



REMOTE CONTROL

Cómo utilizar el mando a distancia?

TECLAS


PARÁMETROS PARA GC 304, GC 362, GC 363, GC 333, GC 339

- A** Supervisión / test
- B** Campo infrarrojo
- C** Zona sin cobertura
- D** Altura de montaje / Frecuencia
- F1** Redirección de salida
- F2** Control de puerta
- [Triángulo]** Dimensiones del campo
- [Reloj]** Tiempo de mantenimiento /espera
- [Doble flecha]** Modo de detección
- [Cuadrado con X]** Filtro de inmunidad radar
- [División]** Configuración de salidas
- [Cámara]** Duración max de presencia
- [Fantasma]** Filtro de inmunidad infrarroja



* no utilizado

VALORES

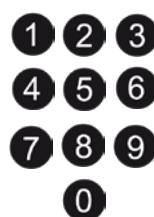

TECLAS GENERALES

- [Desbloqueo]** Desbloqueo
- [Bloqueo]** Bloqueo
- [?]** Comprobación de valores
- [+]** Aumentar los valores
- [-]** Disminuir los valores
- [0-9]** Setup / Aprendizaje
Valores de fábrica
Preajustes



Tras el desbloqueo, el LED rojo parpadea y es posible ajustar el sensor por mando a distancia.




Si el LED rojo parpadea rápidamente tras el desbloqueo, será necesario introducir un código de acceso de 1 a 4 dígitos.




Para finalizar la sesión de ajuste, bloquear siempre el sensor.

AJUSTAR UNO O MÁS PARÁMETROS




COMPROBACIÓN DE VALOR




x = número de destellos = valor del parámetro

RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA




* Cuando no hay LED verde está disponible, la señal es de color rojo.

GUARDAR UN CÓDIGO DE ACCESO




Se recomienda el código de acceso para sensores instalados cerca de otros.

CAMBIAR UN CÓDIGO DE ACCESO



Introducir el código existente

ELIMINAR UN CÓDIGO DE ACCESO



Introducir el código existente

Si olvida el código de acceso, proceda de la siguiente manera:



Interrumpir y restablecer el suministro eléctrico

No se requiere código para desbloquear durante el primer minuto tras la conexión.



Led parpadeando rápidamente



Led parpadeando



Led parpadeando lentamente



Led parpadeando 1 x



Led apagado