


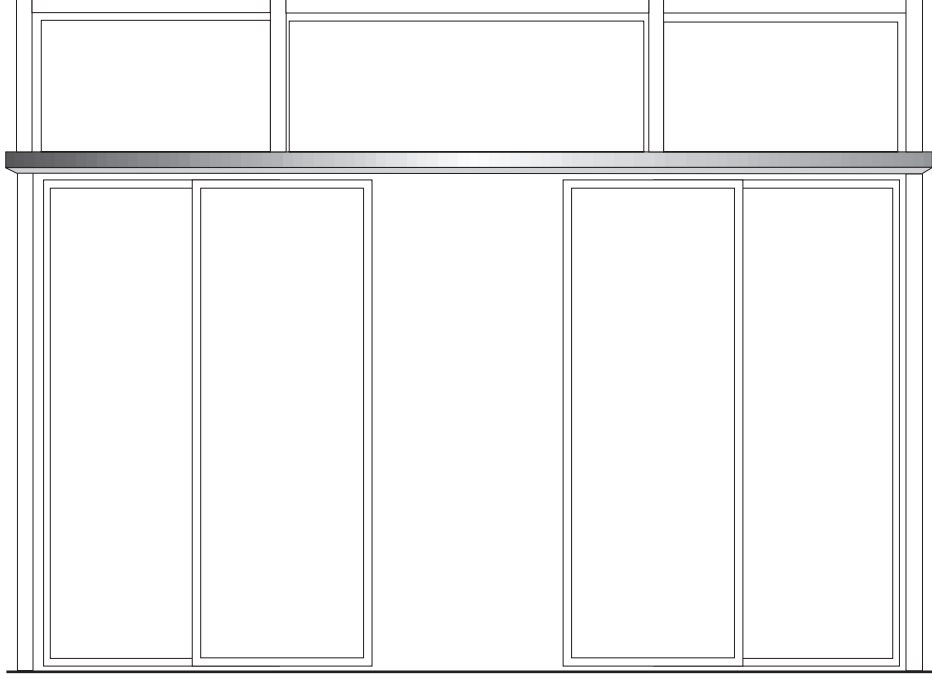

DCU1-NT-OP

Aşağıdaki kapılar için ek fonksiyonlara sahip otomatik sürme kapılara yönelik DCU1-NT- OP kapı kumandası

- Hygenic Kapılar Sürme kapılar
- Hermetik Kapılar

TR Ek bağlantı şeması

Semboller ve çizimler

Doğru kullanım şeklini anlatmak için, önemli bilgilerden ve teknik açıklamalardan yararlanılmıştır.

Sembol	Anlamı
	"Ek bilgi" anlamına gelir
	İşlem talimatı sembolü: Bu, bir şeyler yapmanız gerektiği anlamına gelir. ► Birden fazla işlem adımında sıraya uyun.
	Kaçış ve acil çıkış yolu değil; Bir tablodaki ya da bir bilgi ile ilgili olarak sadece acil çıkış ve kurtarma yolu işlevi olmayan standart kapılar için geçerli olan sembol.

Geçerlilik süresi

Şu yazılım sürümüne veya daha üstüne sahip cihazlar için geçerli: DCU1-NT-OP V5.1

Önemli bilgiler

- Bu bağlantı şeması, DCU1-NT, DCU1-2M-NT devre şemalarını tamamlar.
- DCU1-NT-OP kontrol ünitesi, Malz. No. 164703 DCU1-NT kontrol ünitesidir, Malz. No. 158615, DCU1-NT-OP özel yazılımla programlandı, Malz. No. 164704.
- DCU1-NT-OP kontrol ünitesi kayar kapı sistemi işletmeye alındıktan sonra, kapı sınırlandırılmış açılma mesafesiyle çalışır.
-  ▫ DCU1-NT-OP kontrol ünitesi, acil çıkış ve kurtarma yollarındaki otomatik sürme kapıların çalıştırılması için kullanılmamalıdır.

Yazılım ek fonksiyonlar

DCU1-NT-OP yazılımı şu özelliklere sahiptir:

Fonksiyonlar	Özellik																
Kumanda tipi	Sabit ayarlı 5x = 03 (DCU1-NT-OP)																
Tahrik cinsi Rt	Parametrelenebilir: 0 = bilinmiyor (varsayılan) 21 = Powerdrive PL-HT 22 = Powerdrive hermetic 23 = Powerdrive airtight 24 = ECdrive H																
DCU1-NT-OP kontrol ünitesinin fabrika ayarları özel kullanım sahasına göre uyarlanmıştır:	<table> <tr> <th>DPS</th><th>ST220</th></tr> <tr> <td>u0 = 30</td><td>Açılma hızı = 30 cm/s</td></tr> <tr> <td>u1 = 30</td><td>Kapanma hızı = 30 cm/s</td></tr> <tr> <td>b0 = 20</td><td>Hızlanma = 20 × 10 cm/s²</td></tr> <tr> <td>F0 = 01</td><td>hermetik rampa = uzun rampa</td></tr> <tr> <td>E1 = 27</td><td>PE1 fonksiyonu = Temizlik açıklığı</td></tr> <tr> <td>E2 = 28</td><td>PE2 fonksiyonu = Kapat basma butonu</td></tr> <tr> <td>P0 = 00</td><td>Push&Go= kullanılmıyor</td></tr> </table>	DPS	ST220	u0 = 30	Açılma hızı = 30 cm/s	u1 = 30	Kapanma hızı = 30 cm/s	b0 = 20	Hızlanma = 20 × 10 cm/s ²	F0 = 01	hermetik rampa = uzun rampa	E1 = 27	PE1 fonksiyonu = Temizlik açıklığı	E2 = 28	PE2 fonksiyonu = Kapat basma butonu	P0 = 00	Push&Go= kullanılmıyor
DPS	ST220																
u0 = 30	Açılma hızı = 30 cm/s																
u1 = 30	Kapanma hızı = 30 cm/s																
b0 = 20	Hızlanma = 20 × 10 cm/s ²																
F0 = 01	hermetik rampa = uzun rampa																
E1 = 27	PE1 fonksiyonu = Temizlik açıklığı																
E2 = 28	PE2 fonksiyonu = Kapat basma butonu																
P0 = 00	Push&Go= kullanılmıyor																
Sınırlandırılmış açılma mesafesi ST220 üzerinden yapılandırılabilir	Değer tanımla işlemiyle belirlenir ve ardından değiştirilebilir: cm olarak 0'dan açılma menziline kadar, 0-100 cm 5 cm'lik adımlarla, 100-300 cm 10 cm'lik adımlarla ST220: Hareket parametresi – sınırlandırılmış açılma mesafesi																
Şebeke geri geldiğinde tutum	Kapı, bir engel algılanana kadar kapanır, durur ve başlangıç hareketini tekrar bir açılma sinyalinden sonra yürütür. Bu esnada kapı 15 cm/s hızla hareket eder																
Akülü tutum	"Şebeke arızası Gece değil" parametresi=30 min kapatma. Böylelikle kapı, başlangıcı kaybetmeden kısa süreli şebeke arızalarını köprüler																
Hermetik kapıların çalıştırılması için ek fonksiyonlar	- Kapı kanadının dikey eksen hareketi yok (ECdrive H, Powerdrive airtight) DPS: F0 = 00 ST220: Hareket parametresi – Hermetik rampa = Kullanılmıyor - Açma için arttırılmış başlangıç kuvveti, 10 cm uzun rampa (Powerdrive PL-HT, Powerdrive hermetic) DPS: F0 = 01 ST220: Hareket parametresi – Hermetik rampa = uzun rampa - Açma için arttırılmış başlangıç kuvveti, 4 cm uzun rampa (GEZE MCRdrive) DPS: F0 = 02 ST220: Hareket parametresi – Hermetik rampa = Kısa rampa																
Push&Go fonksiyonları	- Push&Go fonksiyonu yok DPS: P0 = 00 ST220: Push&Go = kullanılmıyor - Otomatik kapanmalı Push&Go; Kapı açılmak üzere yana doğru kaydırılır ve ayarlanmış açılma menziline kadar açılma işlemine otomatik olarak devam eder. Açılım menziline ulaşıldıktan sonra kapı otomatik olarak tekrar kapanır DPS: P0 = 01 ST220: Push&Go = oto. kapanma - Manuel kapanmalı Push&Go; Kapı açılmak üzere yana doğru kaydırılır ve ayarlanmış açılma menziline kadar açılma işlemine otomatik olarak devam eder ve açık kalır. Kapı kapanmak üzere yana doğru kaydırılır ve kapalı konuma gelinceye kadar kapanma işlemine otomatik olarak devam eder DPS: P0 = 02 ST220: Push&Go = manuel kapama																

PE2 girişi üzerinden Push&Go ile açılmış kapı zamanından önce kapatılabilir

Şebeke geriliminin açılmasından sonra dijital program şalteri şu şekilde haber verir:


5x 5P DCU1-NT-OP kontrol ünitesi için, yazılım sürümü 5.x , DCU1-NT-OP özel yazılım.

ST220 servis terminali start ekranında 2. DCU1-NT-OP'li satır.

Bağlantı


Kişi açıklığı (sınırlandırılmış açılma mesafesi)

"KI" ve/veya "KA" girişleri üzerinden AU/LS kış çalışma modlarında fonksiyon

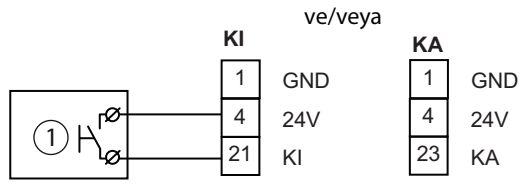


Yatak açıklığı (tam açılım menzili)

"KB" girişi üzerinden fonksiyon



Kapatma basma butonu / Temizlik açıklığı (tam açılım menzili)

Temizlik açıklığı veya kapatma basma butonu fonksiyonları "PE1", "PE2" veya "PE3" girişleri üzerinden

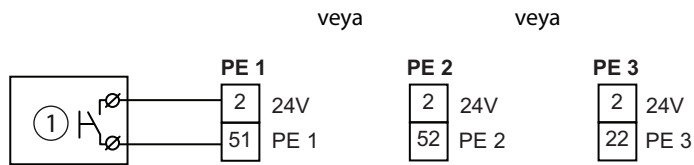

1 Basma buton

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States –

Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark

GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

