


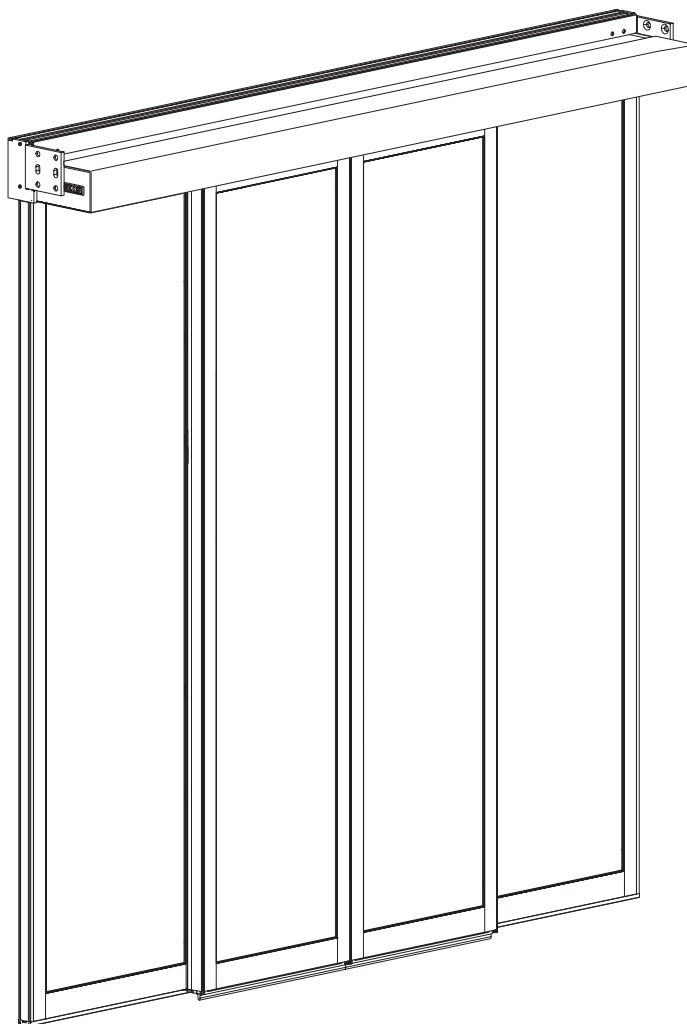

GCprofile Therm

SV Monteringsanvisning

187846-00

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Symboler och illustrationer	3
1.2	Revisioner och giltighet	3
1.3	Produktansvar.....	3
1.4	Övriga gällande dokument.....	3
1.5	Förkortningar	4
2	Grundläggande säkerhetshänvisningar	4
2.1	Avsedd användning.....	4
2.2	Säkerhetsanvisningar.....	4
2.3	Säkerhetsmedvetet arbete	5
2.4	Miljömedvetet arbete	5
2.5	Utslutning i byggnadsstommen	5
2.6	Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring.....	5
2.7	Kvalifikation	5
3	Om detta dokument.....	5
3.1	Översikt	5
3.2	Gångdörrblad utan sidodel	6
3.3	Gångdörrblad med sidodel under stöd.....	6
3.4	Gångdörrblad med sidodel under bäraren utan överljus.....	6
4	Översikt.....	7
4.1	Scheman	7
4.2	Verktyg och hjälpmedel.....	7
4.3	Åtdragningsmoment.....	7
4.4	Förbrukningsmaterial	7
5	Leveransomfattning och fullständighet.....	7
6	Förmontering i verkstad	8
6.1	Förmontera bärare	8
6.2	Förbered enkeldörrbladsanläggningen.	9
7	Montering på byggarbetsplatsen.....	9
7.1	Förmontera den genomgående golvstyrningen	9
7.1.1	Förmontera den genomgående golvstyrningen utan avvattning (tillval)	9
7.1.2	Förmontera den genomgående golvstyrningen med avvattning (tillval)	10
7.1.3	Vinkelgolvstyrning.....	10
7.2	Bärrmontering med sidodel.....	11
7.2.1	Montera täcksyddet.....	11
7.2.2	Montera bärare.....	11
7.2.3	Montera vinkelgolvstyrning (tillval)	13
7.2.4	Montera sidodelen	14
7.2.5	Skruva fast bäraren	15
7.2.6	Montera skydd genomgångsområde.....	15
7.2.7	Sätt i fästprofil bärare.....	17
7.3	Stödmontering med sidodelar	18
7.3.1	Monteringsläge	18
7.3.2	Montera fixeringsprofilen.....	18
7.3.3	Montera vägganslutnings- och golvenslutningsprofilen.....	19
7.3.4	Sväng in sidodelen.....	19
7.4	Skjutdörr, 1 dörrblad:	21
7.4.1	Montera vägglistprofilen.....	21

7.5	Montera NSK-paketet på sidodelen.....	21
7.6	Montera NSK-paketet på gångdörrbladet	22
8	Rengöring.....	23
9	Demontering.....	23

1 Inledning

1.1 Symboler och illustrationer

Varningar

I denna bruksanvisning används varningsanvisningar för att uppmärksamma dig på faror som kan leda till materiella skador eller personskador.

- Läs och beakta alltid dessa varningar.
- Följ alla anvisningar som är markerade med följande varningssymboler och varningsord.

Varningssymbol	Signalord	Betydelse
	VARNING	Risk för personer. Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller svåra personskador.

Ytterligare symboler och illustrationer

För att förtydliga en korrekt hantering har viktig information och tekniska hänvisningar markerats särskilt.

Symbol	Betydelse
	"Viktig anvisning". Information som hjälper användaren att undvika materiella skador samt förstå eller optimera arbetsflöden.
	Betyder "Extra information"
►	Symbol för en åtgärd: Du måste vidta en åtgärd. ► Om flera åtgärder föreskrivs måste de genomföras i den ordningsföljd som anges.

1.2 Revisioner och giltighet

Version 00: gäller för GCprofile Therm med automatik ECdrive T2 och ECdrive T2-FR fr.o.m. tillverkningsår 2019

1.3 Produktansvar

Enligt det ansvar som tillverkaren åläggs enligt produktansvarslagen skall den information som finns i denna broschyr (produktinformation och ändamålsenlig användning, felanvändning, produktprestanda, produktunderhåll, informations- och instruktionsskyldighet) beaktas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om användaren inte följer informationen.

1.4 Övriga gällande dokument

Typ	Namn
Bearbetningsunderlag	Profilöversikt
Tillverkningsunderlag	
Monteringsanvisning	Överljus
Monteringsanvisning	Profilsystem dörrblad och sidodel
Monteringsanvisning	Skjutdörrssystem

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.

1.5 Förkortningar

HSK	Huvudstängningskant
NSK	Sidostängningskant
OKFF	Överkant färdigt golv
DH	Genomgångshöjd

2 Grundläggande säkerhetshänvisningar

2.1 Avsedd användning

Skjuddörrssystemet används för automatisk öppning och stängning av en genomgång i en byggnad.

Skjuddörrssystemet får användas i vertikalt monteringsläge och i torra utrymmen inom tillåtet användningsområde (se monterings- och serviceanvisning).

Skjuddörrssystemet är avsett för persontrafik i byggnader.

Skjuddörrssystemet är inte avsett för följande fall:

- För industriell insats
- För användningsområden som inte används för persontrafik (t.ex. garageportar)
- På rörliga objekt som t.ex. fartyg

Skjuddörrssystemet får användas endast:

- I de driftslägen som anges av GEZE
- Med den av GEZE godkända/frisläppta komponenten
- Med den av GEZE levererade programvaran
- I de av GEZE dokumenterade installationsvarianterna/monteringssätten
- Inom testat/godkänt användningsområde (klimat/temperatur/skyddsklass)

Annan användning gäller som ej ändamålsenlig och gör att alla ansvars- och garantianspråk gentemot GEZE upphör att gälla.

2.2 Säkerhetsanvisningar

- Föreskrivna monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE.
- För säkerhetstekniska kontroller gäller användarlandets lagstiftning och föreskrifter.
- Vid egenmäktiga förändringar på anläggningen tar inte GEZE något ansvar för skador som uppstår, och godkännandet för användning i utrymnings- och räddningsvägar upphör att gälla.
- Vid kombination av externa fabrikat ikläder sig GEZE inget ansvar.
- Även för reparations- och underhållsarbeten måste originaldelar från GEZE användas.
- Enligt maskindirektivet 2006/42/EG måste en riskanalys genomföras innan dörranläggningen tas i bruk och dörranläggningen måste märkas enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG.
- Beakta senaste utgåvor av direktiv, standarder och nationella föreskrifter, i synnerhet:
 - DIN 18650: 2010-06 "Lås och beslag - automatiska dörrsystem"
 - VDE 0100, del 610: 2004-04 "Installation av starkströmsanläggningar med märkström upp till 1000 V"
 - DIN EN 16005: 2013 -01 "Kraftdrivna dörrar - Användarsäkerhet - Krav och provningsförfaranden"
 - DIN EN 60335-1: 2012-10 "Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 1: Allmänna fordringar (IEC 60335-1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-1: 2012
 - DIN EN 60335-2-103: 2016-05 "Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 2 -103: Särskilda krav på drivanordningar för portar, dörrar och fönster (IEC 60335-2-103: 2006, modifierade + A1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-2-103: 2015



Produkten ska byggas in eller monteras på ett sådant sätt att den enkelt kan kommas åt för eventuella reparationer och/eller underhållsarbeten och så att eventuella demonteringskostnader inte är orimligt höga jämfört med produktens värde.

2.3 Säkerhetsmedvetet arbete

- Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
- Tänk på vridområdet för långa anläggningsdelar.
- Utför aldrig arbeten med stor säkerhetsrisk ensam (t.ex. montering av automatik, kåpa eller dörrblad).
- Sätt upp dekaler vid dörrblad i helglas.
- Osäkrade ställen utgör risk för klämskador, stötskador, indragning och skärskador!
- Skaderisk vid krossat glas!
- Skaderisk på grund av vassa kanter i automatiken!
- Skaderisk på fritt rörliga delar under monteringen!

2.4 Miljömedvetet arbete

Vid skrotning av profilsystemet bör de olika materialen sorteras var för sig och lämnas in för återvinning.

2.5 Utslutning i byggnadsstommen

Utslutningen i byggnadsstommen skall utföras enligt den aktuella versionen av "Vägledning för projektering och utförande av montering av fönster och ytterdörrar vid nybyggnation och renovering".

2.6 Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring

- ▶ Kasta inte eller tappa inte.
- ▶ Undvik hårda slag.
- Lagringstemperaturer under -30 °C och över +60 °C kan leda till skador på enheten.
- Skyddas mot väta.
- ▶ Vid transport av glas skall särskilda transportanordningar användas (t.ex. A-ställningar).
- ▶ Separera flera rutor på ett stativ eller vid förvaring med mellanlägg (t.ex. korkplattor, papper, poly-snöre).
- ▶ Lagra glas endast stående på en jämn och bärande yta. Som underlag måste lämpligt material användas (t.ex. trälistor).
- ▶ När det gäller isolerglas måste man se till att det står jäms på minst 2 underlägg på hela elementtjockleken.
- Säkerhetsanordningar vid förvaring och transport får inte orsaka skador på glaset resp. kantlimningen hos isolerglas, och måste anbringas jämnt på rutans ovansida.
- Som förvaringsyta passar torra, välventilerade, slutna rum som är skyddade mot vädrets makter samt UV-strålning.

2.7 Kvalifikation



Montering av GEZE skjutdörrsautomatik får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE.

3 Om detta dokument



3.1 Översikt

Denna anvisning beskriver monteringen av profilsystemet GCprofile Therm 1-dörrblads och 2-dörrblads hos ett automatiskt skjutdörrssystem. Förmontering/montering av gångdörrblad, sidodelar under skydd och bäraren med sidodelar under bäraren beskrivs här.



3.2 Gångdörrblad utan sidodel

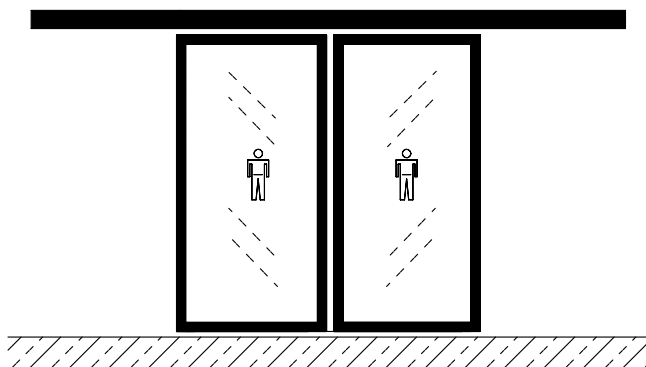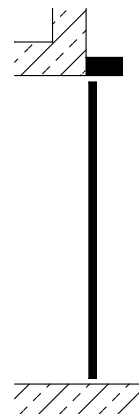Sett framifrån**Sett från sidan**

3.3 Gångdörrblad med sidodel under stöd

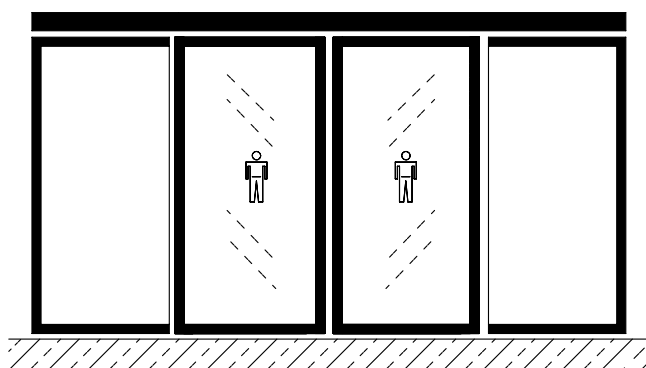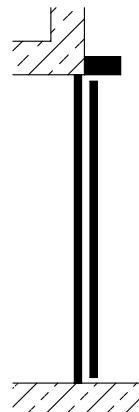Sett framifrån**Sett från sidan**

3.4 Gångdörrblad med sidodel under bäraren utan överljus

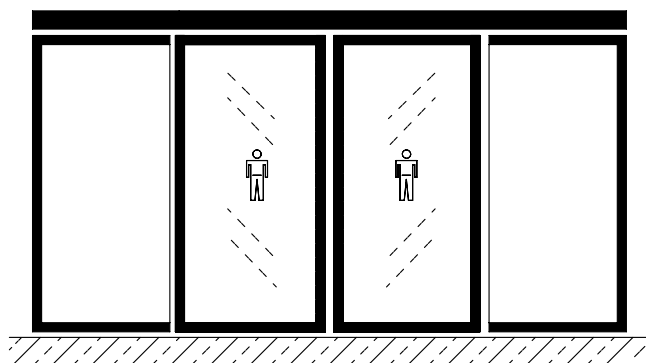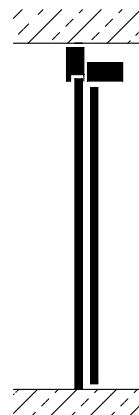Sett framifrån**Sett från sidan**

4 Översikt

4.1 Scheman

Ritnings-nr	Typ	Namn
70518-ep100	Monteringsschema	Väggmontering, 2-dörrblad
70518-ep101	Monteringsschema	Bärare och sidodelar, 2-dörrblad
70518-ep102	Monteringsschema	Bärare och sidodel samt överljus, 2-dörrblad
70518-ep103	Monteringsschema	Sidodel under skydd, 2-dörrblad
70518-ep104	Monteringsschema	Stolp-regel-fasad, 2 dörrblad
70518-ep110	Monteringsschema	Väggmontering, 1-dörrblad
70518-ep111	Monteringsschema	Bärare och sidodelar, 1-dörrblad
70518-ep112	Monteringsschema	Bärare och sidodel samt överljus, 1-dörrblad
70518-ep113	Monteringsschema	Sidodel under skydd, 1-dörrblad
70518-ep150	Monteringsschema	Vinkelgolvstyrning
70518-ep151	Monteringsschema	genomgående golvstyrning
70518-ep152	Monteringsschema	Genomgående golvstyrning med avvattning
70518-ep160	Monteringsschema	Vinkelgolvstyrning med golvlås

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.

4.2 Verktyg och hjälpmedel

Verktyg	Storlek/antal/användning
Monteringsbockar, 2 stk	
A-stativ	
Spännband	
Vakuumsuglyft	
Vattenpass/lod/krysslaser	
Måttband	5 m eller 10 m
Torx-skruvdragare	
Sidavbitare	
Gummi-/plasthammare	
Blyertspenna	

4.3 Åtdragningsmoment

Åtdragningsmomenten anges vid resp. monteringssteg.

4.4 Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial	Användning/art./mat.nr
Distansklossar	
Fogsilikon	


5 Leveransomfattning och fullständighet

- Öppna förpackningsenheterna och kontrollera mot följesedeln att leveransen är komplett.


6 Förmontering i verkstad

6.1 Förmontera bärare

- Montera monteringsvinkeln (1) med skruvar genom skruvhålen (2) på bäraren (3) (övre skruvhål).

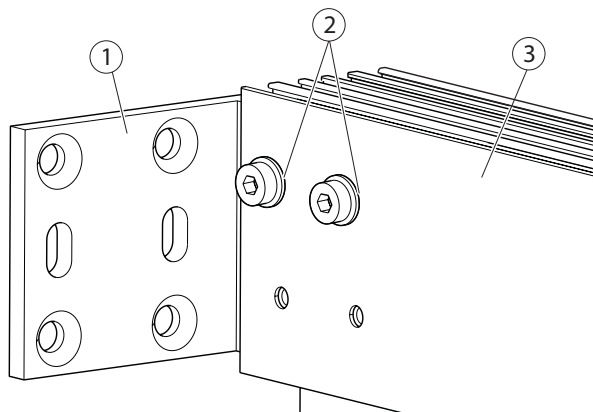


- Montera löpskenan (5) (utan moduler) med skruvar genom skruvhålen (6) på bäraren (3) med monteringsvinkel (1).
- Rikta in löpskenan (5) och borra fästhål (4).

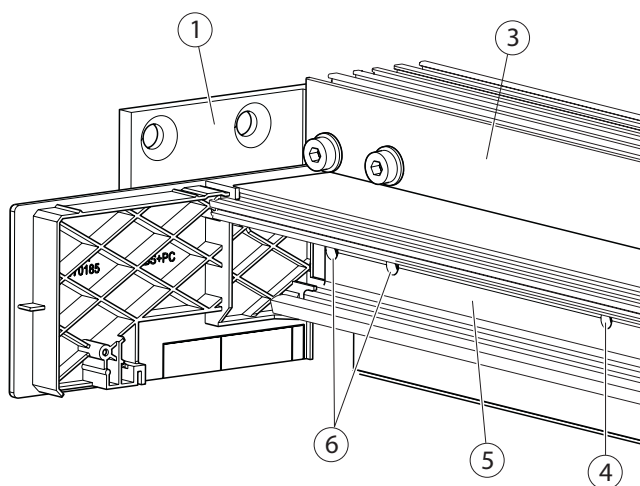

Antalet fästhål rättas sig efter löpskenans längd (5).


- Demontera löpskenan.

- Sätt i nitmuttrar M8 i fästhålen (4) på bäraren.

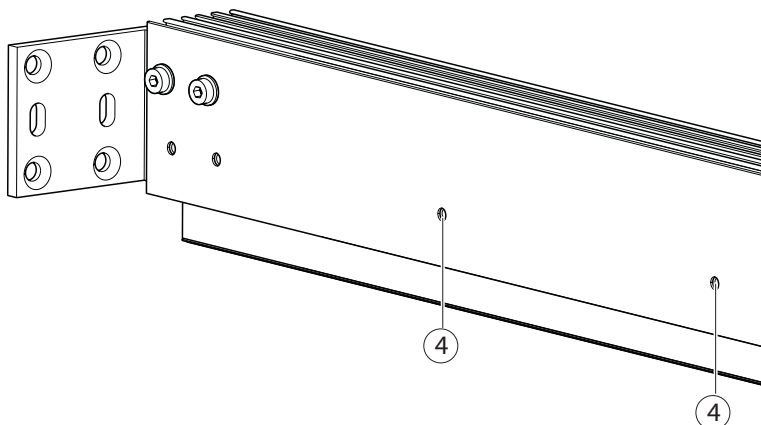

6.2 Förbered enkeldörrbladsanläggningen.

- Såga ur en ursparning i sidoplattan på huvudstängningskanten enligt invidstående ritning.

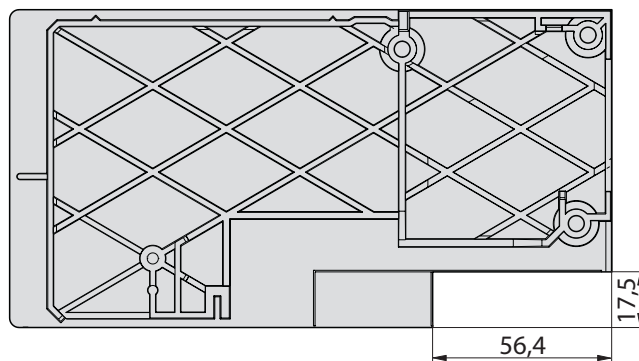


illustrerat vänsterstängande

7 Montering på byggarbetsplatsen


7.1 Förmontera den genomgående golvstyrningen

7.1.1 Förmontera den genomgående golvstyrningen utan avvattning (tillval)


- Anbringa tätningsmassan (3) på golvstyrningens framsida (2).
- Skruva på skydden (1) på golvstyrningen (2).

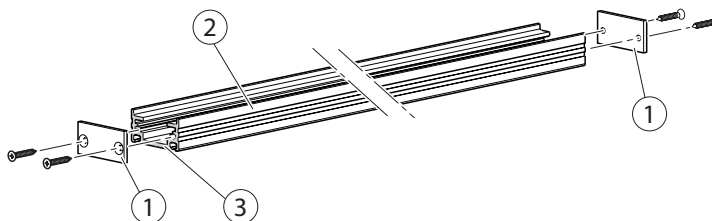

- Sätt i och förankra golvstyrningen (2) i golvet.
- Täta hålen.
- Gjut golvstyrningen vattentätt.

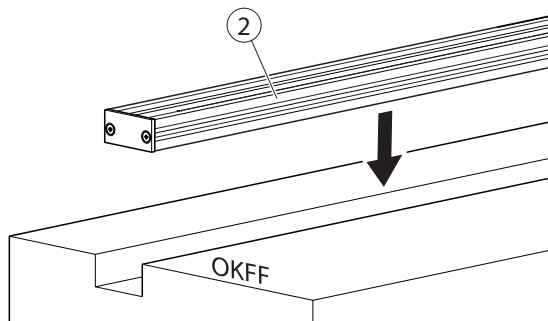


- Sätt i golvstyrningen invändigt (4) i golvstyrningen utvändigt (6) så att gängstiften (5) pekar inåt.
- Ställ in golvstyrningens (4) avstånd invändigt till golvstyrningen utvändigt (6) med gängstift (5) (åtdragningsmoment 3 Nm).
- Efter slutlig positionering av golvstyrningen invändigt (4) limmar man fast spåren med tätningsmassa (3).

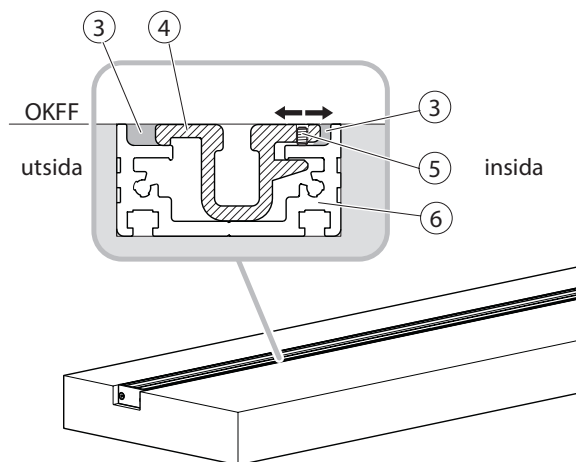

7.1.2 Förmontera den genomgående golvstyrningen med avvattning (tillval)

- ▶ Anbringa tätningsmassan (3) på golvstyrningens framsida (2).
- ▶ Skruva på utloppsvattenstosen (1) på golvstyrningen (2). Sätt i golvstyrningen (2) i golvet.
- ▶ Skjut in utloppsvattenstosen (1) i byggnadens avloppsvattenrör (märkbredd 32).
- ▶ Fäst golvstyrningen.
- ▶ Täta hålen.
- ▶ Gjut golvstyrningen vattentätt.
- ▶ Sätt i golvstyrningen invändigt (4) i golvstyrningen utvändigt (6) så att gängstiften (5) pekar inåt.
- ▶ Ställ in golvstyrningens (4) avstånd invändigt till golvstyrningen utvändigt (6) med gängstift (5) (åtdragningsmoment 3 Nm).
- ▶ Efter slutlig positionering av golvstyrningen invändigt (4) limmar man fast spåren med tätningsmassa (3).

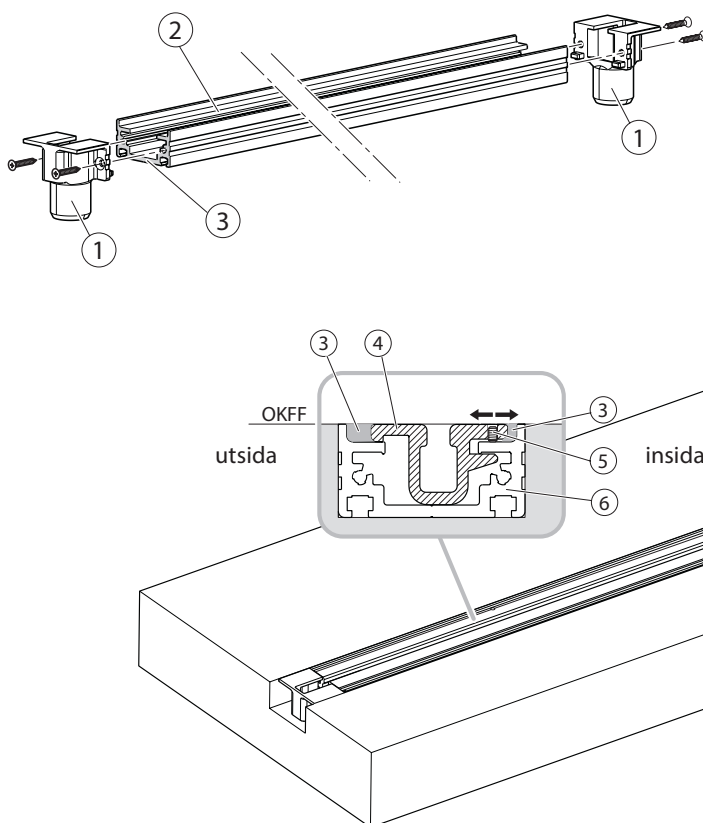


7.1.3 Vinkelgolvstyrning

Vinkelgolvstyrningen monteras först när anslutningsprofilerna har satts fast, se kapitel 7.2.3.

7.2 Bärarmontering med sidodel

7.2.1 Montera täckskyddet

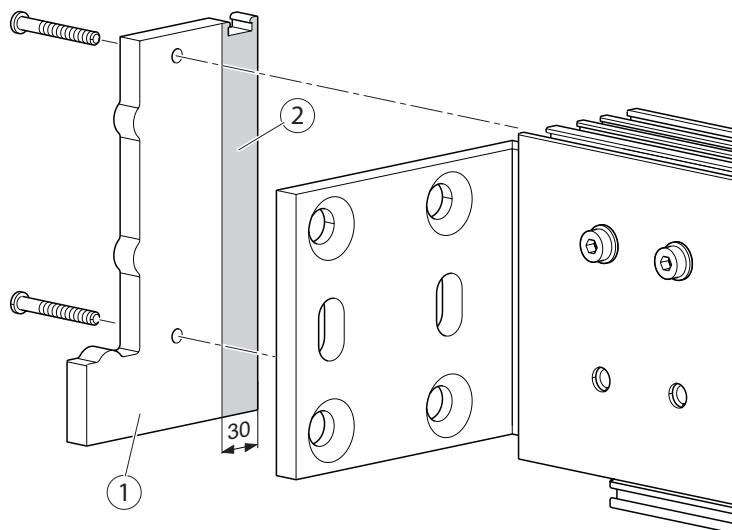


- Bestryk täckskyddet (1) i det markerade området (2) med tätningsmassa.
- Montera täckskyddet (1) med 2 skruvar på bäraren.



7.2.2 Montera bärare




Via de avlånga hålen (3) fixeras bäraren i en upphöjd position och sänks sedan ned på sidodelen.

- Fixera bäraren (2) med monteringsvinkel (1) enligt monteringsschemat i de avlånga hålen (3) på väggen.
- Lägg an monteringsvinkeln passande och bärande mot väggen.

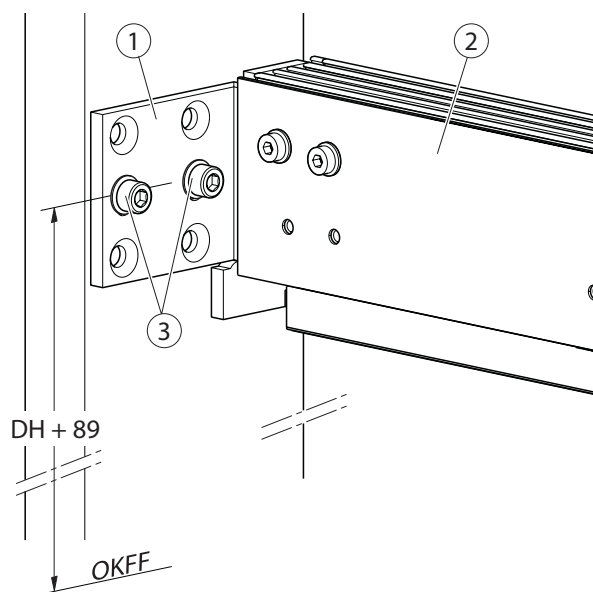

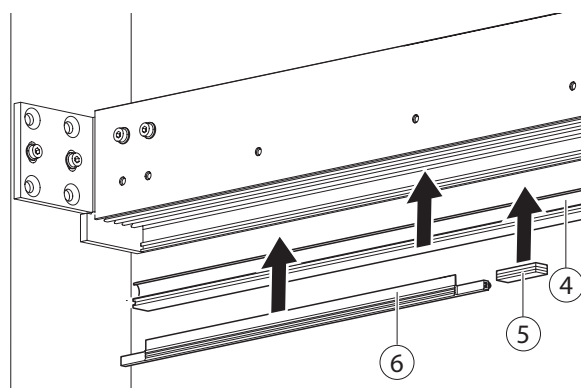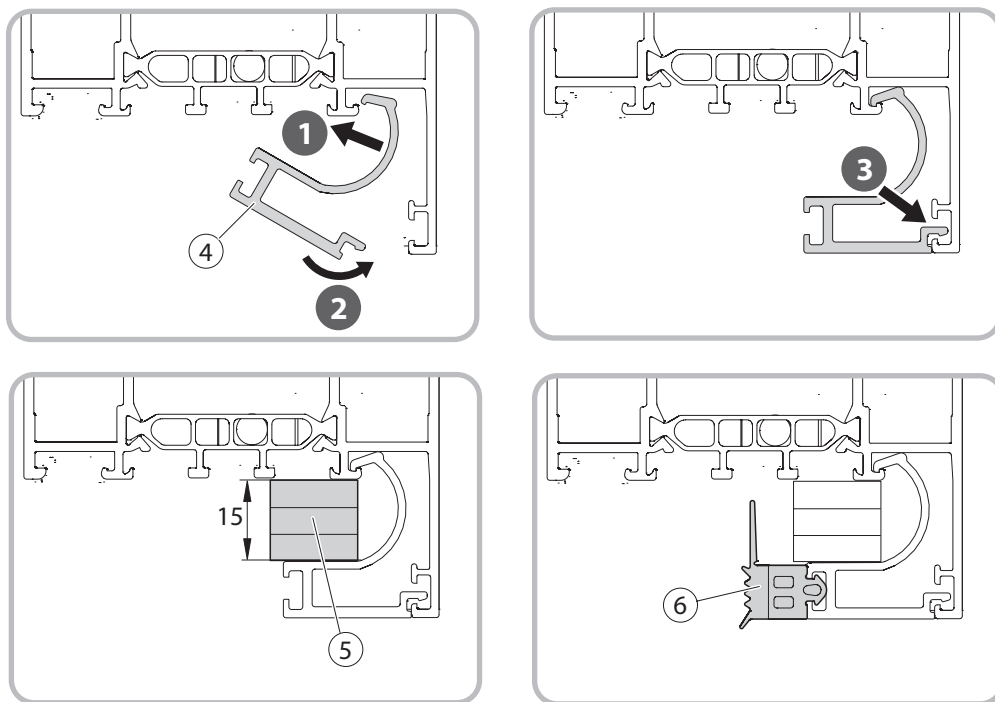

- Led in falsreduktionsprofilen (4) snett och hän in den upptill ❶.
- Fäll in falsreduktionsprofilen (4) ❷ och klipsa in den nedtill ❸.
- Säkra med klossar 15 mm (5) i genomgångsområdet.
- Anbringa tätning sidodel utvändigt (6) med utskärning enligt ritningen.
- Anbringa fästdelarna glaslist (7) invid sidodelarna på jämna avstånd (≤ 300 mm).

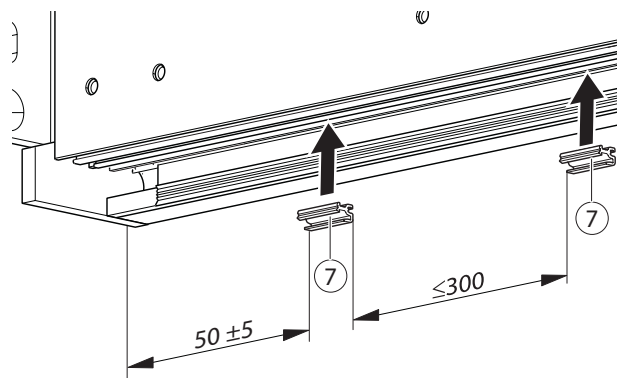


- Montera vägganslutningsprofilen (1) och golvanslutningsprofilen (2) enligt EP-ritningen.

Förskruvningsavstånd < 400 mm.




- Anslutningsprofilerna måste fodras passande, bärande och tät (se kapitel 2.5).

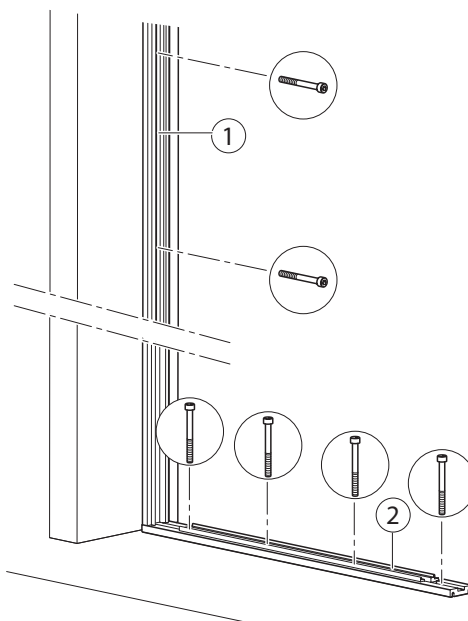


7.2.3 Montera vinkelgolvvstyrning (tillval)

- Skruva fast vinkelgolvvstyrningen (2) med 2 sänkskruvar DIN 7991 M5×12 (1) (åtdragningsmoment 6 Nm).

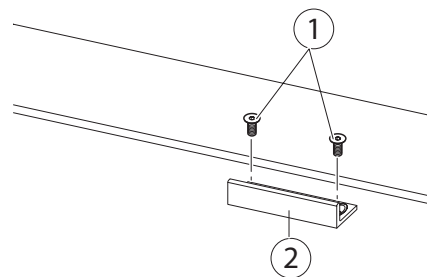


7.2.4 Montera sidodelen

- ▶ Sätt på sidodelen (3) på golvanslutningsprofilen 1, tippa den inåt 2 och skjut den mot vägganslutningsprofilen 3. Väggsanslutningen måste gripa in formbundet i sidodelens ramprofil över hela höjden.
- ▶ Kontrollera genomgångens öppningsbredd och rätvinklighet.
- ▶ Täta fogarna mellan sidodelsprofil och vägganslutningsprofil utvändigt med tätningsmassa.

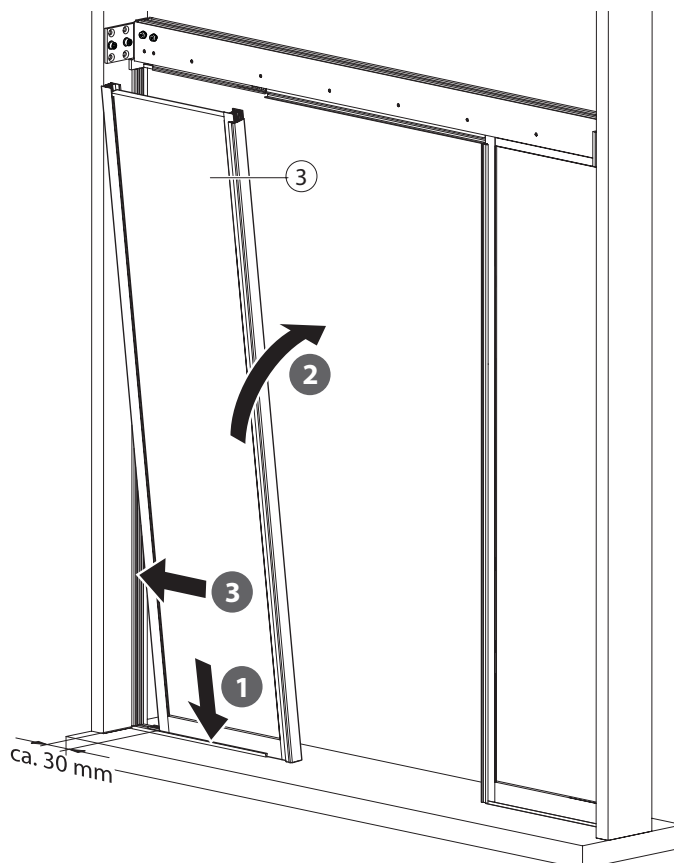


- ▶ Sätt i glaslistprofilen (4) snett i fästena för glaslisterna och vrid uppåt för att haka fast.

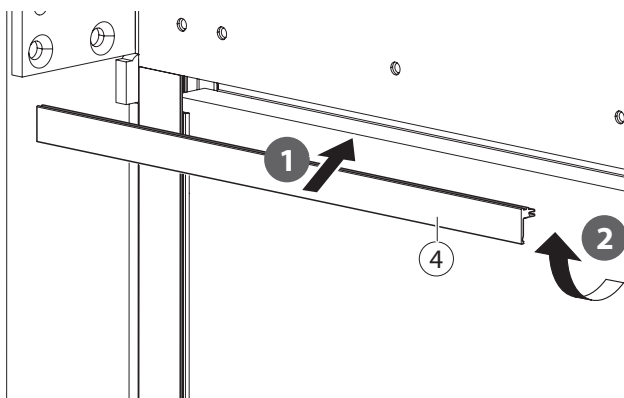


7.2.5 Skruva fast bäraren


- Lossa skruvarna (4) och sänk ned bäraren (1) på sidodelen (3).
- Ställ in höjden för bäraren via de avlånga hålen.
- Rikta in monteringsvinkeln vågrätt.
- Dra åt skruvarna (4).
- Montera instickstättningen.
- Körna och borra fyra fästhål (5).
- Fäst bäraren med 4 sänkskruvar M10 (beroende på underlaget).

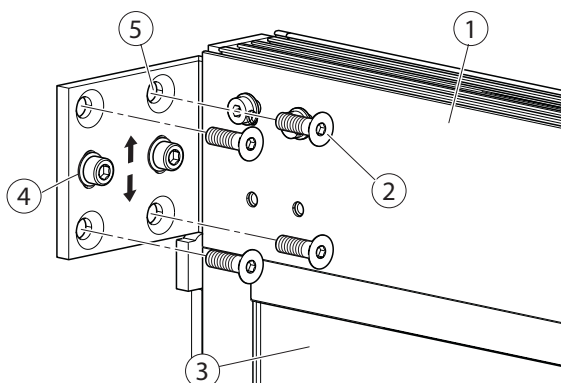


- Kontrollera falsreduktionsprofilen (7) avseende sätet.
- Avlägsna klossarna 15 mm (6) i genomgångsområdet från falsreduktionsprofilen (7).

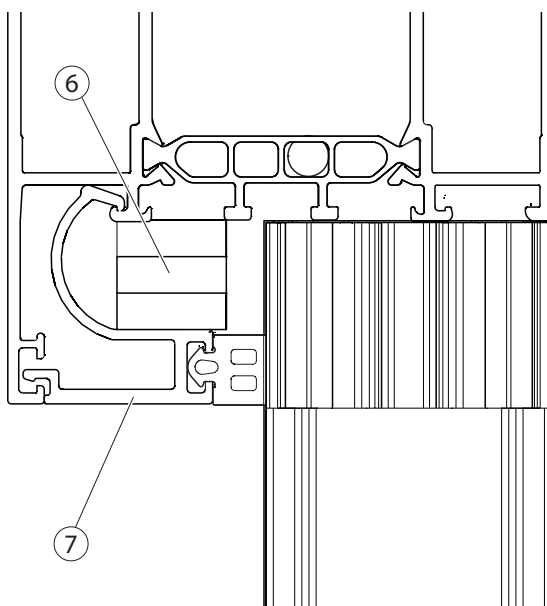


7.2.6 Montera skydd genomgångsområde

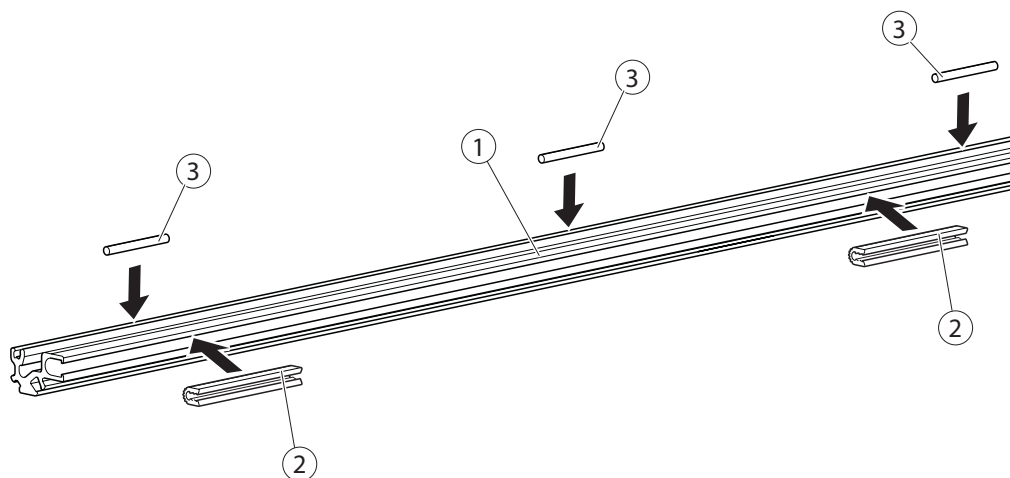Förbered fästprofil genomgång


- Sätt i distansstycken på insidan (2) på ett avstånd om ca 500 mm i fästprofilen 1).
- Sätt i rundsnören (3) på ett avstånd om ca 500 mm.

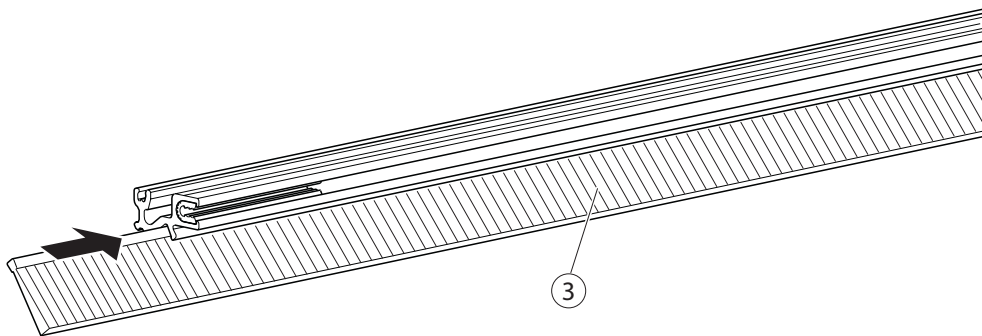

- Skjut in avstrykningsborsten (3). Låt ca 2 cm sticka ut.

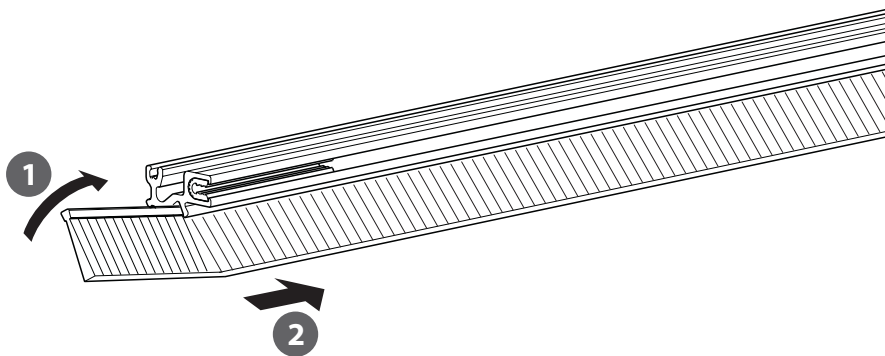


- Böj den utstående änden något.
- Skjut in avstrykningsborsten jäms.

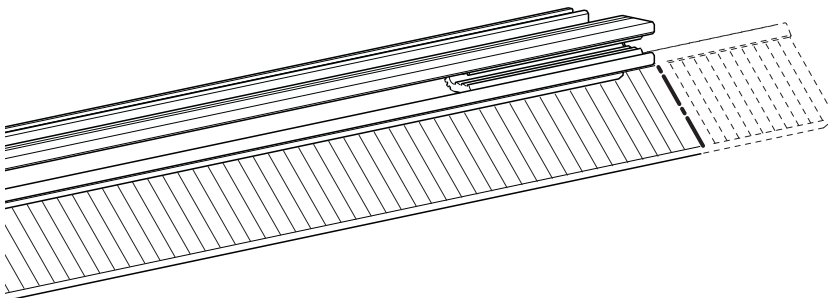

- Frånskilj avstrykningsborsten jäms på andra sidan av fästprofilen.

7.2.7 Sätt i fästprofil bärare

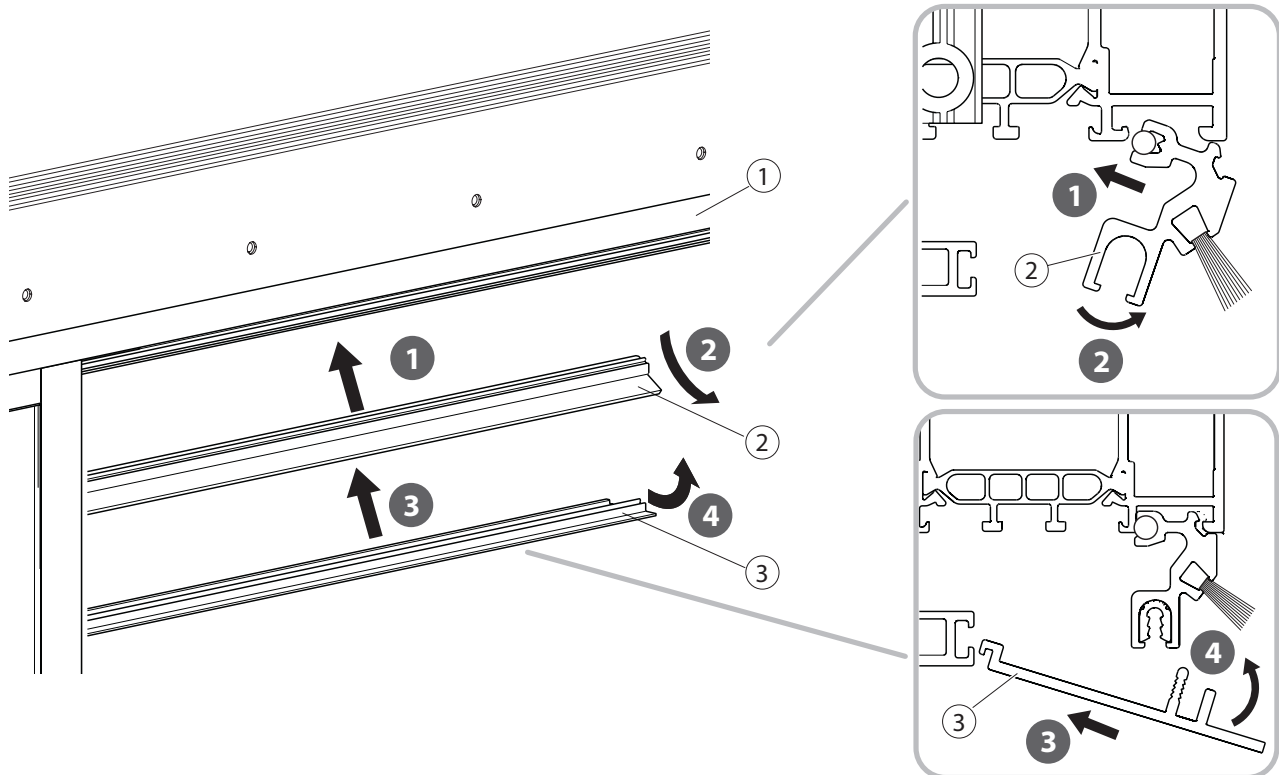


- ▶ Sätt an den bestyckade fästprofilen (se kapitel 7.2.6) nedtill i bäraren (1) med spåret med rundsnörbitarna ❶ och sväng ❷.
- ▶ Sätt an skyddet genomgång (3) på falsprofilen ❸ och tryck uppåt i fästprofilen genomgång ❹.

7.3 Stödmontering med sidodelar

7.3.1 Monteringsläge

Kontrollera monteringsläget vid montering av sidodelen:


- Fixeringsskruven sidodel (1) sitter på insidan upptill.

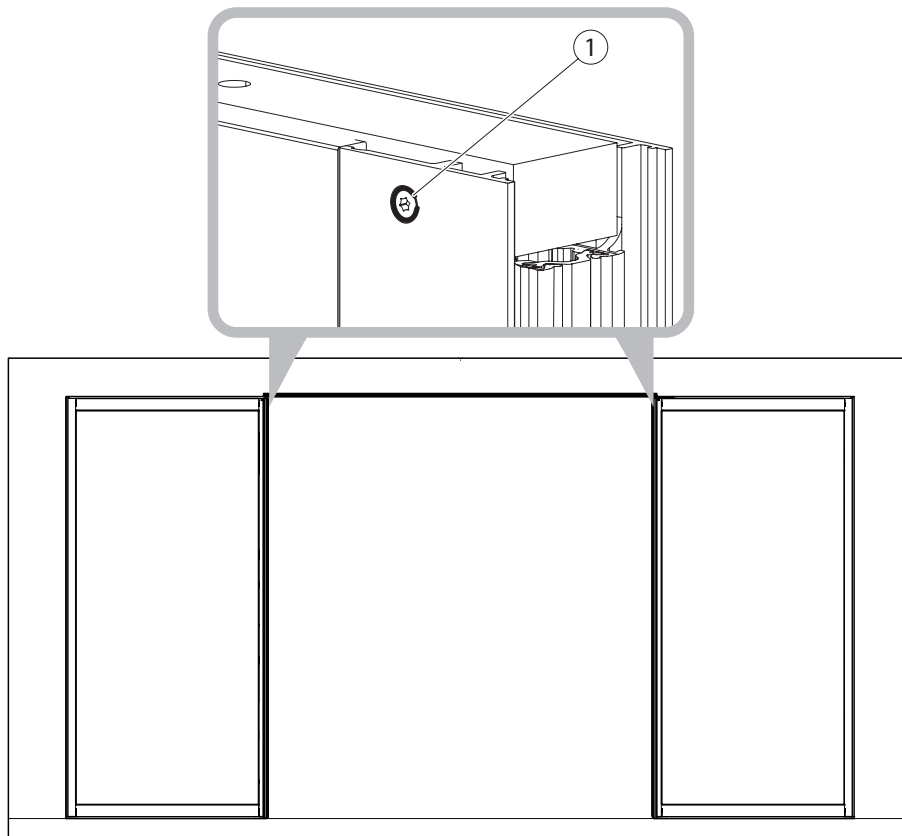

7.3.2 Montera fixeringsprofilen

- Montera fixeringsprofilen (3) (åtdragningsmoment > 5 Nm, beroende på underlag och skruvtyp).

Förskruvningsavstånd < 400 mm.

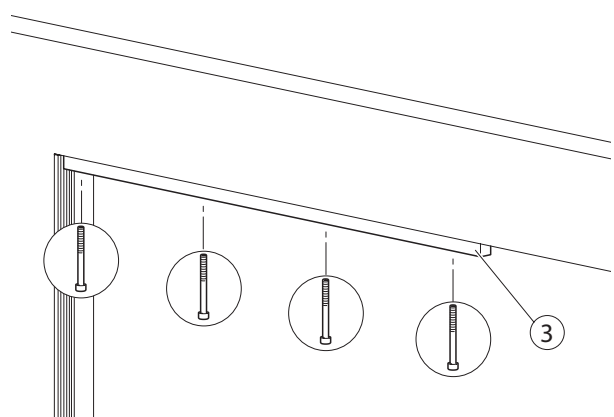


7.3.3 Montera vägganslutnings- och golvanslutningsprofilen

- ▶ Montera vägganslutningsprofilen (1) och golvanslutningsprofilen (2) enligt EP-ritningen.



- Anslutningsprofilerna måste fodras passande, bärande och tätt (se kapitel 2.5).

Förskruvningsavstånd < 400 mm.

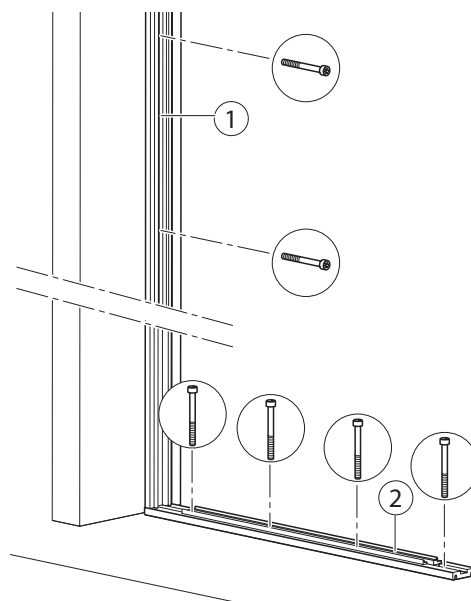


7.3.4 Sväng in sidodelen

- ▶ Träd in den monterade sidodelen upptill ca 30 mm invid väggen ①.
- ▶ Sväng in sidodelen nedtill ②.
- ▶ Sänk nedåt på anslutningsprofilen ③.
- ▶ Skjut sidodelen mot väggen på vägganslutningsprofilen ④.




Vägganslutningen måste gripa in formbundet i sidodelens ramprofil över hela höjden.


- ▶ Kontrollera genomgångens öppningsbredd och rätvinklighet.
- ▶ Täta fogarna mellan sidodelsprofil och vägganslutningsprofil utvändigt med tätningsmassa.

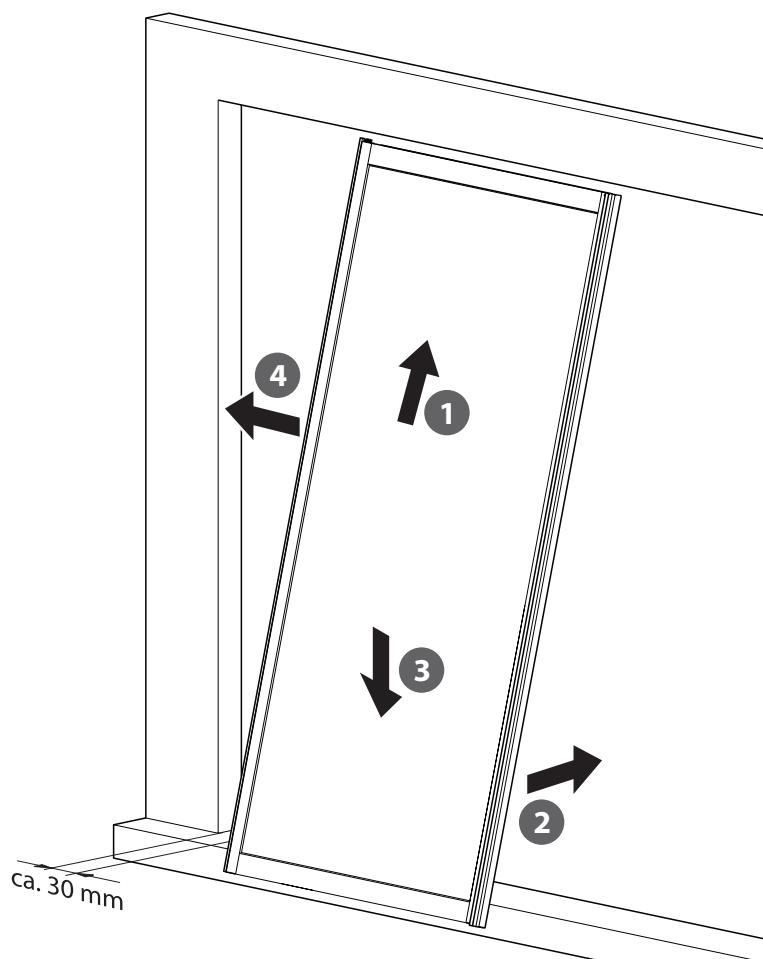

- ▶ Borra hål Ø 2 mm för fixeringsskruven.
- ▶ Skruva i fixeringsskruven sidodel (1) (åtdragningsmoment 2 Nm).

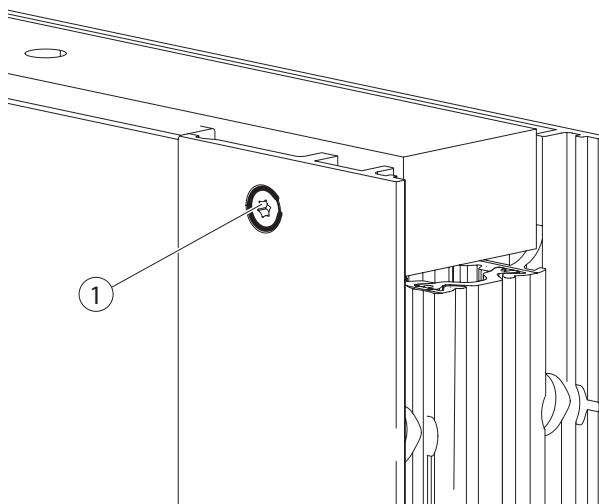

- ▶ Skjut in avstrykningsborsten (2) genomgångsområde i borstupptagningsprofilen.
- ▶ För fixering av avstrykningsborsten, böj änden (3) något med en tång.
- ▶ Montera borstfästet med borste direkt ovanför genomgångsområdet, se EP-ritning.

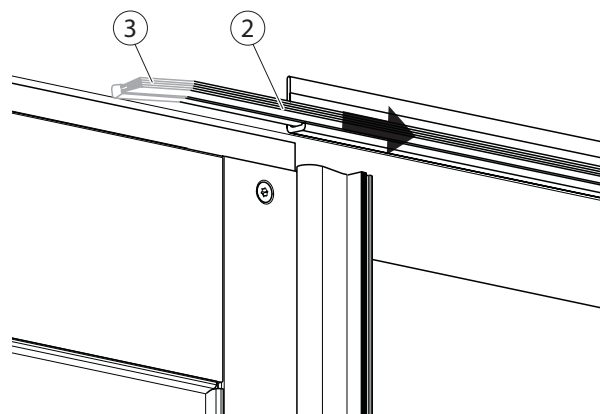

- Om inget överljus skall monteras:
 - ▶ Montera automatiken för skjutdörr ECdrive T2 enligt monteringsanvisningen ECdrive T2.
- Om överljus skall monteras:
 - ▶ Montera överljuset enligt monteringsanvisning "GCprofile Therm - profilsystem överljus".

7.4 Skjutdörr, 1 dörrblad:

7.4.1 Montera vägglistprofilen


Förutsättningar:

- Dörrbladen är monterade och inriktade.
- Spaltmått är inställda.

► Skruva fast vägglistprofilen (1).

► Tryck in HSK-tättningsprofilen (2).

Vägglistprofilen (1) måste fodras passande bärande och tätt (se kapitel 2.5).

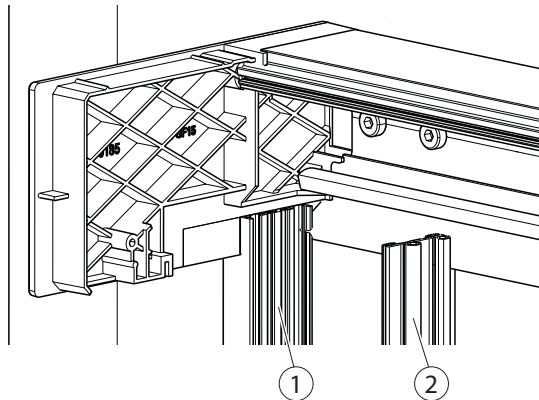


7.5 Montera NSK-paketet på sidodelen



Böj eller bocka inte NSK-paketet.

- Sätt i NSK-paketet sidodel (1) så att det sticker ut nedtill 5 mm.

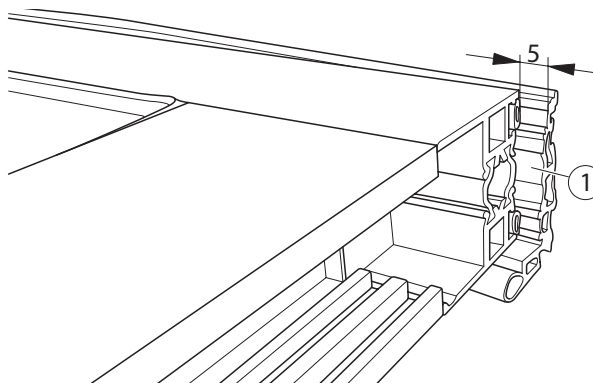


7.6 Montera NSK-paketet på gångdörrbladet




Böj eller bocka inte NSK-paketet.

- Sätt i NSK-paketet på gångdörrbladets NSK-profil (4) så att NSK-tätningen (2) nedtill står ut 7 mm. Aluminiumtäckprofilen (3) slutar jäms med underkanten på gångdörrbladets aluminiumprofil (4).

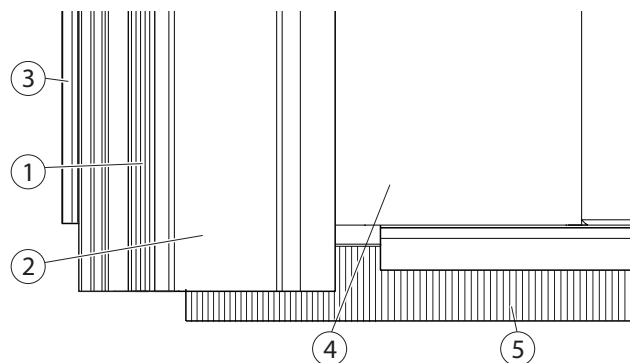

- 1 Avstrykningsborste
- 2 NSK-tätning
- 3 Aluminiumtäckprofil
- 4 Skjuddörrblad
- 5 Avstrykningsborste golvstyrningslist

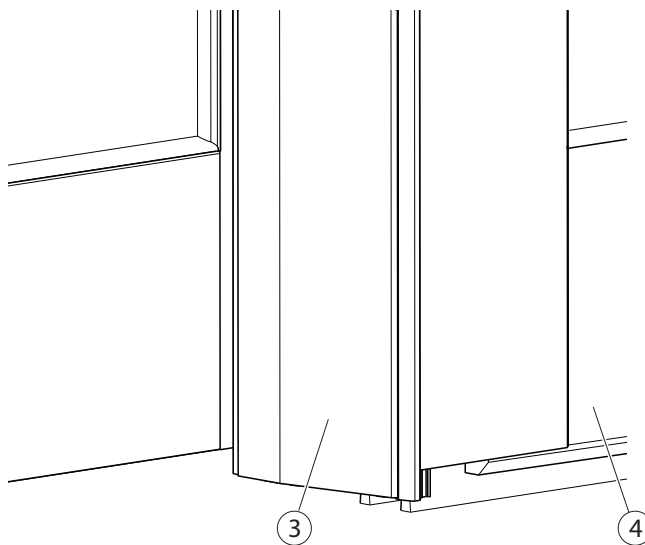

8 Rengöring

Vad ska rengöras?	Hur ska det rengöras?
Glasytor	Torka av med kallt ättiksvatten och torka torrt.
Rostfria ytor	Torka av med repfri trasa.
Lackade ytor	Torka av med tvållösning.
Eloxerade ytor	Torka av med icke-alkalisk tvål (pH-värde 5,5 ... 7).
Plastytor	Torka av med vatten och mildt diskmedel.
EPDM-tätningar	Torka av med vatten och mildt diskmedel.

9 Demontering

**VARNING!****Livsfara på grund av elstöt!**

- ▶ Elsystemet (230/ 115 V) får bara anslutas och frångkopplas av behörig elektriker.
- ▶ Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.

**SE UPP!****Skaderisk!**

Risk för personskador vid vridning av kåpan.

- ▶ Var alltid två personer vid hantering av kåpor över 4 m.

**SE UPP!****Risk för personskador genom stötar och fastklämning!**

- ▶ Säkra dörrbladen mot oavsiktlig rörelse.
- ▶ Koppla bort det laddningsbara batteriet.

Demonteringen sker i omvänd ordningsföljd i förhållande till monteringen.

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark

GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

