


Aşağıdaki durumlarda yapılması...

OTOMATİK SÜRME KAPILARDA HATALARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KILAVUZ


GEZE şirketinden bir kapı tesisi için karar vermiş olduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz. Bu doküman ile kapı tesisinizde meydana gelebilecek hatalar ve bu hataları gerekli durumlarda kendiniz nasıl ortadan kaldıracabileceğiniz hakkında bilgi verilmektedir.

KURULUM ŞEMASI – OTOMATİK SÜRME KAPI SİSTEMİ

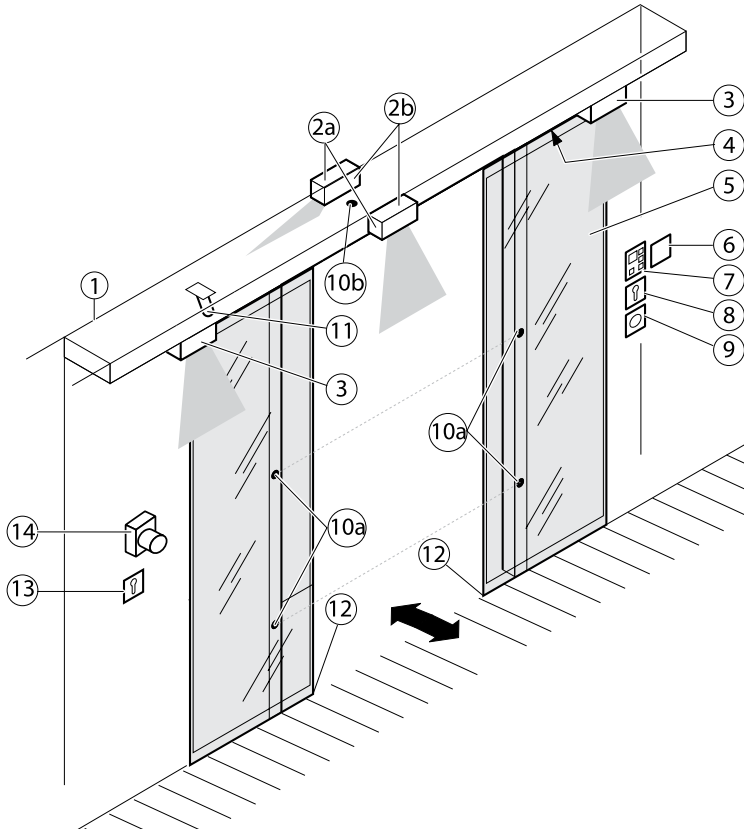


1. Tahrik
2. a.) Kombine dedektör
b.) Temas algılayıcısı
3. Emniyet sensörü
4. Sıfırlama butonu
5. Hareketli kanat
6. Eczacı düğmesi
7. Program şalteri/
Program seçim şalteri
8. Anahtarlı buton
9. Acil durdurma butonu
10. a.) Emniyet sensörü
b.) Ultrason sensörü
11. Kilitleme pimiyle kilitlenmesi
12. Zemin kılavuzu
13. Temas algılayıcısı (anahtarlı buton)
14. Acil durum butonu


PROGRAM ŞALTERİ

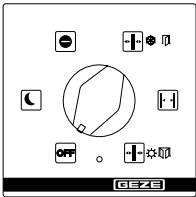

7. Program şalteri

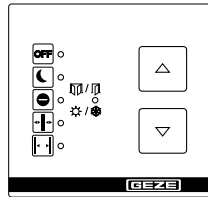

7. Tuşlu program şalteri

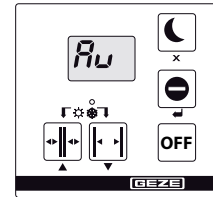

7. Program seçim şalteri

TANIMLAMA PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜM
Kapı çok yavaş açılıyor ve kapanıyor	Zemin kılavuzu ile temas ettiği alan (12.) kirli	Çalışma modu "OFF" (7) / Akım girişini kesiniz
	Hareket yolunda bir engel var	Zemin kılavuzu alanını (12.) temizleyiniz
	Emniyet sensörü (3.) Kapatma (SIS) süreci kesintiye uğradı veya sensörün ayarı bozuk	Engeli ortadan kaldırınız ve kapı kanadının kolay çalışma durumunu kon trol ediniz
Kapı sürekli açılıyor ve kapanıyor	Emniyet sensörü (3.)	Emniyet sensörü (3.)
	Kapatma (SIS) süreci kesintiye uğradı veya sensörün ayarı bozuk	Normalde açık olan kapı hidroliği (SIS) temizleyin (fotoelektrik sensör).
		Emniyet fotoseli (3.) ayarını kontrol ediniz
Kapı sürekli açılıyor ve kapanıyor	Kapı yolu'nda engel, örn. Zemin kılavuzu ile temas ettiği alanda taş (12.)	Akım girişini (7) kesiniz (acil komut kurulum butonu veya binadaki sigorta)
		Engeli ortadan kaldırınız, zemin kılavuzu alanını (12.) temizleyiniz
	Hareket sensörünün algılama bölgesinde bulunan irradyasyon ışınları veya yansımalar, örn. yansıma yapan zemin, yağmur damlalarının düşmesi, bitki/çiçek kovaları, afişler veya benzerleri	Hareket sensörünün algılama bölgesini (2b.) kontrol ediniz (algılama bölgesine girildiğinde LED lambası yanmalıdır)
Kapı sadece bir aralık kadar açılıyor	Ayarı bozuk hareket sensörü (2b.)	Hareket sensörü algılama alanı (2b.) kontrol edilmelidir
	Kapı yolu'nda bir engel var (iç taraf/dış taraf)	Engel ortadan kaldırılmalı ve kapının kolay hareketliliği kontrol edilmelidir
		Çalışma modu (7) "OFF" Kanadı el ile itiniz
Kapı açılmıyor	Kapı yolu'nda bir engel var (iç taraf/dış taraf)	Engel ortadan kaldırılmalı ve kapı kanadının kolay hareketliliği kontrol edilmelidir (iç taraf/dış taraf)
	Hareket sensörünün (2b.) ayarı değişmiş veya arızalı (dış)	Hareket sensörü (2b.) kontrol ediniz (LED Açıklaması)
	Çalışma durumu "Gece", "KAPALI" (7)	Başka bir çalışma durumu (7) seçilmelidir
Kapı açılmıyor	Çalışma durumu "Mesai bitimi" (7)	Çalışma durumu (7) "Otomatik" seçiniz
	Zemin kilitleri kapalı	Zemin kilidini açın
	Lock M kilitli	Kancalı kilit mekanizmasını açınız
Kapı kilidi açılmıyor ya da kapanmıyor	Sadece Break-Out-Motoru: Kapı kanadı/kenar parçası yuvaya oturmamış (Hata mesajları 27, 29 ve 41)	Yan kenar parçasını içeri yerleştirin
	Kilitli mekanizması arızalı	Kapı kilidinin elle açılması/kapatılması: Kilit mekanizması çalışma durumu (7) "Gece" kontrol ediniz. Servis teknisyeni talep edilmelidir
	Emniyet sensörü (3.) Normalde açık kapı hidroliği (SIS) Devre dışı veya ayarı bozuk	Servis teknisyeni talep edilmelidir
Kapı kapanmıyor	Kapı yolu'nda bir engel var (iç taraf/dış taraf)	Engeli ortadan kaldırın ve zemini temizleyiniz
	Hareket sensörü (2b.) kumandası Devre dışı	Servis teknisyeni talep edilmelidir
	Çalışma modu "Daimi açık" (7)	Başka çalışma modu (7) seçilmelidir
Program şalteri (7) Kullanımı mümkün değil	Program şalteri (7) kilitlidir	Anahtarlı buton (13.) basılmalıdır
	Program şalteri (7) arızalıdır	Şifreyi gir
		Servis talep edilmelidir
Program şalteri (7) kullanım devre dışı	Program şalteri (7) kilitlidir	Onaylama işlemi için anahtarlı butona (13.) basılmalıdır
	Program şalteri (7) arızalıdır	Servis teknisyeni talep edilmelidir
Program şalteri (7) "88" gösteriyor	Program şalteri (7) nin kumandaya giden bağlantısı arızalı	Şebeke gerilimi kapatınız ve tekrar açınız
	Program şalteri (7) veya kontrol ünitesi arızalı	Servis teknisyeni talep edilmelidir
	iletişim standardı arızalı	Şebeke gerilimi kapatınız ve tekrar açınız
Program şalteri (7) karanlık	Elektrik kesintisi	Şebeke sigortası kontrol edilmelidir
	Program şalteri (7) nin kumandaya giden bağlantısı arızalı	Servis teknisyeni talep edilmelidir
	Program şalteri (7) veya kontrol ünitesi arızalı	Servis teknisyeni talep edilmelidir
Program şalterindeki hata mesajları göstergesi (7)	Kapı sisteminde hata var	Hata mesajını not ediniz Bundan sonra Arka arkaya 10 değişik hata mesajı Ortaya çıkacaktır Gösterge Yakl. her 10 saniyede değişmekte Servis teknisyeni talep edilmelidir

İLETİŞİM

Sorunuz devam ederse, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
GEZE Servis ekibimiz yardım etmekten mutluluk duyar:

GEZE Servis Teknik Destek:

Tel.: +90- 216- 564- 4393

E-Mail: servis.tr@geze.com

Web: www.geze.com.tr/tr/hizmetler