


# Vad gör man när...


## INSTRUKTIONER FÖR ÅTGÄRDANDE AV FEL PÅ GEZE DÖRRSTÄNGARE

Tack för att du valt dörrteknik från GEZE. I detta dokument hittar du en översikt över fel som kan uppkomma på ditt system och instruktioner för hur du kan försöka åtgärda dessa själv.

### UPPBYGGNADSSKISS – GEZE DÖRRSTÄNGARE

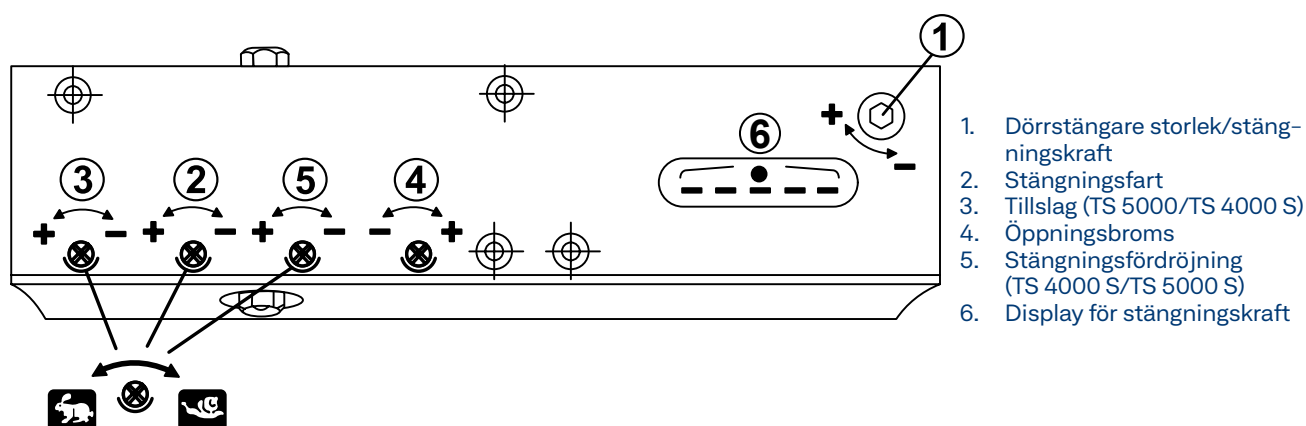


1. Dörrstängare storlek/stängningskraft
2. Stängningsfart
3. Tillslag (TS 5000/TS 4000 S)
4. Öppningsbroms
5. Stängningsfördröjning (TS 4000 S/TS 5000 S)
6. Display för stängningskraft

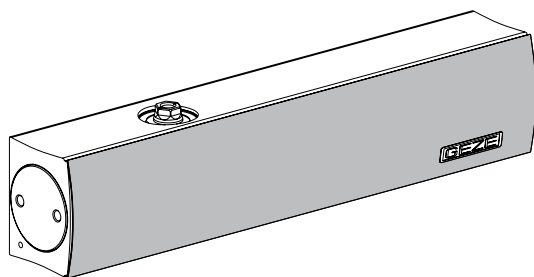


#### Endast för GEZE TS 4000 Inställning tillslag



#### med tillslag



#### utan tillslag



- Ställskruvarna ska användas ytterst försiktigt och med rätt verktyg
- Kontakta kvalificerad tekniker för dörrstängare på brandskyddsörrar, dörrar i nödutrymningsvägar och nödutgångar

PROBLEMBESKRIVNING	ORSAK	ÅTGÄRD
Dörren stängs inte	Stängningen hindras (t.ex. dörrar som går mot golvet, för stora tätningsslistor).	Åtgärda hindret
	För liten stängningskraftsjustering (1)	Öka stängningskraftsjusteringen (1) (dörrstängare storlek)
	Luftdrag	Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre påverkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)
	Mekanisk uppställningsenhet fasthakad	Dra åt tills enheten hakar loss
Dörren stängs långsamt	Stängningen hindras (t.ex. dörrar som går mot golvet, för stora tätningsslistor)	Åtgärda hindret
	För liten stängningskraftsjustering (1)	Öka stängningskraftsjusteringen (1) (dörrstängare storlek)
	Luftdrag	Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre påverkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)
	För låg stängningsfart (2)	Öka stängningsfarten (2)
Dörren stängs med för stor kraft	För hög stängningsfart (2)	Minska stängningsfarten (2)
	För kraftigt tillslag (3)	Minska inställningen för tillslaget (3)
	Dörrstängaren läcker olja	Byt ut dörrstängaren
	Luftdrag	Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre påverkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)
Dörren stängs, men går inte i lås	Stängningskraften (1) eller tillslaget (3) har fått låg inställning	Öka inställningen för stängningskraft (1) eller tillslag (3)
	Låskolven går trögt	Kontrollera, smörj (beakta tillverkarens anvisningar)
Dörren öppnas trögt	Tröga dörrar / gångjärn (dörrar som går mot golvet, för stora tätningsslistor)	Åtgärda hindret / ställ in gångjärn
	Felaktig storlek på dörrstängaren (1)	Minska stängningskraften (1) (beakta minsta stängningskraft på brandklassade dörrar)
	Luftdrag	Kontrollera omgivningen och åtgärda yttre påverkan (t.ex. fönster, ventilationssystem)
Dörren accelererar strax innan den stängs helt och slår igen	För kraftig inställning på tillslag (3)	Kontrollera och ställ in
Dörren går trögt från en öppningsvinkel på ca 80°	För kraftig inställning på öppningsbromsen (4)	Kontrollera och ställ in
Den valfria mekaniska uppställningen är utan funktion	Ej aktiverad / uppställningsvinkel ej uppnådd	Kontrollera och ställ in, öppna dörren via uppställningsvinkeln
Dörrstängaren kan inte längre ställas in	Ventilskrivar / ställskruv har dragits åt för hårt/har skadats	Byt ut dörrstängaren

## KONTAKT

Om en störning kvarstår är du välkommen att kontakta oss.  
Teamet från GEZE Service står till din tjänst:

**GEZE Service:** Tel.: +46 (0)8 732 34 00

**GEZE Teknisk support:** Tel.: +46 (0)8 732 34 00

E-post: [sverige.se@geze.com](mailto:sverige.se@geze.com)