


Hvad gør jeg, hvis...

VEJLEDNING TIL FEJLAFHJÆLPNING PÅ AUTOMATISKE SKYDEDØRE


Mange tak fordi du har valgt et dør anlæg fra GEZE. Sammen med dette dokument får du en oversigt over mulige fejl på dit anlæg og hvordan du i givet fald selv kan afhjælpe dem.

OPBYGNINGSSKEMA - AUTOMATISK SKYDEDØRSYSTEM

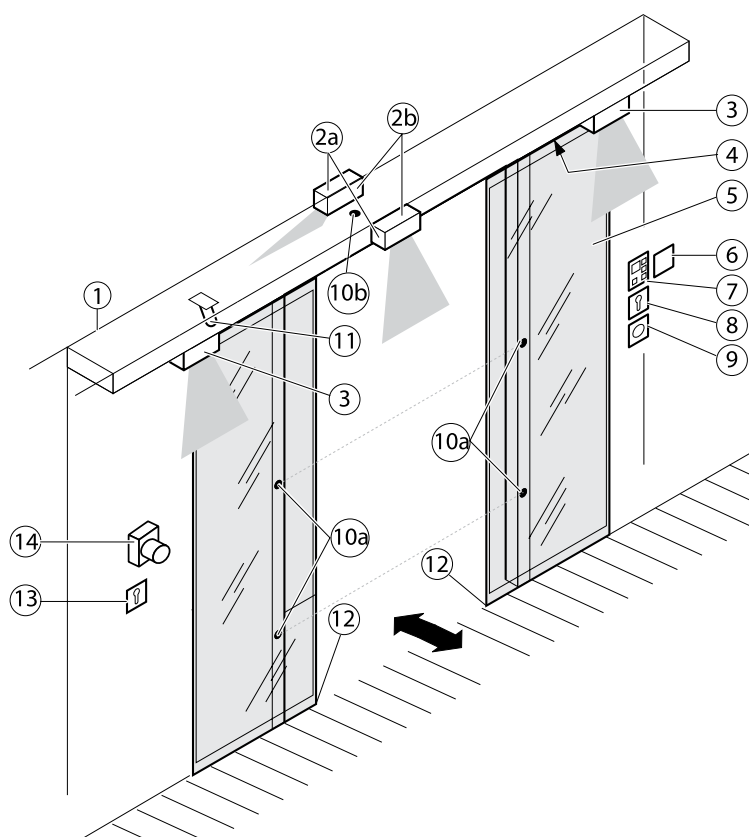


1. Skydedørsautomatik
2. a.) og b.) indvendig og udvendig kombiradar
3. Sikkerhedssensor i åbneretning
4. Reset-knap (tilvalg)
5. Bevægelig fløj
6. Apotekerknop
7. Programkontakt/funktionsvælger (se nedenstående)
8. Nøglekontakt
9. Nødåbningskontakt
10. a.) Sikkerhedssensor (tilvalg)
b.) Ultralydssensor (tilvalg)
11. Låsning med låsestift
12. Gulvstyr
13. Kontaktgiver (nøglekontakt)
14. Nødtast (tilvalg)


PROGRAMKONTAKT

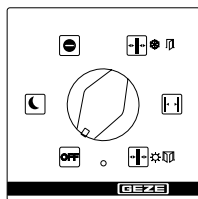

7. Programkontakt

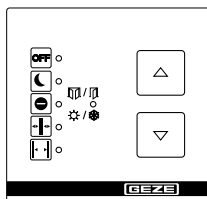

7. Tastprogramkontakt

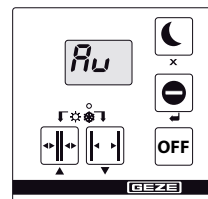

7. Displayprogramkontakt

BESKRIVELSE AF PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Døren åbner og lukker kun langsomt	Gulvstyreområde (12.) tilsmudset	Driftstype "OFF" (7) / Afbryd strømforsyningen
		Rengør gulvstyreområde (12.)
	Forhindring i kørestrækningen	Fjern forhindringen, og åbn dørføljen Kontrollér for let bevægelse
	Sikkerhedssensor (3.) Åbning SIO afbrudt eller indstillet forkert	Sikkerhedssensor (3.) Rengør lukning (SIO) (fotocelle). Kontrollér lysgardinets indstilling (3.)
Døren åbner og lukker hele tiden	Forhindring i kørestrækning, f.eks. sten i gulvstyreområdet (12.)	Afbryd strømtilførslen (7) (nødkommandoanordning eller sikring på stedet) Fjern forhindringen, rengør gulvstyreområde (12.)
	Indstråling eller refleksioner, f.eks. reflekterende gulv, regndråber, plante-/blomsterkummer, plakater/udhæng eller lignende i bevægelsessensorens detektionsområde	Kontrollér bevægelsessensorens detektionsområde (2b.) (når detektionsområdet betrædes, skal LED'en lyse op)
	Forkert indstillet bevægelsessensor (2b.)	Kontroller bevægelsessensorens detektionsområde (2b.)
Døren åbner kun lidt	Forhindring i kørestrækning (indvendigt/udvendigt)	Fjern forhindringen, og kontrollér dørføljen for let gang. Driftstype (7) "OFF" skub fløjen med hånden
Døren åbner ikke	Forhindring i kørestrækning (indvendigt/udvendigt)	Fjern forhindringen, og kontrollér dørføljen for let gang. (ind-/udvendigt)
	Bevægelsessensor i (2b) indstillet forkert eller defekt (ind-/udvendigt)	Kontrollér bevægelsessensor (2b.) (LED bemærkning)
	Driftstilstand "Nat", "OFF" (7)	Vælg en anden driftstilstand (7)
	Driftstilstand "Lukketid" (7)	Vælg driftstilstand (7) "Automatik"
	Bundlås er låst	Lås bundlås op
	Lock M er låst	Lås krogrigellåsen op.
	Kun ved break-out-drev: Fløj/sidedel er ikke i indgreb (fejlmelding 27, 29 og 41)	Bring sidedel i indgreb
Døren låses ikke op eller låses ikke	Lås defekt	Lås/oplås døren med håndkraft: Kontrollér låsning i driftstilstand (7) Kontrollér "Nat". Bestil servicetekniker
Dør lukker ikke	Sikkerhedssensor (3.) Lukning (SIS) afbrudt eller indstillet	Bestil servicetekniker
	Forhindring i kørestrækning (indvendigt/udvendigt)	Fjern forhindringen, rengør gulvet
	Bevægelsessensor (2b.) udløser uafbrudt	Bestil servicetekniker
	Driftstype "Konstant åben" (7)	Valg anden driftstype (7)
Programkontakten (7) kan ikke længere betjenes	Programkontakten (7) er låst Programkontakten (7) er defekt	Betjen nøglekontakten (13.) Indtast password Bestil service
Programkontakten (7) kan ikke betjenes	Programkontakten (7) er låst	Aktiver nøglekontakten (13.) til frigivelse
	Programkontakten (7) er defekt	Bestil servicetekniker
Programkontakt (7) viser „88“	Forbindelse programkontakt (7) til styreenheden defekt	Afbryd netspændingen, og tænd igen. Bestil servicetekniker
	Programkontakt (7) eller styreenhed defekt	Bestil servicetekniker
	Kommunikation forstyrret	Afbryd netspændingen, og tænd igen.
Programkontakt (7) er mørk	Strømsvigt	Kontrollér strømsikring
	Forbindelsen fra programkontakt (7) til styreenheden defekt	Bestil servicetekniker
	Programkontakt (7) eller styreenhed defekt	Bestil servicetekniker
Indikation af fejlmeldinger på programkontakt (7)	Fejl på anlægget	Noter fejlmeldingen Der følger op til 10 forskellige fejl meldinger efter hinanden. Visningen skifter ca. hver 10. sekund Bestil servicetekniker

KONTAKT

I tilfælde af at der fortsat er problemer, bedes du kontakte os omgående.
Vores kollegaer fra GEZE Service står gerne til rådighed.

GEZE Service:

Tlf.: +45 70 20 26 62 // E-mail: service.dk@geze.com

GEZE Technical support:

Tlf.: +45 46 32 33 24 // E-mail: danmark.se@geze.com