
Zusatz-Anschlussplan RWS 60-1

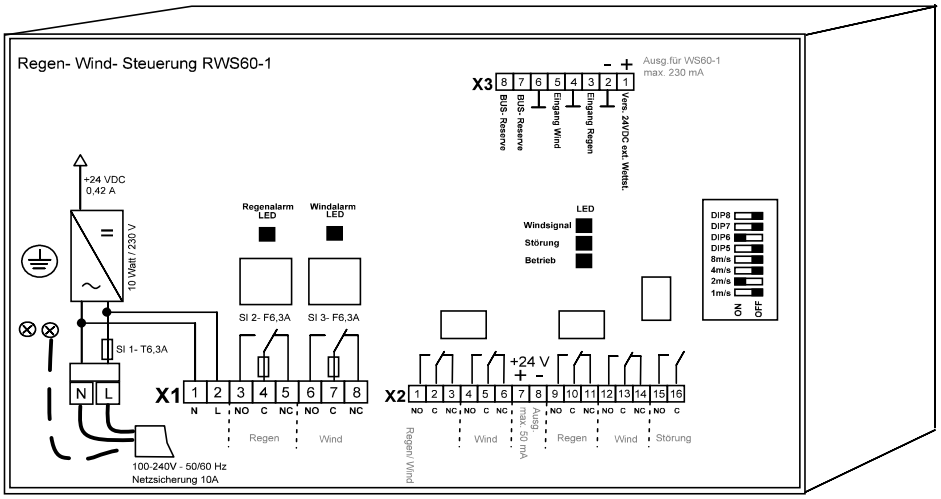


Anschluss Variante RWS60-1 mit GEZE RWA Anlagen

Anschluss Varianten RWS60-1 mit GEZE Motoren 230 V

Einstellung der Windgeschwindikeit


Durch die Addition der Werte können alle Kombinationen zwischen 1m/S und 15 m/s eingestellt werden. (z.B. 1 m/s + 4 m/s = 5m/s)- Empfohlene Einstellung 2m/s
DIP5- Reserve
DIP6- Einstellung Steuerkontake für Regen/Wind DIP - ON schaltet immer beide Ausgänge (Regen und Wind) egal welcher Sersor sich im Alarmzustand befindet
DIP7- bewirkt eine erhöte Empfindlichkeit zur Detektion von kurzzeitig auftretenden Windböen- Werkseinstellung OFF
DIP8- Reserve

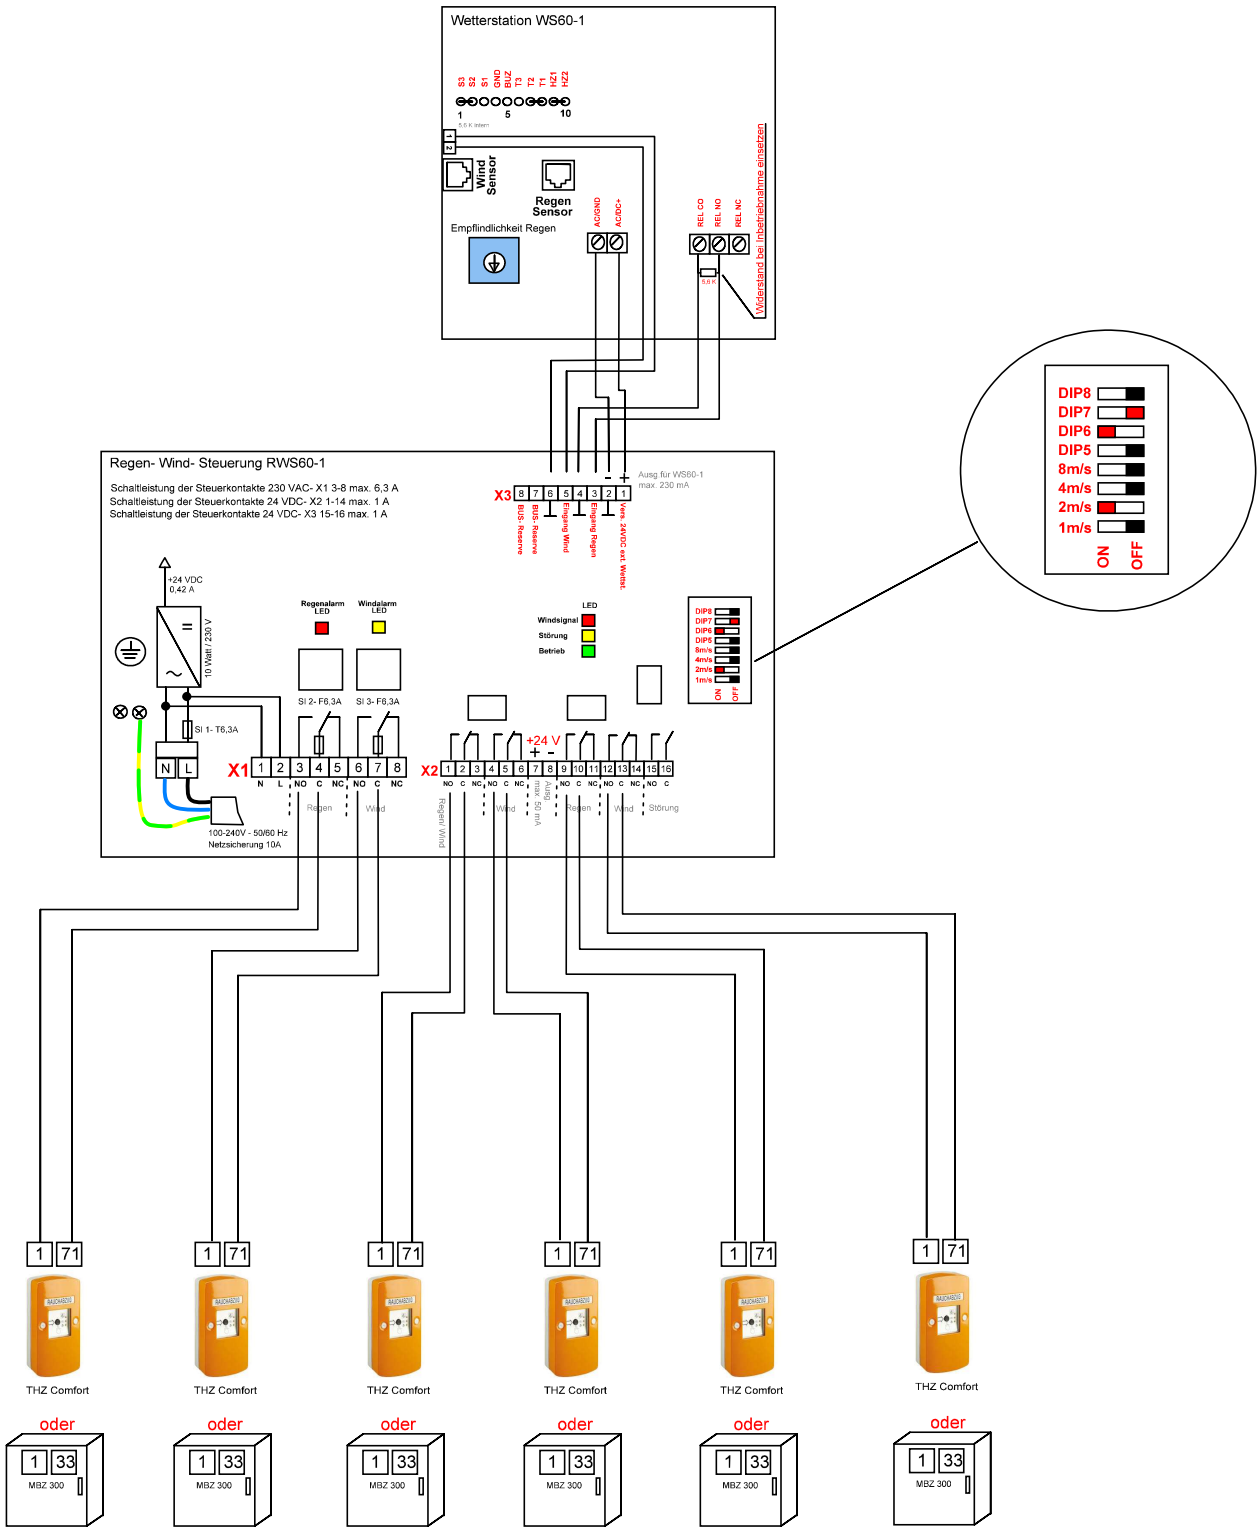


Haftungsausschluss: Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Überarbeitung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen die GEZE Austria GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.	**Bezeichnung:** Regen Wind Steuerung RWS60-1 mit 6 RWA Zentralen	
	Zeichnungsnummer:	**Version:** 01
	Name: CS-AT- RBR / **Datum:** April 2016 / **Objekt:**	GEZE Austria GmbH

pro Gruppe max. 6 Antriebe_Type E212R1 parallel anschließen

pro Gruppe max. 10 Antriebe_Type E 350N parallel anschließen

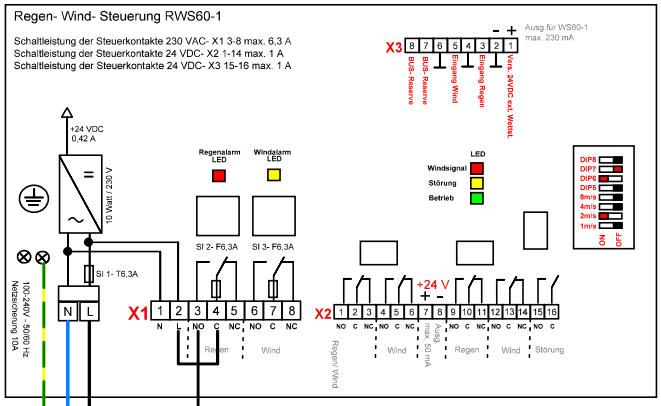

Jumper6 auf ON -> Werkeinstellung
Siehe Handbuch - Einstellung Steuergerät

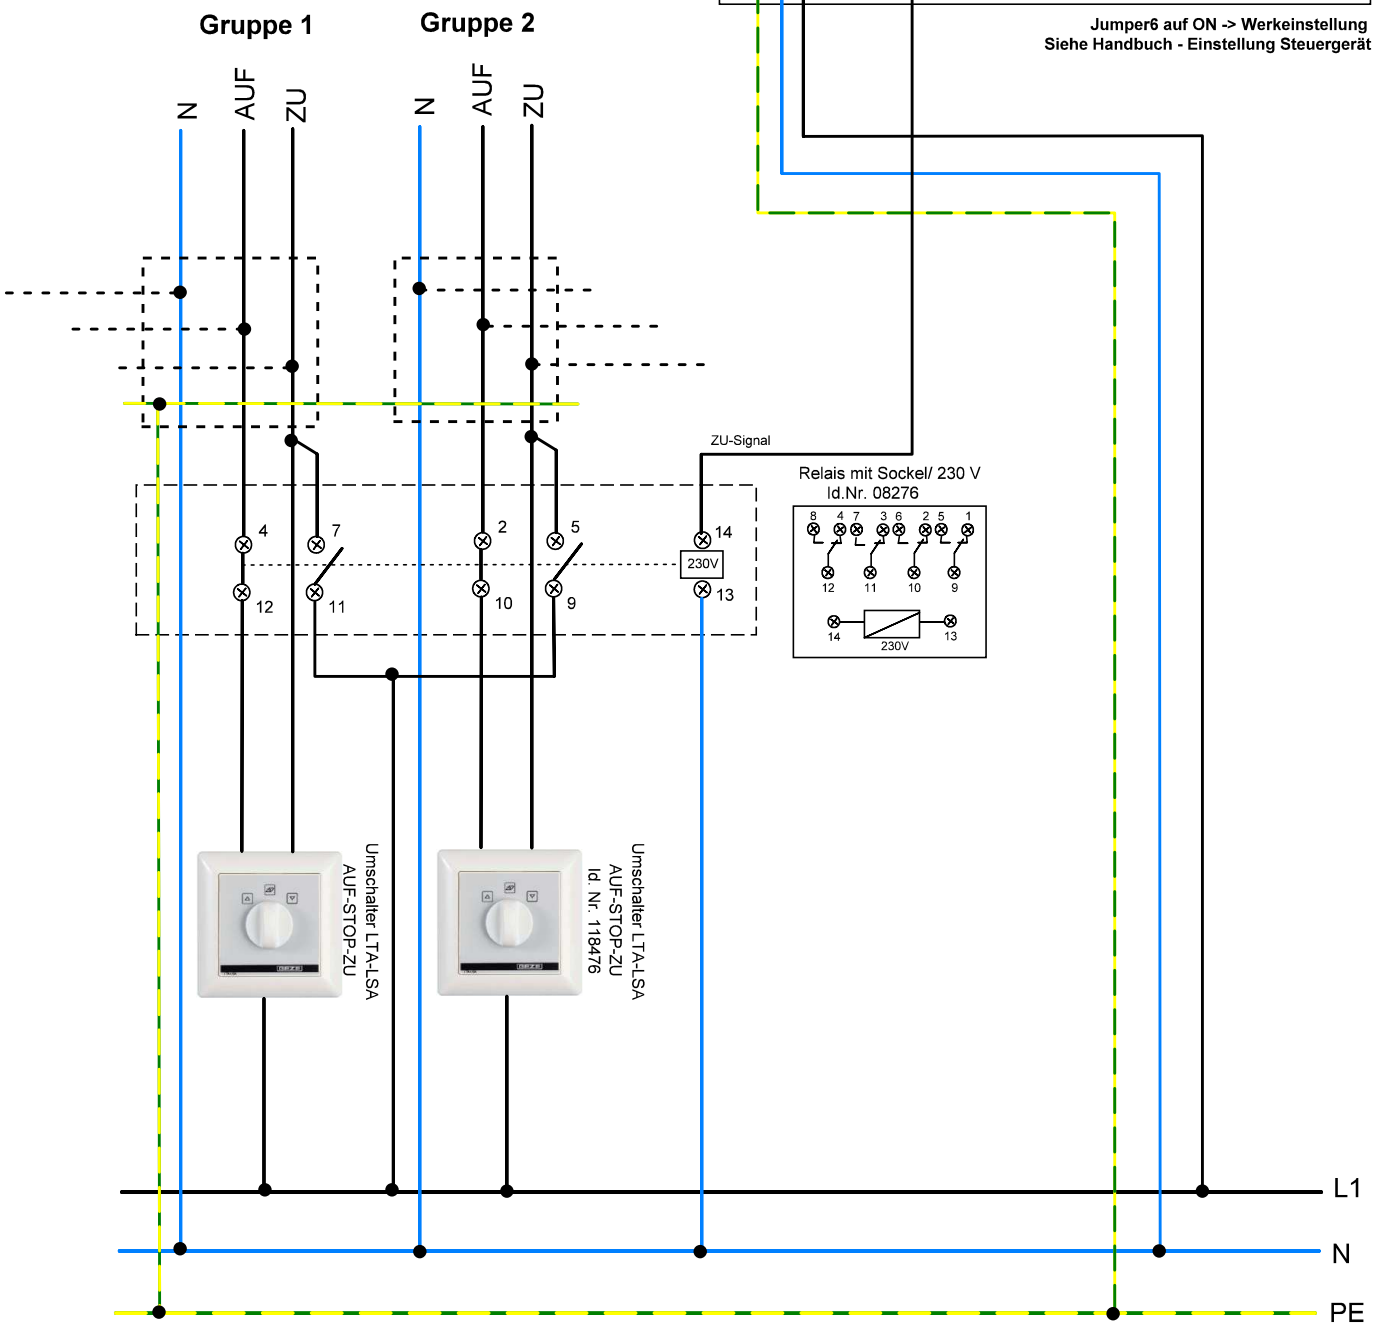


Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma

Haftungsausschluss:
Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Überarbeitung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen die GEZE Austria GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Bezeichnung:	**Anschlussplan Regen/ Wind-Strg.mit E Antriebe E350 N/ E212R1 230V in 1-2 Gruppen Bedienung über Umschalter LTA_LSA max. 10 A**	
Zeichnungsnummer:		**Version:** 01
Name: CS-AT- RBR	**Datum:** April 2016	**Objekt:**

GEZE Austria GmbH

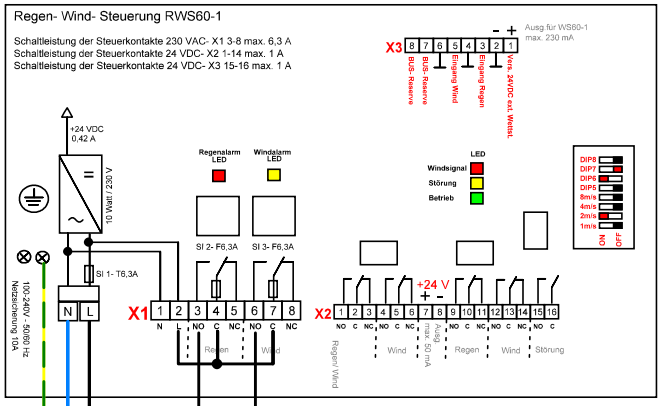

Jumper6 auf ON -> Werkeinstellung
Siehe Handbuch - Einstellung Steuergerät

pro Gruppe max. 6 Antriebe_Type E212R
E202; E205; E206 parallel anschließen

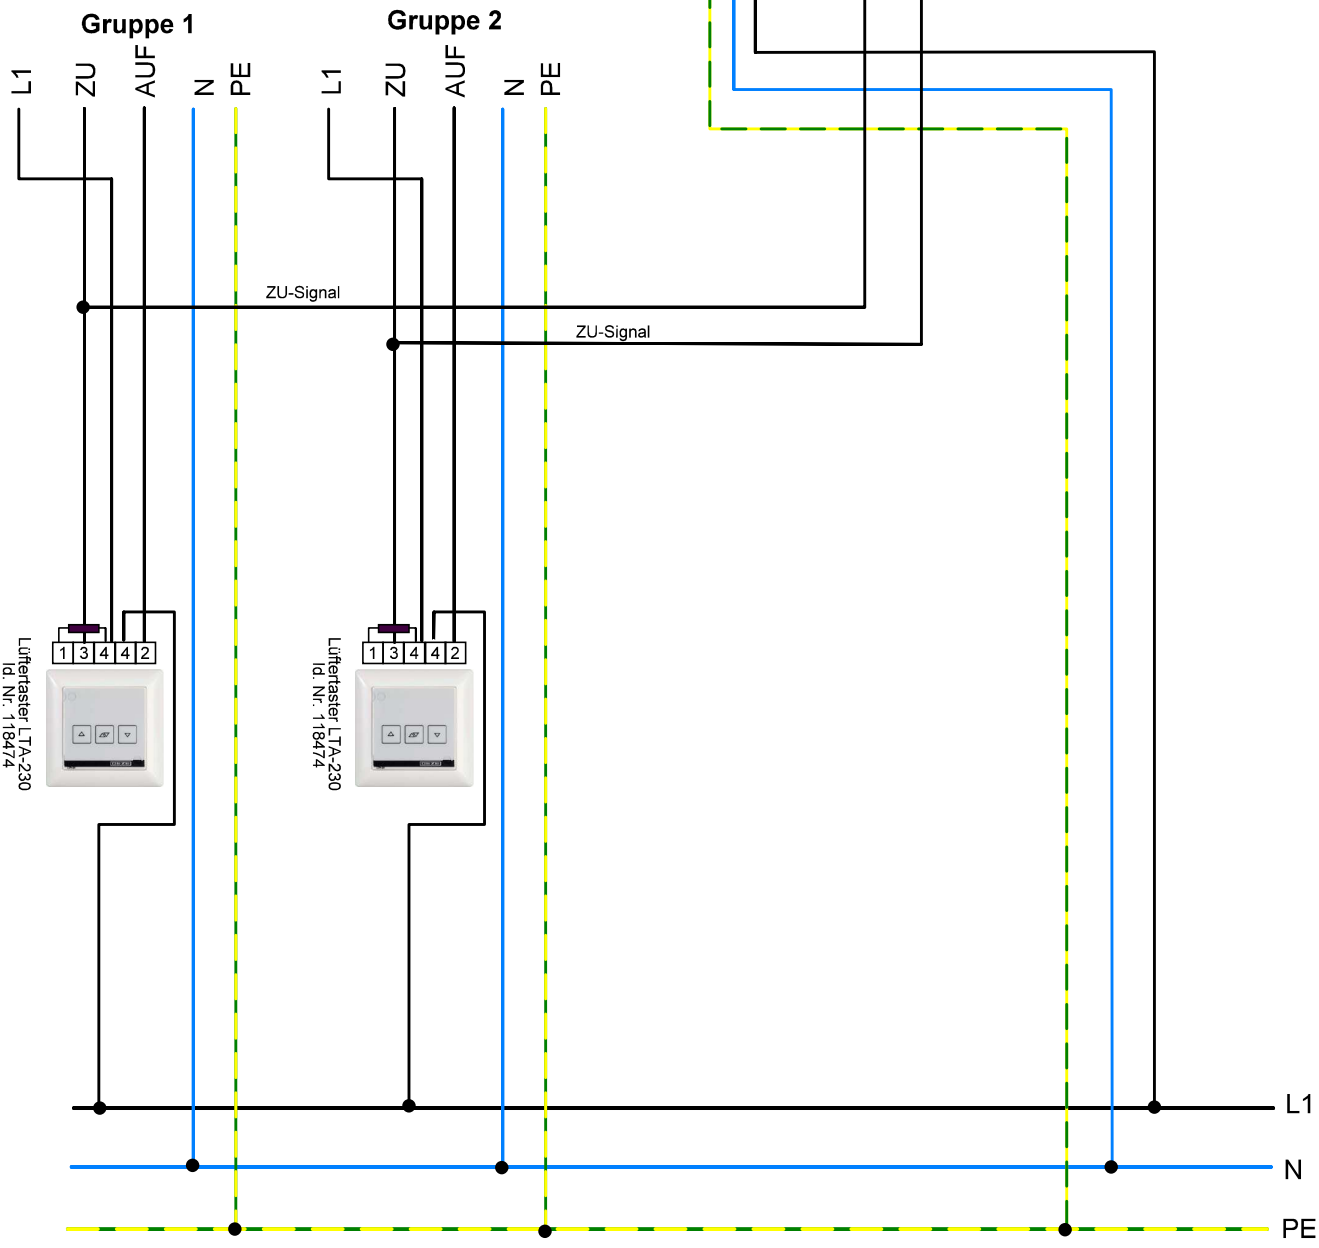


Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma


Haftungsausschluss:
Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Überarbeitung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen die GEZE Austria GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Bezeichnung:	**Anschlussplan Regen/ Wind-Strg.mit E Antriebe E212R/ E202/ E205/ E206 230V in 1-2 Gruppen Bedienung über Taster- LTA_LSA max.10 A**	
Zeichnungsnummer:		**Version:** 01
Name: CS-AT- RBR	**Datum:** April 2016	**Objekt:**

GEZE Austria GmbH

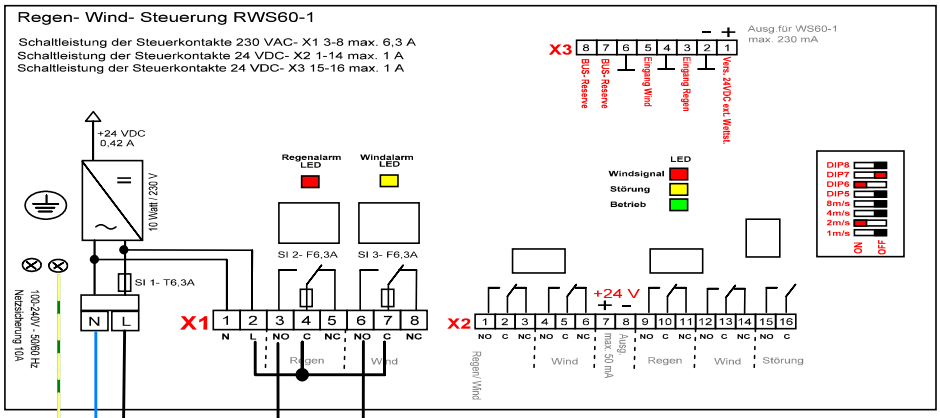

Relais mit Sockel/ 230 V
Id.Nr. 08276

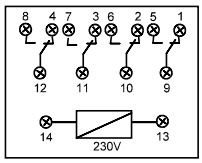


Jumper6 auf ON -> Werkeinstellung
Siehe Handbuch - Einstellung Steuergerät

pro Gruppe max. 6 Antriebe_Type E212R1 parallel anschließen

pro Gruppe max. 10 Antriebe_Type E 350N parallel anschließen

pro Gruppe max. 6 Antriebe_Type E212R1 parallel anschließen

pro Gruppe max. 10 Antriebe_Type E 350N parallel anschließen

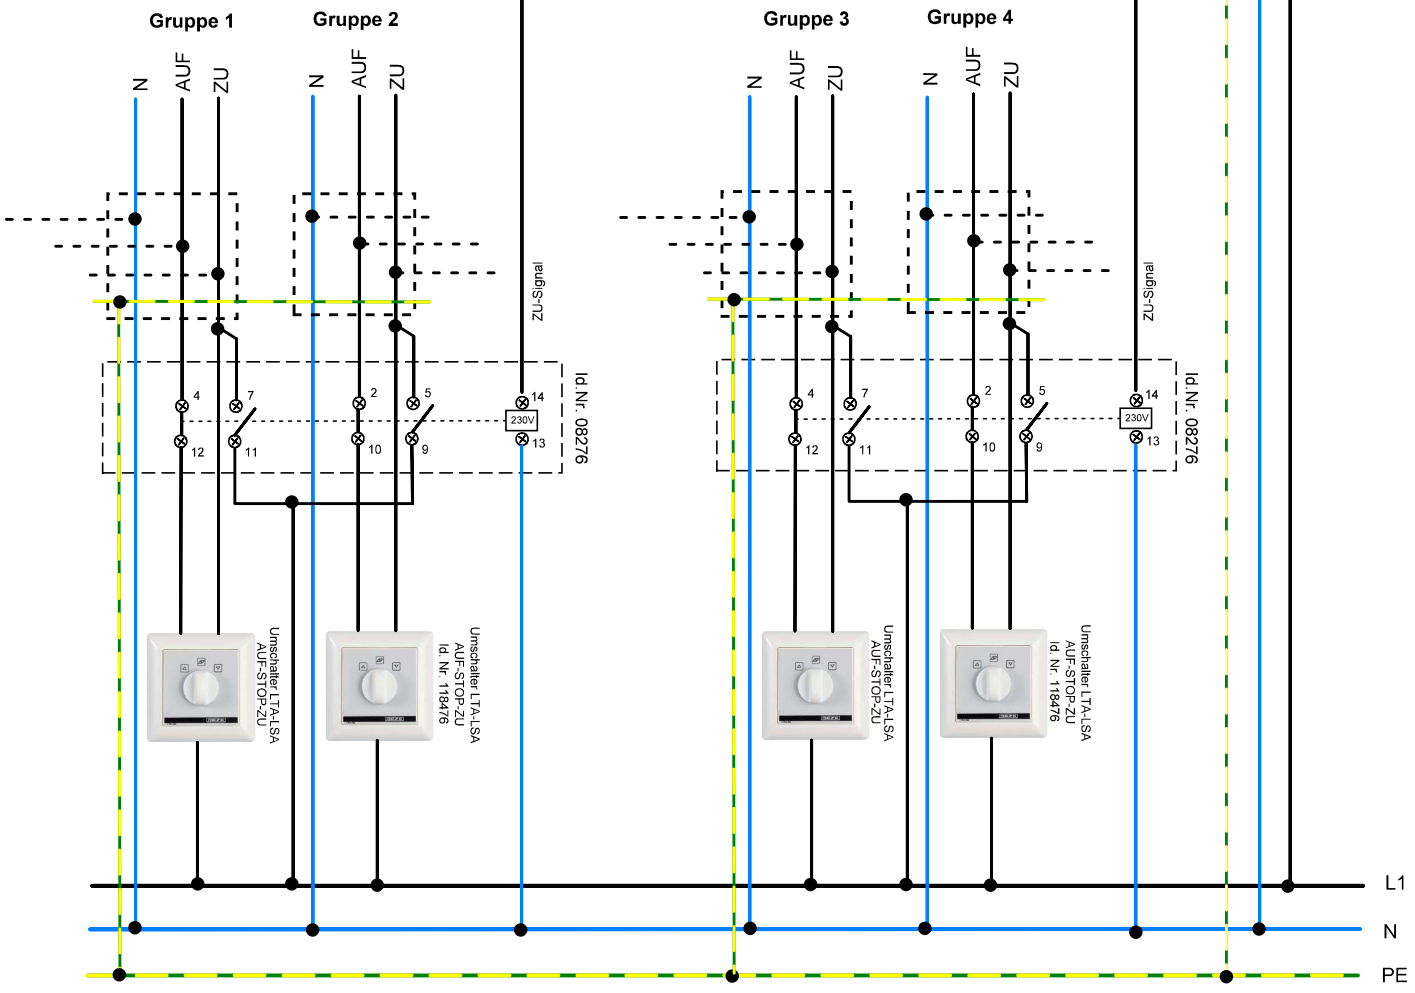

Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma

Haftungsausschluss:
Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Überarbeitung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen die GEZE Austria GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Bezeichnung: Anschlussplan Regen/ Wind-Strg.mit E Antriebe E 350 N/ E212R1 230V in 1-4 Gruppen Bedienung über Umschalter LTA_LSA max.10 A

Zeichnungsnummer:


Version: 01

Name: CS-AT- RBR

Datum: April 2016


Objekt:

GEZE Austria GmbH

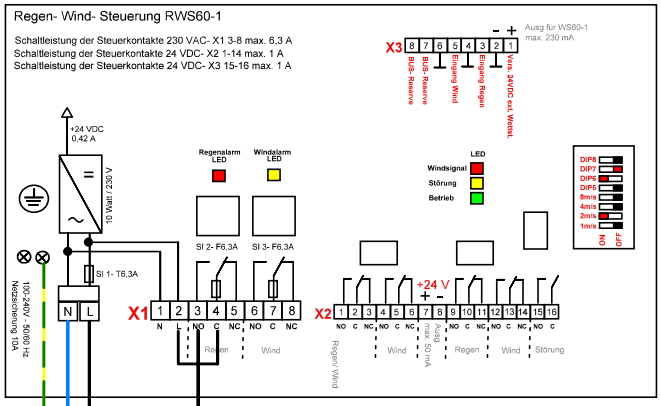

Jumper6 auf ON -> Werkeinstellung
Siehe Handbuch - Einstellung Steuergerät

pro Gruppe max. 6 Antriebe_Type E212R
E202; E205; E206 parallel anschließen

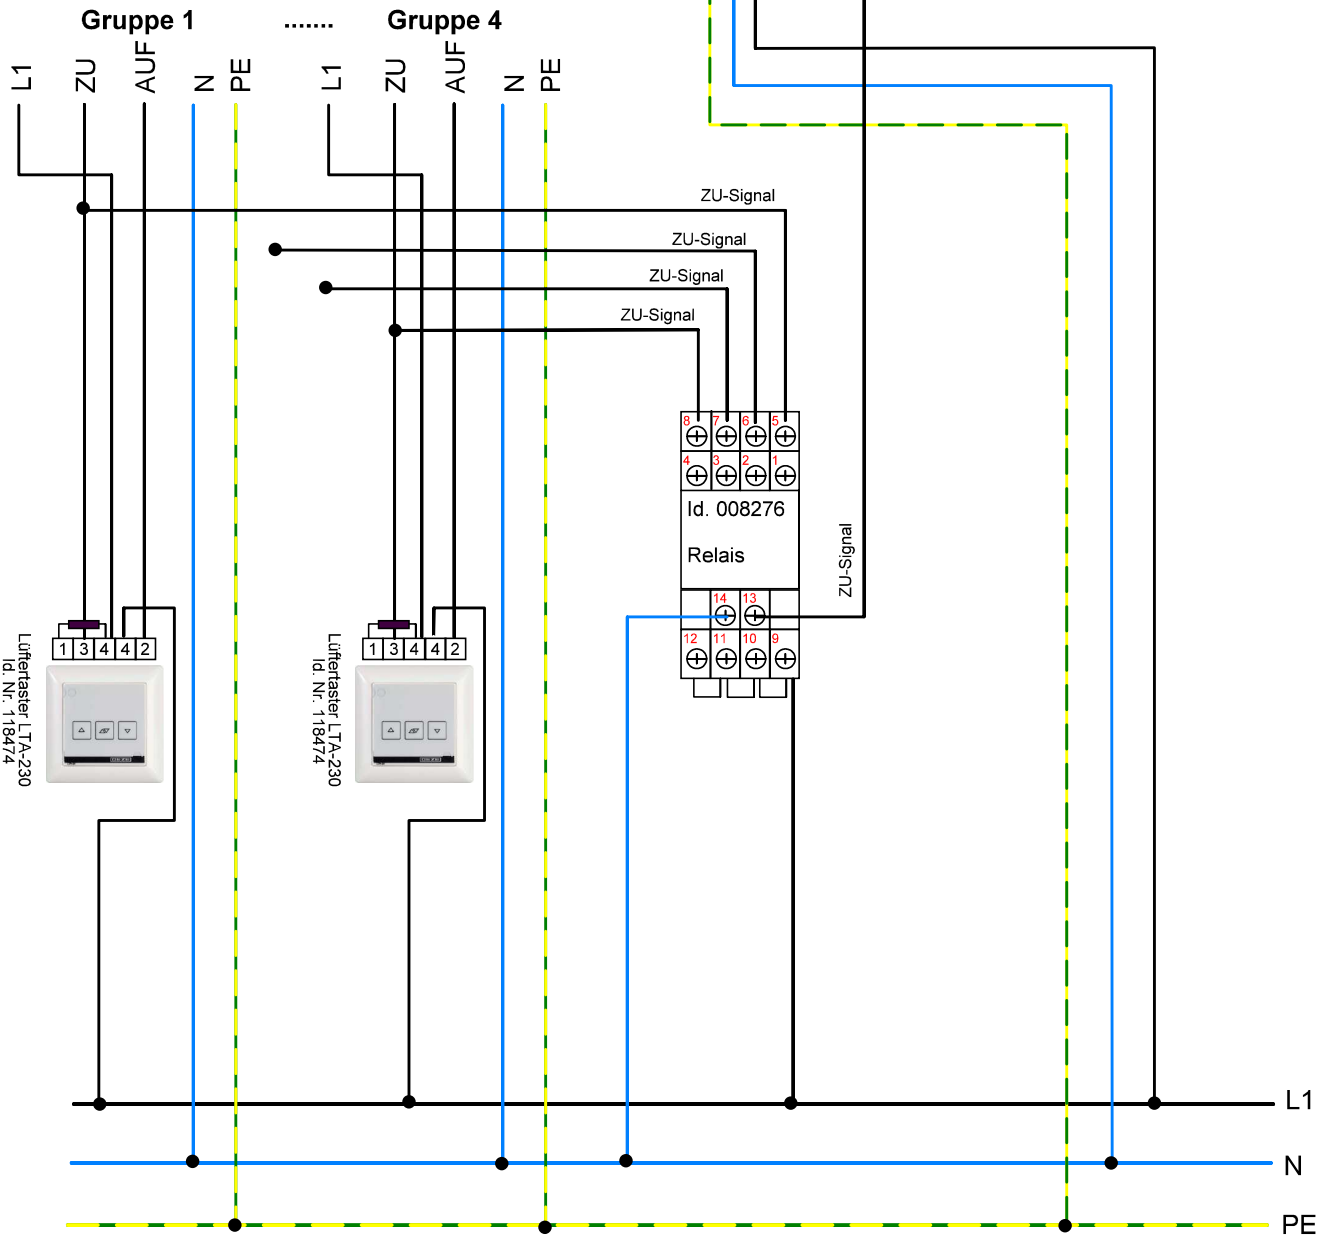

Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma

Haftungsausschluss:
Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Überarbeitung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen die GEZE Austria GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Bezeichnung: Anschlussplan Regen/ Wind-Strg.mit E Antriebe E212R/ E202/ E205/ E206 230V in 1-4 Gruppen Bedienung über Taster- LTA_LSA max.10 A

Zeichnungsnummer:

Version: 01

Name: CS-AT- RBR

Datum: April 2016

Objekt:

GEZE Austria GmbH