
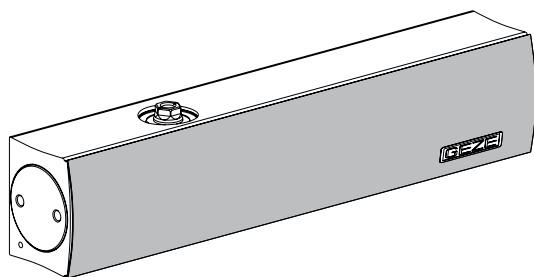


Hvad gør jeg, hvis...

VEJLEDNING TIL FEJLAFHJÆLPNING PÅ GEZE DØRLUKKERE

Mange tak fordi du har valgt dørteknik fra GEZE. Sammen med dette dokument får du en oversigt over mulige fejl på dit anlæg og hvordan du i givet fald selv kan afhjælpe dem.


OPBYGNINGSSKEMA – GEZE DØRLUKKERE

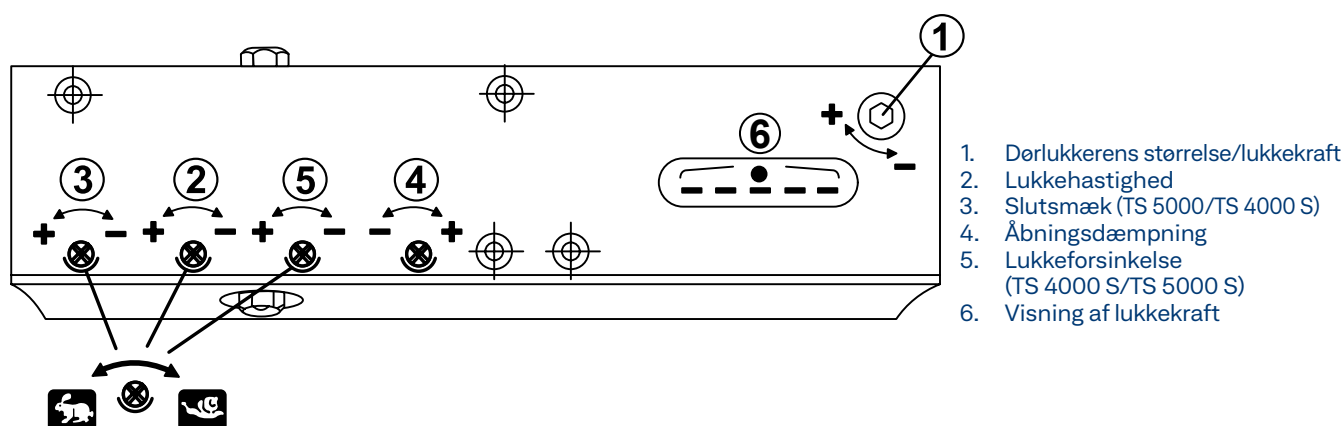


Kun ved GEZE TS 4000
Indstilling slutmæk



med slutmæk



uden slutmæk



- Bemærk at indstillingsskruerne kun bør anvendes med stor forsigtighed og det rigtige værktøj
- Tilkald en kvalificeret tekniker ved dørlukkere på brand-, flugt og redningsvejdøre,

BESKRIVELSE AF PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Dør lukker ikke	Hindring af lukning (slæbende døre, klemmende tætninger)	Fjern forhindringen
	Lukkekraftjustering (1) for lav	Lukkekraftjustering (1) Øge (lukkekraften)
	Træk	Kontrollér området for påvirkninger udefra (f.eks. vinduer/ ventilationsanlæg)
	Mekanisk fastholdenhed gået i indgreb	Luk indtil fasthold frigives
Døren lukker kun langsomt	Hæmning af lukningen (f.eks. slæbende døre, klemmende tætninger)	Fjern forhindringen
	Lukkekraftjustering (1) for lav	Lukkekraftjustering (1) Øge (lukkekraften)
	Træk	Kontrollér området for påvirkninger udefra (f.eks. vinduer/ ventilationsanlæg)
	Lukkehastigheden (2) for lav	Øge lukkehastigheden (2)
Døren smækker i	Lukkehastigheden (2) for høj	Reducer hastigheden (2)
	Låsefunktion (3) for stærk	Reducer låsefunktionens indstilling (3)
	Dørlukkeren lækker olie	Udskift dørlukkeren
	Træk	Kontrollér området for påvirkninger udefra (f.eks. vinduer/ ventilationsanlæg)
Døren lukker, men låser ikke	Lukkekraft (1) eller låsefunktion (3) indstillet for lavt	Øge lukkekraften (1) eller låsefunktionen (3)
	Låsefallen går tungt	Kontrollér, smør (følg producentens vejledning)
Dør åbner for tungt	Døren/ hængslerne går tungt (slæbende døre, klemmende tætninger)	Fjern forhindringen / indstil hængslerne
	Forkert lukkekraft (1)	Reducer lukkekraften (1) (bemærk min. lukkekraft på branddøre)
	Træk	Kontrollér området for påvirkninger udefra (f.eks. vinduer/ ventilationsanlæg)
Døren accelererer kort inden den endelige lukning og smækker	Låsefunktionen (3) indstillet for højt	Kontrollér og indstil
Døren går tungt fra ca. 80° åbningsvinkel	Åbningsdæmpning (4) indstillet for højt	Kontrollér og indstil
Valgfri mekanisk fasthold uden funktion	Ikke aktiveret / holdevinkel opnås ikke	Kontrollér og indstil, åbn dørene via holdevinkelen
Dørlukkeren kan ikke længere indstilles	Ventilskruer / indstillingsskruer drejet over / beskadiget	Udskift dørlukkeren

KONTAKT

I tilfælde af at der fortsat er problemer, bedes du kontakte os omgående.
Vores kollegaer fra GEZE Service står gerne til rådighed.

GEZE Service:

Tlf.: +45 70 20 26 62 // E-mail: service.dk@geze.com

GEZE Technical support:

Tlf.: +45 46 32 33 24 // E-mail: danmark.se@geze.com