


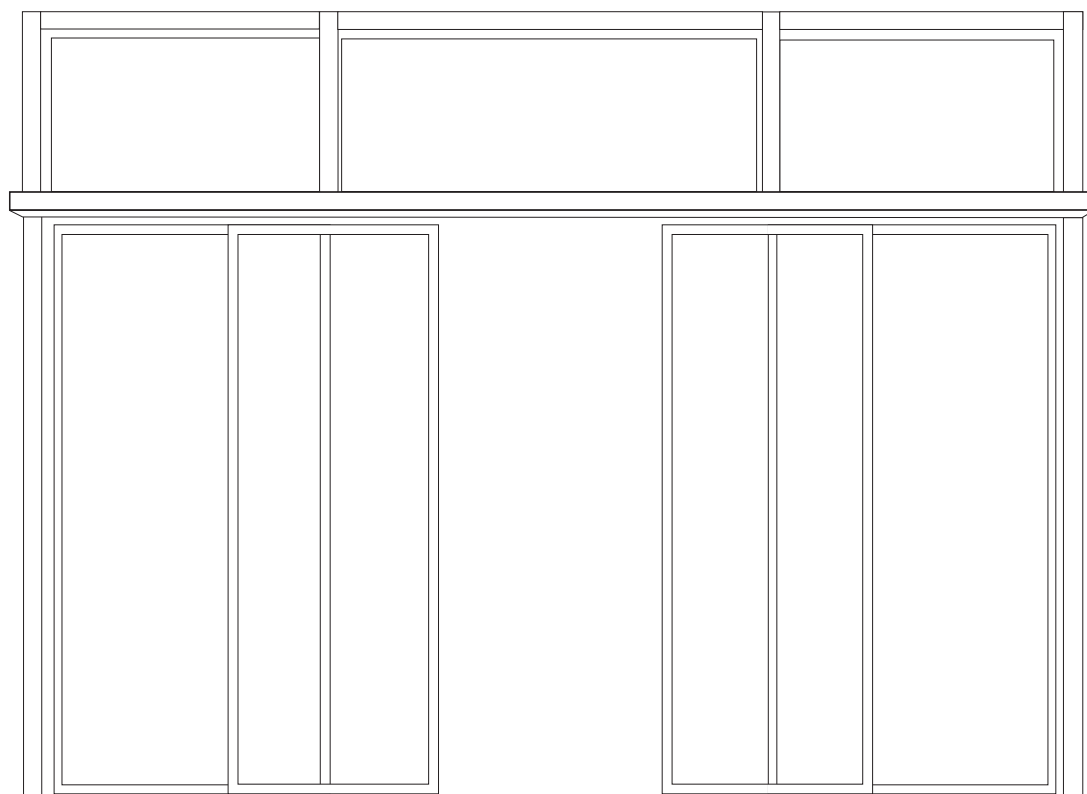

Slimdrive SL
Slimdrive SL-FR 2M

Slimdrive SLT
Slimdrive SLT-FR 2M

Freitragender Träger

DE Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Symbole und Darstellungsmittel	3
2	Produkthaftung.....	3
3	Sicherheit.....	4
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3.2	Sicherheitshinweise.....	4
3.3	Sicherheitsbewusstes Arbeiten.....	4
3.4	Prüfung der montierten Anlage	5
3.5	Umweltbewusstes Arbeiten	5
4	Überblick	5
4.1	Pläne.....	5
4.2	Werkzeug.....	5
4.3	Aufbau	6
4.4	Profilquerschnitte.....	7
4.5	Seitenplatten.....	7
5	Montage	8
5.1	Bauseitige Vorbereitung	8
5.2	Vorbereitende Montagearbeiten	8
5.3	Freitragenden Träger vorbereiten.....	8
5.4	Freitragende Montage.....	10
5.5	Wandmontage mit Seitenteilen vor der Wand.....	11
5.6	Montage der Seitenteile	12
6	Demontage.....	15

1 Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

- ▶ Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.
- ▶ Befolgen Sie alle Maßnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol	Warnwort	Bedeutung
	VORSICHT	Gefahren für Personen. Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen führen.

Weitere Symbole und Darstellungsmittel

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders herausgestellt.

Symbol	Bedeutung
	bedeutet „Wichtiger Hinweis“
	bedeutet „Zusätzliche Information“
▶	Symbol für eine Handlung: Hier müssen Sie etwas tun. ▶ Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

2 Produkthaftung

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

3 Sicherheit

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Sicherheitsanweisungen Folge zu leisten. Diese Anweisungen sind aufzubewahren.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Slimdrive SL ist ausschließlich geeignet für den Einsatz

- in trockenen Räumen
- in automatischen Türsystemen für horizontal bewegte Türflügel
- in Eingangs- und Innenbereichen des Fußgängerverkehrs in gewerblichen Betriebsstätten und öffentlichen Bereichen

Der Slimdrive SL und der Slimdrive SL-FR dürfen nicht als Feuer- oder Rauchschutztürantriebe eingesetzt werden.

Der Slimdrive SL-FR ist für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen.

Der Slimdrive SL darf nicht als Flucht- und Rettungswegstür eingesetzt werden.

3.2 Sicherheitshinweise

- Vorgeschriebene Montage, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen von Sachkundigen durchgeführt werden, die von GEZE autorisiert sind.
- Für sicherheitstechnische Prüfungen sind die länderspezifischen Gesetze und Vorschriften zu beachten.
- Eigenmächtige Änderungen an der Anlage schließen jede Haftung von GEZE für resultierende Schäden aus und die Zulassung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen erlischt (bei Slimdrive SL-FR).
- Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewährleistung.
- Auch für Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur GEZE-Originalteile verwendet werden.
- Der Anschluss an die Netzspannung muss von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Netzanschluss und Schutzleiterprüfung entsprechend VDE 0100 Teil 610 durchführen.
- Als netzseitige Trennvorrichtung einen bauseitigen 10-A-Sicherungsautomaten verwenden.
- Den Displayprogrammschalter vor unberechtigtem Zugriff schützen.
- Das Detektionsfeld des Bewegungsmelders in Fluchtrichtung muss der AutSchR genügen.
- Gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss vor Inbetriebnahme der Türanlage eine Gefahrenanalyse durchgeführt werden und die Türanlage gemäß der CE-Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG gekennzeichnet werden.
- Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und länderspezifischen Vorschriften beachten, insbesondere:
 - ASR A1.7 „Richtlinien für Türen und Tore“
 - DIN 18650 „Schlösser und Beschläge – Automatische Türsysteme“
 - VDE 0100, Teil 610 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V“
 - AutSchR „Richtlinie über automatische Fenster, Türen, Tore“ (bei Slimdrive SL-FR)
 - Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere BGV A1 „Allgemeine Vorschriften“ und BGV A2 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
 - DIN EN 60335-2-103 „Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Besondere Anforderungen für Antriebe, für Tore, Türen und Fenster“

3.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

- Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.
- Schwenkbereich langer Anlagenteile beachten.
- Arbeiten mit hohem Sicherheitsrisiko (z. B. Montage des Antriebs, der Haube oder der Türflügel) niemals alleine ausführen.
- Haube/Antriebsverkleidungen gegen Herunterfallen sichern.
- Nur die im Kabelplan angegebenen Kabel verwenden. Schirme gemäß Anschlussplan auflegen.
- Lose, antriebsinterne Kabel mit Kabelbindern sichern.
- Vor Arbeiten an der Elektrik:
 - den Antrieb vom 230-V-Netz trennen und die Spannungsfreiheit prüfen.
 - die Steuerung vom 24-V-Akkumulator trennen.
 - bei Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ist die Anlage auch bei netzseitiger Freischaltung unter Spannung.
- Für Litzen grundsätzlich isolierte Aderendhülsen verwenden.
- Bei Glasflügeln Sicherheitsaufkleber anbringen.

- Verletzungsgefahr bei geöffnetem Antrieb. Durch sich drehende Teile können Haare, Kleidungsstücke, Kabel usw. eingezogen werden!
- Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Quetsch-, Stoß-, Scher- und Einzugstellen!
- Verletzungsgefahr durch Glasbruch!
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten im Antrieb!
- Verletzungsgefahr durch frei bewegliche Teile während der Montage!

3.4 Prüfung der montierten Anlage

Maßnahmen zur Absicherung und Vermeidung von Quetsch-, Stoß-, Scher- und Einzugstellen:

- Funktion der Sicherheitssensoren und Bewegungsmelder prüfen.
- Das Erfassungsfeld des Bewegungsmelders in Fluchtrichtung muss die Öffnungsweite x 1,5 m vor der Tür überdecken.
- Der Bewegungsmelder in Fluchtrichtung (siehe AutSchR) muss Personen mit einer Geschwindigkeit größer als 0,1 m/s erfassen.
- Schutzleiterverbindung zu allen berührbaren Metallteilen prüfen.
- Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) durchführen.

3.5 Umweltbewusstes Arbeiten

- Bei der Entsorgung der Türanlage die verschiedenen Materialien trennen und der Wiederverwertung zuführen.
- Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- Bei der Entsorgung der Türanlage und Batterien/Akkumulatoren die gesetzlichen Bestimmungen einhalten

4 Überblick

4.1 Pläne

Nummer	Art	Name
70717-ep01	Einbauplan	Freitragender Träger mit Slimdrive SL
70717-ep02	Einbauplan	Freitragender Träger mit Slimdrive SLT
70717-ep03	Einbauplan	Träger für Wand-/Sturzmontage Slimdrive SL
70717-ep04	Einbauplan	Träger für Wand-/Sturzmontage Slimdrive SLT
70717-9-0967	Montageanleitung	Seitenteil für Slimdrive SL/SLT



Die Pläne unterliegen Änderungen.

- Nur den neuesten Stand verwenden.

4.2 Werkzeug


Werkzeug	Größe
Drehmomentschlüssel	3–15 Nm
Inbusschlüsselsatz	bis Schlüsselweite 6 mm
Gabelschlüssel	8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Schraubendrehersatz	bis 6 mm
Bohrmaschine	–
Bohrer für Stein	–
Bohrer für Metall	–
Hilfsschnur	–

4.3 Aufbau




Geliefert werden nur die Komponenten einer der beschriebenen Montagen.

	Tür-Typ	Türflügel	Trägertyp	Befestigung
Freitragende Montage	SL	1-flg. oder 2-flg.	SL EC/SL	Seitenplatte A Seitenplatte B oder D
	SLT	2-flg. oder 4-flg.	SL EC/SL	Seitenplatte C Seitenplatte B oder D

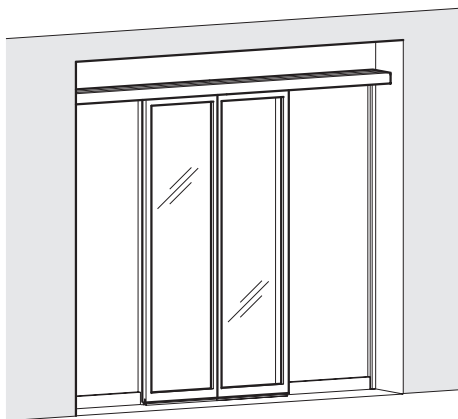


Freitragende Montage mit längerem Antrieb

SL	1-flg. oder 2-flg.	SL	Seitenplatte E
SLT	2-flg. oder 4-flg.	SL	Seitenplatte E


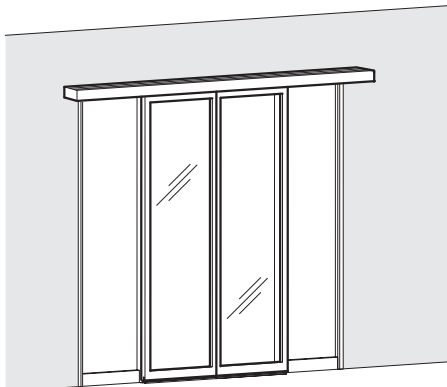


Wandmontage (mit Seitenteilen vor der Wand)

SL	1-flg. oder 2-flg.	SL	direkt am Sturz
SLT	2-flg. oder 4-flg.	SL	direkt am Sturz

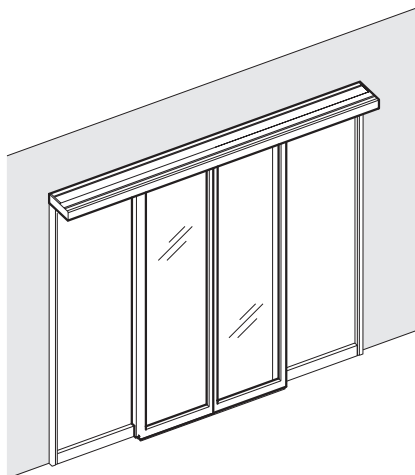

4.4 Profilquerschnitte

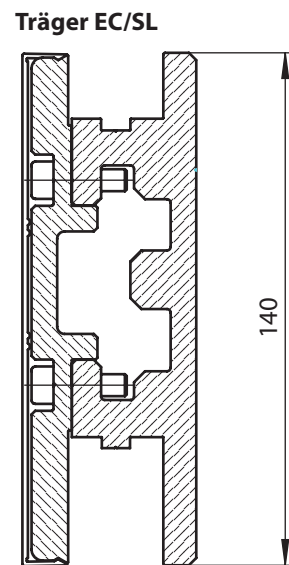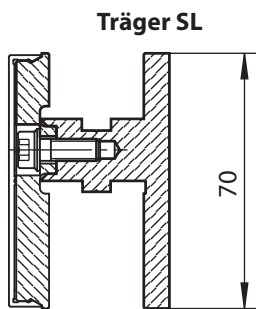

4.5 Seitenplatten

Seitenplatte	Tür-Typ	Trägertyp	Skizze
A	SL	SL	
B	SL/SLT	EC/SL Bezeichnung: Seitenplatte groß	
C	SLT	SL	
D	SL/SLT	EC/SL Bezeichnung: Seitenplatte klein	
E	SL/SLT	SL	

5 Montage

5.1 Bauseitige Vorbereitung

- ▶ Um eine fachgerechte Montage sicherzustellen, die bauseitige Vorbereitung prüfen:
 - Tragfähigkeit von Wand und Decke
 - Art und Belastbarkeit der Fassadenkonstruktion bzw. Unterkonstruktion
 - Ebenheit der Montageflächen
 - Angegebene Maße und bestellte Bauteile mit den tatsächlich vorhandenen Baumaßen und den örtlichen Gegebenheiten vergleichen

5.2 Vorbereitende Montagearbeiten



- ▶ Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.
- ▶ Bei 1-flügeligen Türen immer mindestens zu zweit arbeiten.
- ▶ Bei 2-flügeligen Türen immer mindestens zu dritt arbeiten.
- ▶ Mindestens zwei Trittleitern oder Tritthocker verwenden.




Im folgenden Kapitel ist die Montage des Freitragenden Trägers (Trägertyp SL und EC/SL) für den Slimdrive SL und SLT (Antrieb unten liegend) beschrieben.

5.3 Freitragenden Träger vorbereiten

Trägertyp SL für freitragende Montage

- ▶ Laufschienenprofil (1) auf freitragenden Trägertyp SL (2) schrauben.

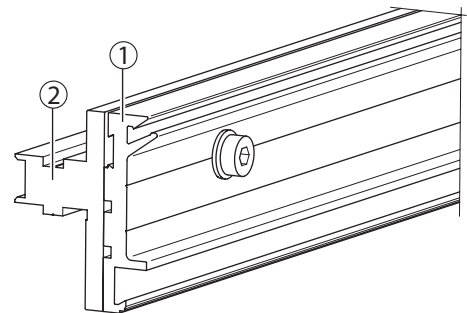

Träger für Wand-/Sturzmontage

- ▶ Trägertyp SL an Wand montieren.

Trägertyp EC/SL für freitragende Montage

- ▶ Bohrungen am Trägertyp EC/SL vom Laufschienenprofil abnehmen und bohren. Lage, Durchmesser und Tiefe gemäß Zeichnung 70504-9-0956.
- ▶ Laufschienenprofil auf Trägertyp EC/SL gemäß Einbauplan EP 70717-ep01/-02 montieren.


Wand- und Bodenleisten montieren

- ▶ 3 Senklöcher in gleichmäßigem Abstand auf jede Wandleiste (1) bohren.
- ▶ 2–3 Senklöcher in gleichmäßigem Abstand auf jede Bodenleiste (2) bohren.
- ▶ Seitenteile an späterer Position aufstellen und gegen Umfallen sichern.
- ▶ Hilfsschnur zur genauen Ausrichtung der Seitenteile spannen.
- ▶ Position der Wandleisten und der Bodenleisten am Boden anzeichnen.
- ▶ Durchgangsbereich am Boden anzeichnen.
- ▶ Seitenteile abstellen.
- ▶ Wandleisten (1) an die Wand anlegen und auf den Fußboden aufsetzen.
- ▶ Wandleisten (1) mit Wasserwaage senkrecht ausrichten.
- ▶ Wandleisten (1) mit Senkschrauben an der Wand verschrauben.



Die Bodenleisten (2) müssen in die Wandleisten (1) hineinreichen und dort anstoßen.

- ▶ Bodenleisten (2) an Markierung ausrichten und am Boden verschrauben.

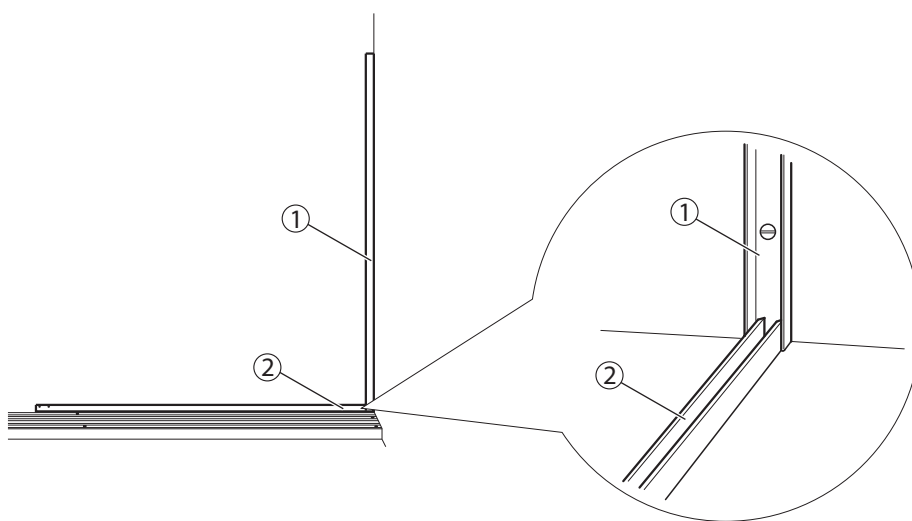

5.4 Freitragende Montage




- ▶ Bei Verwendung der Seitenplatten (klein) darauf achten, dass der Abstand zwischen Kante Wand und Bohrloch groß genug ist.



Der Typ der Seitenplatten hängt von der Montageart ab (siehe Kapitel 4.4).

Linke und rechte Seitenplatte für Trägertyp SL montieren


- ▶ Seitenplatten (2) bündig oberhalb der Wandleisten (5) an die Wand halten und waagrecht ausrichten.
- ▶ Bohrlöcher (4) durch die Seitenplatten anzeichnen.
- ▶ Bohrlöcher bohren.
- ▶ Seitenplatten mit Senkschrauben (M8) befestigen.
- ▶ Obere Fixierklötze (1) und Stützsteine (3) von den Seitenplatten abschrauben und zur späteren Wiederbefestigung aufbewahren.

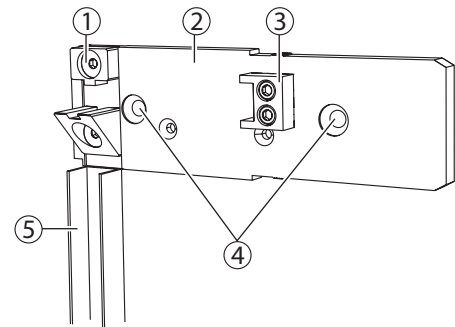

Linke und rechte Seitenplatte für Trägertyp EC/SL montieren

- ▶ Seitenplatten (2) bündig oberhalb der Wandleisten (5) an die Wand halten und waagrecht ausrichten.
- ▶ Bohrlöcher (4) durch die Seitenplatten anzeichnen.
- ▶ Bohrlöcher bohren.
- ▶ Seitenplatten mit Senkschrauben (M8) befestigen.
- ▶ Untere Fixierklötze (6) an Seitenplatte schrauben.


Seitenplatte groß

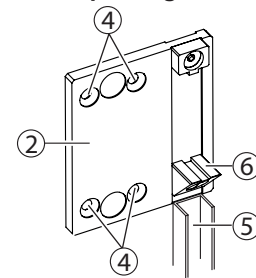

Linke und rechte Seitenplatte (klein) für Trägertyp EC/SL montieren


- ▶ Seitenplatten (2) bündig mit Wand und Sturz ausrichten.
- ▶ Bohrlöcher (4) durch die Seitenplatten anzeichnen.
- ▶ Bohrlöcher bohren.
- ▶ Seitenplatten mit Senkschrauben (M8) befestigen.
- ▶ Obere Fixierklötze (1) von den Seitenplatten entfernen.

Seitenplatte klein

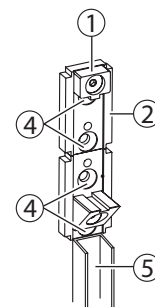

Linke und rechte Seitenplatte (klein) für Trägertyp SL montieren

- ▶ Seitenplatten (2) bündig oberhalb der Wandleisten (5) an die Wand halten und waagrecht ausrichten.
- ▶ Bohrlöcher (4) durch die Seitenplatten anzeichnen.
- ▶ Bohrlöcher bohren.
- ▶ Seitenplatten mit Senkschrauben (M8) befestigen.
- ▶ Obere Fixierklötze (1) von den Seitenplatten abschrauben und zur späteren Wiederbefestigung aufbewahren.

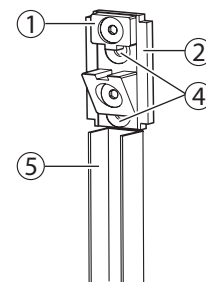

Freitragenden Träger montieren




VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Der Freitragende Träger ist sehr schwer und kann herabfallen.

- Freitragenden Träger während der Montage mit mindestens zwei bis drei Personen gegen Herunterfallen sichern.

- Freitragenden Träger (3) auf die unteren Fixierklötze (4) der Seitenplatte legen.
- Obere Fixierklötze (1) an die Seitenplatte (2) schrauben und so den Freitragenden Träger fixieren.

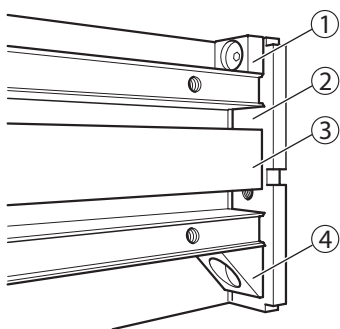

5.5 Wandmontage mit Seitenteilen vor der Wand

Freitragenden Träger montieren

- Bohrlöcher im Abstand von jeweils ca. 500 mm entsprechend Einbauplan 70717-ep03/-ep04 am Sturz bohren.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Der Freitragende Träger ist sehr schwer und kann herabfallen.

- Freitragenden Träger während der Montage mit mindestens zwei bis drei Personen gegen Herunterfallen sichern.

- Freitragenden Träger mit Senkschrauben (M8) am Sturz befestigen.

5.6 Montage der Seitenteile



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Die Seitenteile sind sehr schwer und können kippen.

- ▶ Seitenteile während der Montage gegen Umkippen sichern.



VORSICHT!


Verletzungsgefahr!

Das Glas der Seitenteile kann splintern.

- ▶ Seitenteile sorgfältig und vorsichtig behandeln.

Verglasungsgummi einsetzen

- ▶ Verglasungsgummi (3) auf Länge der Glasscheibe zuschneiden.
- ▶ Verglasungsgummi auf die Oberkante der Glasscheibe klemmen.
- ▶ Einstellschraube (4) einsetzen.

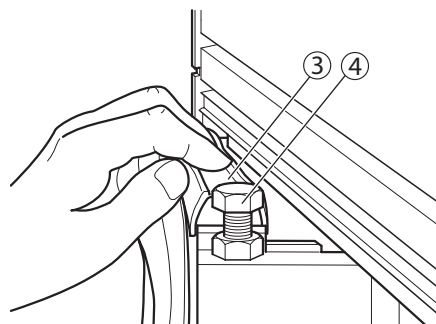


Seitenteil einsetzen

Freitragende Montage:


- ▶ Vormontiertes Seitenteil (1) von der Außenseite auf die Bodenleiste (2) stellen.

Wandmontage:

- ▶ Vormontiertes Seitenteil (1) von der Innenseite auf die Bodenleiste (2) stellen.

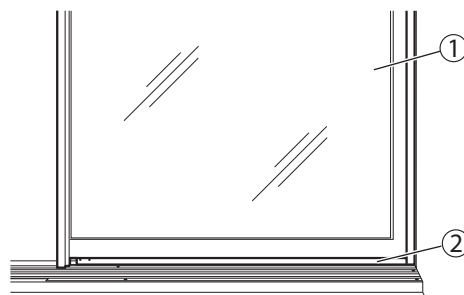


- ▶ Seitenteil (1) aufrichten/einklappen, bis es oben am Freitragenden Träger anliegt.

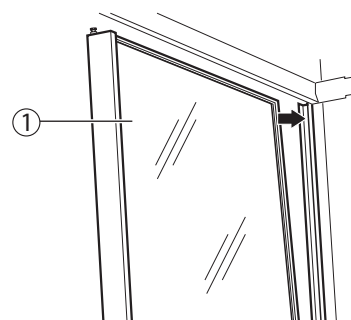


Seitenteil befestigen


- ▶ Seitenteil (1) ganz einklappen und in die Wandleiste (5) einschieben.

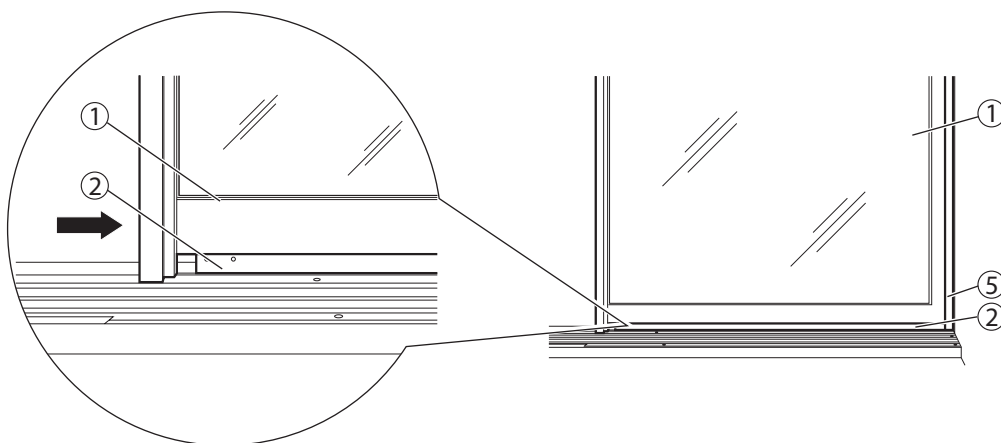


- ▶ Einstellschraube (4) oben am Seitenteil herausdrehen, bis sie am freitragenden Träger anliegt.
- ▶ Einstellschraube (4) mit Mutter (6) kontern.

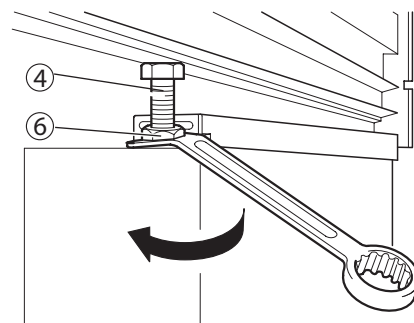**Abdeckungen am Trägertyp SL anbringen**


- ▶ Deckel (2) mit Innensechskantschrauben (3) an den freitragenden Träger (1) schrauben.

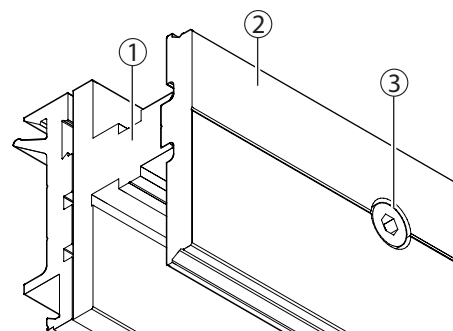

- ▶ Deckblende (4) im Öffnungsbereich der Tür von unten in den freitragenden Träger einstecken.

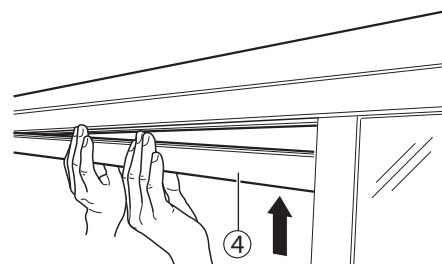


- ▶ Abdeckung (5) auf den freitragenden Träger stecken.

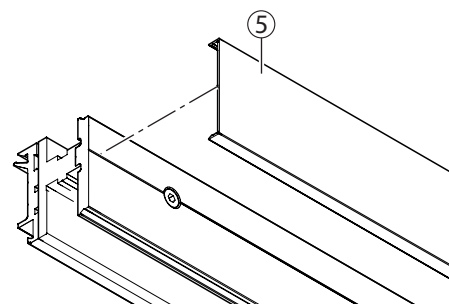


Abdeckungen am Trägertyp EC/SL anbringen


- Deckel (1) mit Innensechskantschrauben (2) an den Freitragenden Träger (3) schrauben.

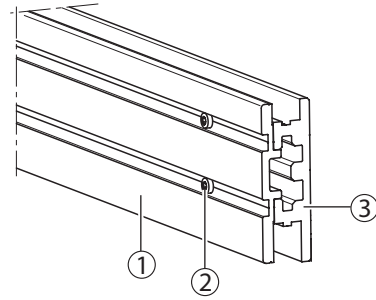


- Abdeckung (4) im Öffnungsbereich der Tür von unten in den Freitragenden Träger einstecken.

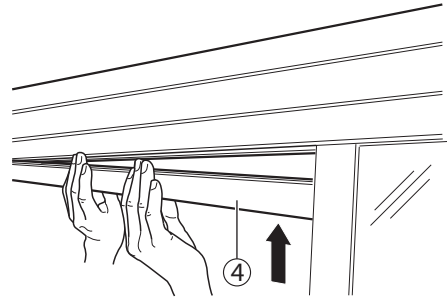

- Abdeckung (5) auf den Freitragenden Träger stecken.

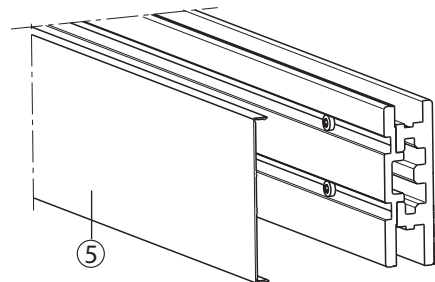**Seitenteil sichern**

- Linsenblechschraube BZ 4,8 x 16 unten am Seitenteil (6) einsetzen und anziehen.
Das Seitenteil wird mit dieser Schraube gegen Verschieben gesichert.

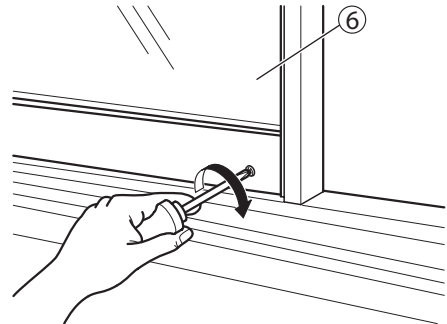**Laufschiene montieren**

- VORSICHT!**
Verletzungsgefahr!
Nicht gesicherte Bauteile können bei Belastung herabfallen.
 ► Laufschiene vollständig verspannen.




Beachten Sie die Montage- und Serviceanleitung der vorliegenden Schiebetür für die Montage der Laufschiene mit vormontierten Baugruppen.

Stützsteine montieren (bei freitragender Montage)



Um den Schiebetürantrieb freitragend zu montieren, müssen Sie die Laufschiene mit je einem Stützstein an den Seitenplatten sichern.

- ▶ Laufschiene (2) leicht anheben, bis kein Durchhang an der Laufschiene mehr sichtbar ist.
- ▶ Stützsteine (3) an den Seitenplatten (4) montieren.
- ▶ Türflügel einhängen und in Schließlage bringen.

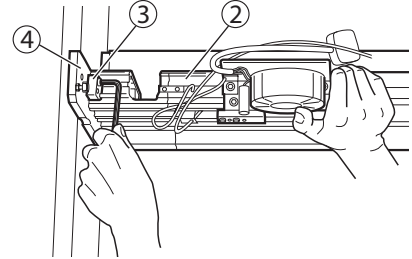

Bodenluft und Schattenfuge einstellen

- ▶ Einstellungen der Aufhängeschrauben an den Türflügeln zueinander anpassen (siehe Montageanleitungen der Türflügel).

Oberlichter montieren



Beachten Sie bei der Montage der Oberlichter die Montageanleitung des Herstellers.

6 Demontage



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Haube wird über eine Rasterung gehalten.

- ▶ Haube nur zu zweit abnehmen und vorsichtig am Halteseil herunterlassen.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Das Glas der Seitenteile kann splintern.

- ▶ Seitenteile sorgfältig und vorsichtig behandeln.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Die Seitenteile sind sehr schwer und können kippen.

- ▶ Seitenteile während der Demontage gegen Umkippen sichern.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Der Freitragende Träger ist sehr schwer und kann herabfallen.

- ▶ Freitragenden Träger während der Demontage mit mindestens zwei bis drei Personen gegen Herunterfallen sichern.

- ▶ Um die Anlage zu demontieren, in umgekehrter Reihenfolge zur Montage vorgehen.

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050

GEZE Service GmbH NL Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-32

GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria

GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel. +43/6225/87180
Fax +43/6225/87180-299
E-Mail: austria.at@geze.com

GEZE GmbH

P.O.Box 1363
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26 290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86-(0)10-5935 9300
Fax +86-(0)10-5935 9322
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelo-
na)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com

Italy

GEZE Italia S.r.l
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39(0)29 50 695-11
Fax +39(0)29 50 695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy

GEZE Engineering Roma S.r.l
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39(0)6-72 65 311
Fax +39(0)6-72 65 3136
E-Mail: roma@geze.biz

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania

GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
Building 10, level 2, sector 2
020335 Bucharest
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian

OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland

Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-40 05 100
Fax +358(0)10-40 05 120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark

GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Märkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-32 33 24
Fax +45(0)46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75, Wcega Tower,
Singapore 658065
Tel. +65-6846 1338
Fax +65-6846 9353
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel. +27(0)113 158 286
Fax +27(0)113 158 261
E-Mail: info@gezesa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-285 54 00
Fax +41-(0)62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Ataşehir / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02094 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-88 33 112
Fax +971(0)4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543 44 30 00
Fax +44(0)1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com



137099-01

