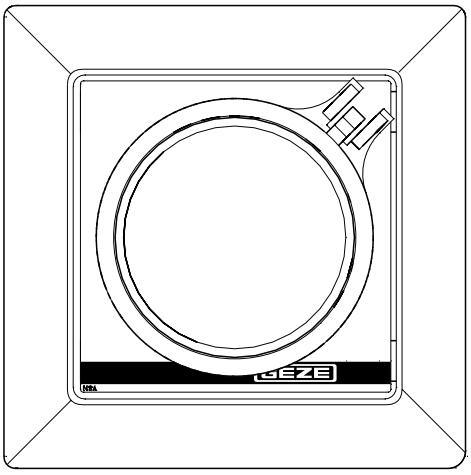


Întrerupător pentru situații de urgență NOT

RO Instrucțiuni de montaj

159856-03

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930 9294 0
Fax +49 (0) 7930 9294 10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany
Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Denumirea

- Întrerupător pentru situații de urgență, LED, cadru simplu AS 500 alpinweiß, id. mat. 123132

Accesorii

Nume	Id mat.
Cadru AS 500 UP	
▫ simplă	115376
▫ dublă	115377
▫ triplă	115378
▫ cvadruplă	115379
▫ cvintuplă	115380
Cadru intermediar 55×55 pentru ST 550 alpinweiß	155851
Cadru intermediar 55×55 pentru LS 990 alpinweiß	148997
Cadru intermediar 55×55 pentru LS 990 inox	131822
Acoperire oarbă BAB AS 500	118480

Comutatoare adecvate

Jung
- AS 500
- LS 990 (cu cadru intermediar)
- ST550 (cu cadru intermediar)

Merten
- Sistem M

Berker
- B3
- B7
- S1

Gira
- Standard 55
- E2
- Event

Feller
- EDIZIOdue

Date tehnice

LED

- Tensiune: 24 V CC
- Consumul de curent: 15 A


Comutator / Switch

- Tensiune: 250 V CA
- Consumul de curent: max. 6 A
- Gradul de protecţie: IP 40


Standarde

EN 61508-1 Comutatoare aparate - Cerinţe generale

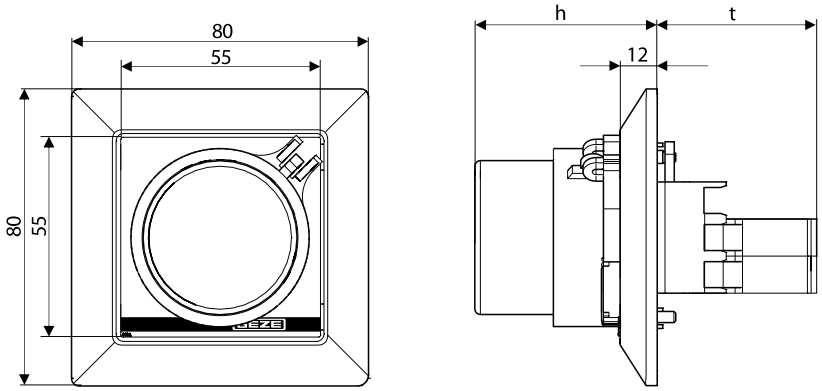Schiţe cu dimensiuni




Asamblare

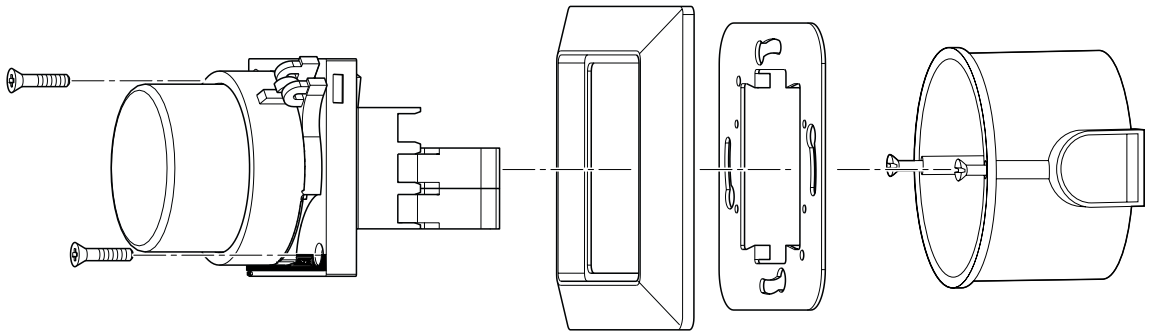

Șablon pentru montarea stâlpului






















Șablonul de hârtie se poate modifica în privința dimensiunilor, în funcție de umiditatea aerului. De aceea, sunt obligatorii numai specificațiile privind dimensiunile.

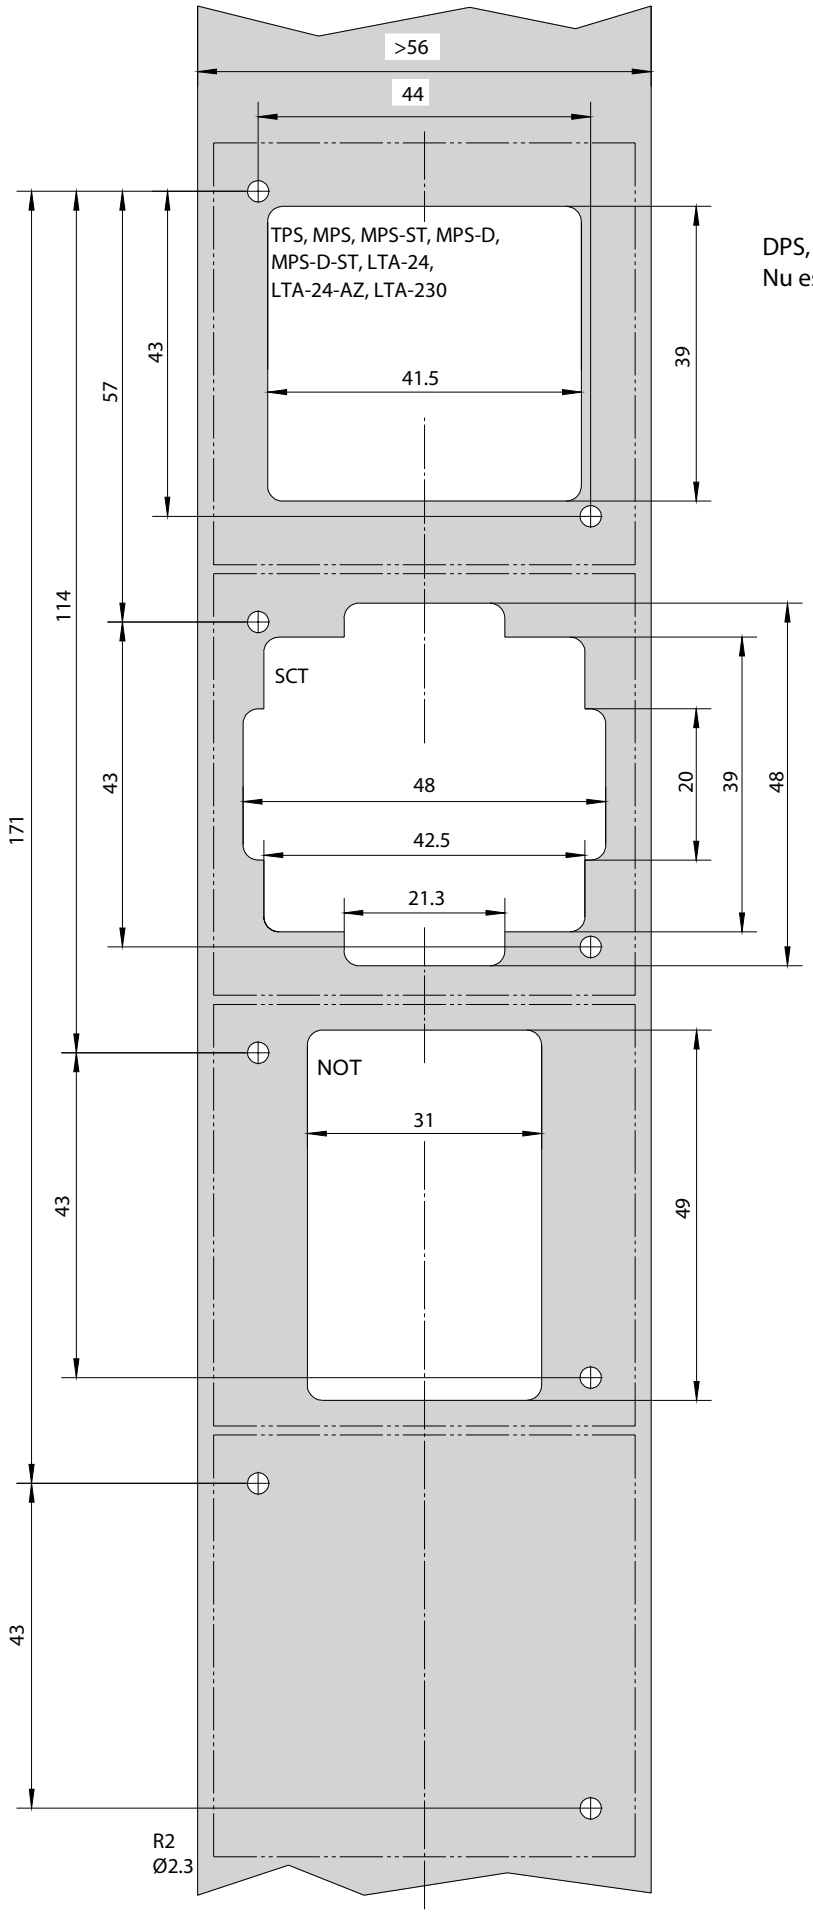▶ Înainte de utilizare, controlați și, dacă este cazul, corectați șablonul de hârtie ca dimensiuni.



DPS, LTA-LSA:
Nu este posibil montajul în stâlp.

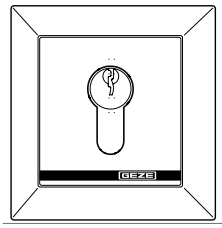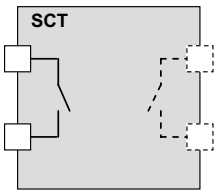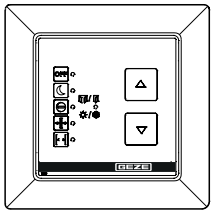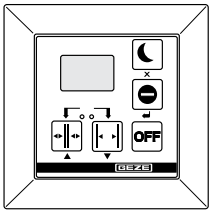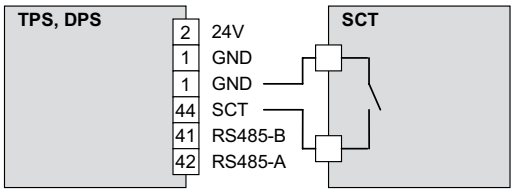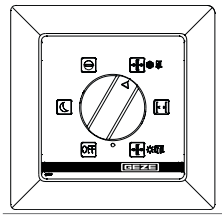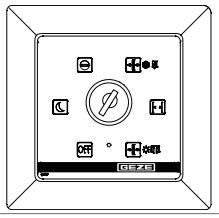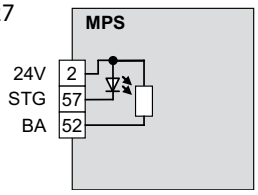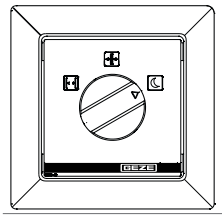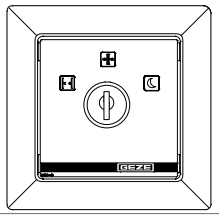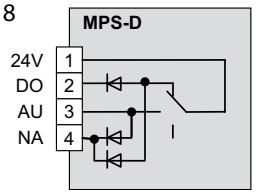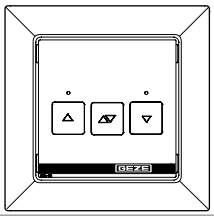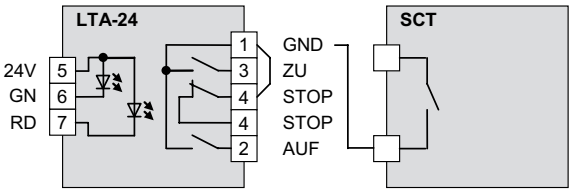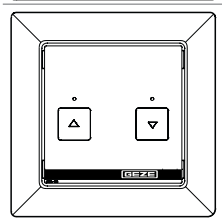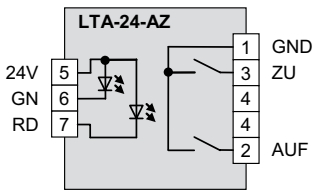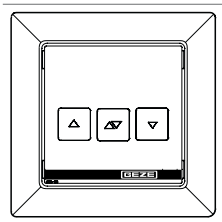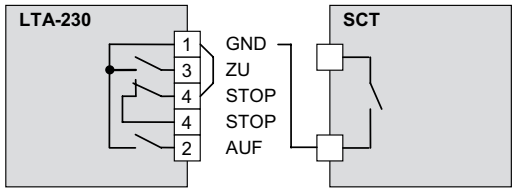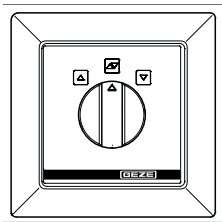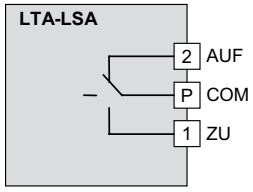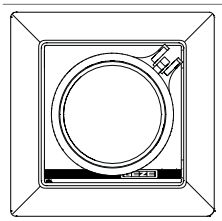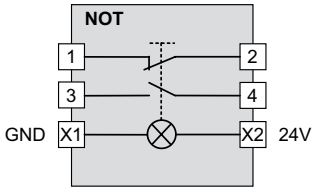Scheme de conexiuni

Butoane	Denumirea	Id mat.	Butoane	Denumirea	Id mat.	Diagrama de circuite	h [mm]	t [mm]
	SCT (1 pol)	117996		–	–		11	31.9
	TPS TPS-SCT TPS-KDT TPS-KDT-SCT DPS cu OFF DPS fără OFF DPS cu OFF SCT	113231 113232 126582 126583 151524 155809 155810					11.3	5.3 31.9
	MPS	113226		MPS-ST	113227		24	36
	MPS-D	118417		MPS-D-ST	118418		24	36
	LTA-24 LTA-24-SCT	118473 127176					11	26
	LTA-24-AZ	129393					11	26
	LTA-230 LTA-230-SCT	118474 118475					11	26
	LTA-LSA	118476					24	32
	URGENȚĂ	123132					54	56