


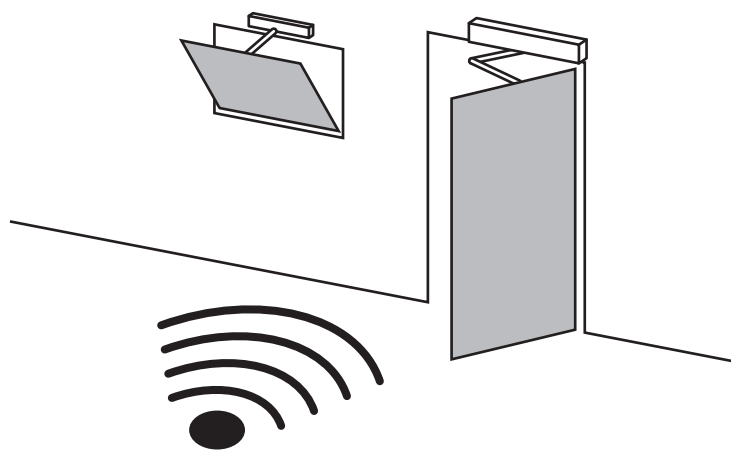

GEZE Trådløst modtageprintkort WRB-5

DA Montage- og
servicevejledning

184170
2026-03_05



1 Sikkerhedsanvisninger


Af hensyn til personers sikkerhed er det vigtigt at følge disse anvisninger. Opbevar disse anvisninger!

- Læs sikkerhedsanvisningerne for disse komponenter samt for drevet før monteringen! Garantikrav forudsætter en korrekt montering, installation og vedligeholdelse i henhold til producentens specifikationer.
- Montering, ibrugtagning og vedligeholdelse må kun udføres af sagkyndige. Ved uautoriserede ændringer på anlægget bortfalder ethvert ansvar af GEZE for de resulterende skader.
- Anvend udelukkende originaldele fra GEZE til reparations og vedligeholdelsesopgaver.
- Overhold den nyeste version af retningslinjer, standarder og landespecifikke bestemmelser.
- GEZE Trådløst modtageprintkort WRB-5 skal beskyttes mod navs og vand.

2 Formålsbestemt anvendelse

GEZE Trådløst modtageprintkort WRB-5 bruges til aktivering af GEZE automatiske dørsystemer. Ledningsførte kontakter og knapper kan suppleres eller erstattes.

3 Trådløst program Automatik

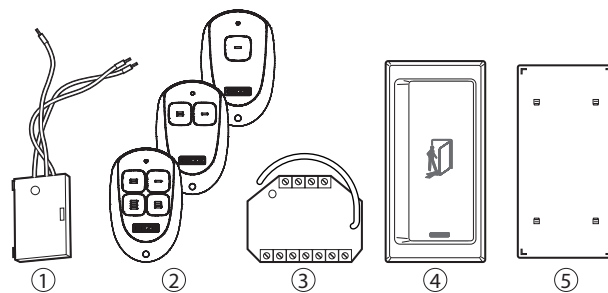

- 1 Trådløst sendemodul WTM (ID-nr. 131212)
- 2 Trådløs fjernbetjening WTH-1 (ID-nr. 131209)
Trådløs fjernbetjening WTH-2 (ID-nr. 131210)
Trådløs fjernbetjening WTH-4 (ID-nr. 131211)
- 3 Trådløst modtageprintkort WRB-5 (ID-nr. 135170)
- 4 Albuetryk KFT, hvid (ID-nr. 114078), niro (ID-nr. 114077)
- 5 Bagplade til albuetryk KFT, hvid (ID-nr. 131219),
niro (ID-nr. 131220)

4 Funktionsbeskrivelse

Afhængigt af den styrede kanal er følgende funktionskommandoer mulige:

4.1 Kanal 1

Funktionen af Kanal 1 afhænger af aktiveringsvarigheden på de programmerede knapper.


- Tryk kort på den programmerede knap til kanal 1 (<5 s). Døren kører op og lukker efter den indstillede åbenholdetid.
- Tryk i længere tid på den programmerede knap til kanal 1 (>5 s). Drevet skifter til driftstype "Konstant åben".
- Lukning af dør: Tryk igen på den tilhørende knap.

4.2 Kanal 2


Funktionen på Kanal 2 er identisk med den indstillede funktion på styringsindgangen "Kontakt berettiget" (KB) i drevet.

5 Montering/tilslutning


5.1 Tilslutning af radiosender

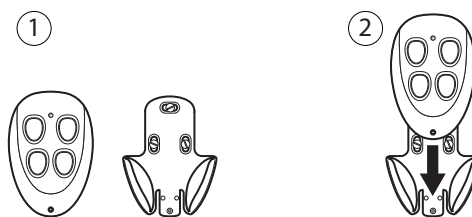

Trådløs fjernbetjening med vægholder

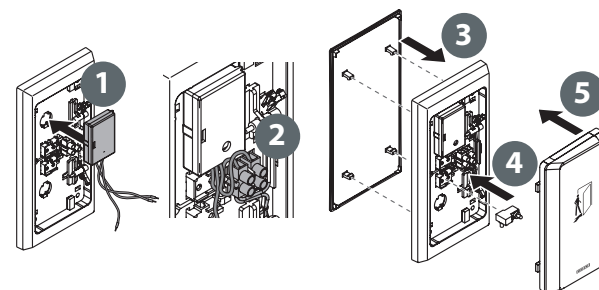


Monter det trådløse sendemodul WTM i albuetryk KFT

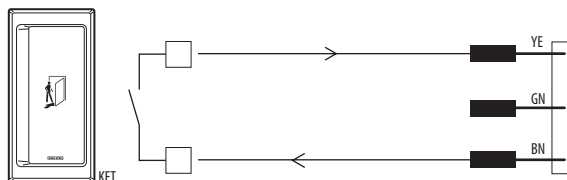

Tilslut det trådløse sendemodul WTM i albuetryk KFT

5.2 Tilslutning af trådløst modtageprintkort

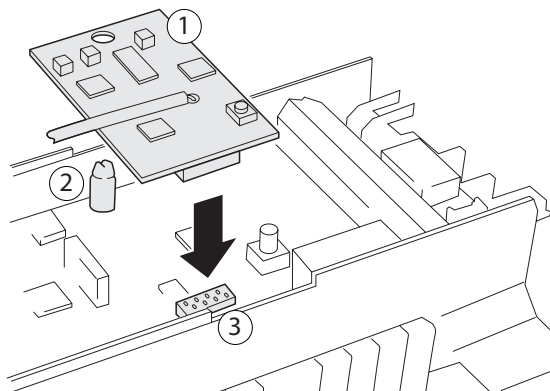


- Sæt det trådløse modtageprintkort WRB-5 (1) på afstandsholder (2) og indstiksskinne (3)

6 Ibrugtagning

Maksimalt 12 radiosendere kan indlæres på det trådløse modtageprintkort. Indlæres mere end 12 radiosendere, bliver den 12. radiosender altid overskrevet.

6.1 Programmering af radiosender på Kanal 1

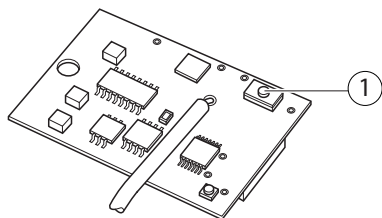

Programmeringsknap (1) på trådløst modtageprintkort WRB-5

- Aktivering af programmering: Tryk ca. 1 sek. på programmeringsknappen (1) på det trådløse modtageprintkort.
 - LED'en blinker 1× i sekundet.
 - Hukommelsespladsen til kanal 1 er valgt.
- Tryk kort på den tilsvarende knap på radiosenderen inden for 30 sek.
 - LED'en lyser som bekræftelse. Radiosenderen er programmeret korrekt og programmeringen slutter automatisk.

Hvis flere radiosendere skal programmeres på kanal 1, skal trinnene i Kapitel 6.1 gentages.

6.2 Programmering af radiosender på Kanal 2

- Aktivering af programmering: Tryk ca. 1 sek. på programmeringsknappen (1) på det trådløse modtageprintkort.
 - LED'en blinker 1× i sekundet.
- Tryk ca. 1 sek. på programmeringsknappen (1) igen.
 - LED'en blinker 2× i sekundet.
 - Hukommelsespladsen til kanal 2 er valgt.
- Tryk kort på den tilsvarende knap på radiosenderen inden for 30 sek.
 - LED'en lyser som bekræftelse. Radiosenderen er programmeret korrekt og programmeringen slutter automatisk.

Hvis flere radiosendere skal programmeres på kanal 2, skal trinnene i Kapitel 6.2 gentages.

6.3 Sletning af radiosender

Indlærte radiosendere kan ikke slettes eller overskrives enkeltvis. Radiosenderne kan kun slettes alle sammen.

- Tryk på programmeringsknappen (1) på det trådløse sendemodul, indtil der efter en hurtig blinkende frekvens lyder et konstant signal (ca. 5 sek.).

Alle indlærte radiosendere er slettet.

7 Vedligeholdelse/batteriskift

7.1 Trådløs fjernbetjening

Batteriets livscyklus er beregnet til ca. 40 000 aktiveringer. Ved effekttab på batteriet blinker LED'en under driften.

- Skift batteriet (type CR2032).



Batteritypen CR2032 understøttes fra hardwareversion 00498.xx.00.00.00.

7.2 Trådløst sendemodul

Batteriets livscyklus er beregnet til ca. 100 000 aktiveringer. Ved effekttab på batteriet blinker LED'en under driften.

- Skift batteriet (type CR 2032).

8 Tekniske data

Frekvens	433,92 MHz
Sendeeffekt	<10 mW ERP
Rækkevidde	ca. 30 m
Sikkerhed	Rolling-Code
Strømforsyning	WTH 12 V Batteri type CR2032 45 mA
	WTM 3 V Batteri type CR2032 150 mA
	WRB-5 5 V, 7 mA (Strømforbrug i standby)
Mål (B x H x D)	WTH 78 × 51 × 23 mm
	WTM 44 × 30 × 11 mm
	WRB-5 44 × 27 × 10 mm
Kapslingsklasse	WTH IP 54
	WTM IP 20
	WRB-5 IP 00
Lagertemperatur	−20 til +85 °C
Driftstemperatur	−15 til +50 °C
Luftfugtighed	maks. 95 %, ikke kondenserende

9 Overensstemmelseserklæring



Hermed erklærer GEZE GmbH, at radioanlægstypen GEZE trådløst program Automatik stemmer overens med direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.geze.com



For EU-lande: I henhold til Direktiv 2012/19/EU vedrørende udtjente elektriske og elektroniske apparater (WEEE).

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

