


## Kurzbeschreibung

- Der RWA-Taster FT4 K-24V DC dient zur manuellen Auslösung bei Gefahr (Feuer).
- Aufputzgehäuse
- Schaltleistung max. 100 mA bei 24 V DC.
- Glasscheibe auswechselbar.
- Lieferbare Farben:
  - orange (ähnlich RAL 2011)
  - rot (ähnlich RAL 3000)
  - blau (ähnlich RAL 5009)
  - grau (ähnlich RAL 7035)
  - gelb (ähnlich RAL 1018)

## Montage

- ❗ Der RWA-Taster muss gut sichtbar im Treppenhaus oder Flur montiert werden und darf nicht durch einen offenen Türflügel verdeckt werden.

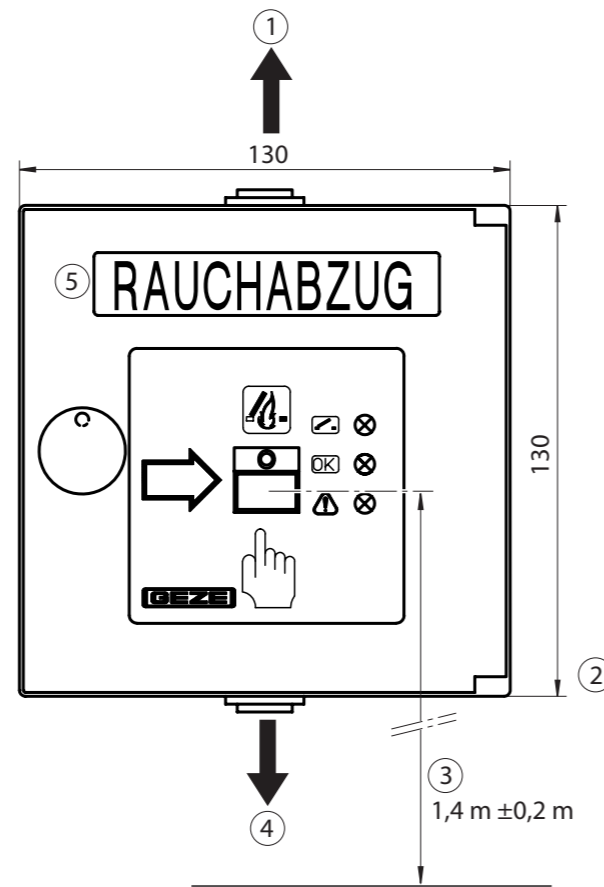


- 1 zur Notstromsteuerzentrale oder Abzweigdose  
4 × 2 × 0,8 mit Schirm
- 2 Tiefe 32 mm
- 3 Abstand RWA-Taster – Fussboden
- 4 zur Abzweigdose des nächsten RWA-Tasters FT4 K-24 V DC  
4 × 2 × 0,8 mit Schirm
- 5 Klebeschild „Rauchabzug“

## Erstinbetriebnahme

- ▶ RWA-Taster nach den Anschlussplänen der verwendeten Notstromsteuerzentrale anschließen.
- ▶ Funktion testen.
- ▶ Klebeschild „Rauchabzug“ in gewünschter Sprache aufkleben.
- ▶ Nach erfolgreichem Funktionstest Tür des RWA-Tasters öffnen und Karton hinter der Glasscheibe entnehmen.

## Anschluss und Innenschaltung

- i Die Darstellung zeigt den RWA-Taster mit geöffneter Tür.

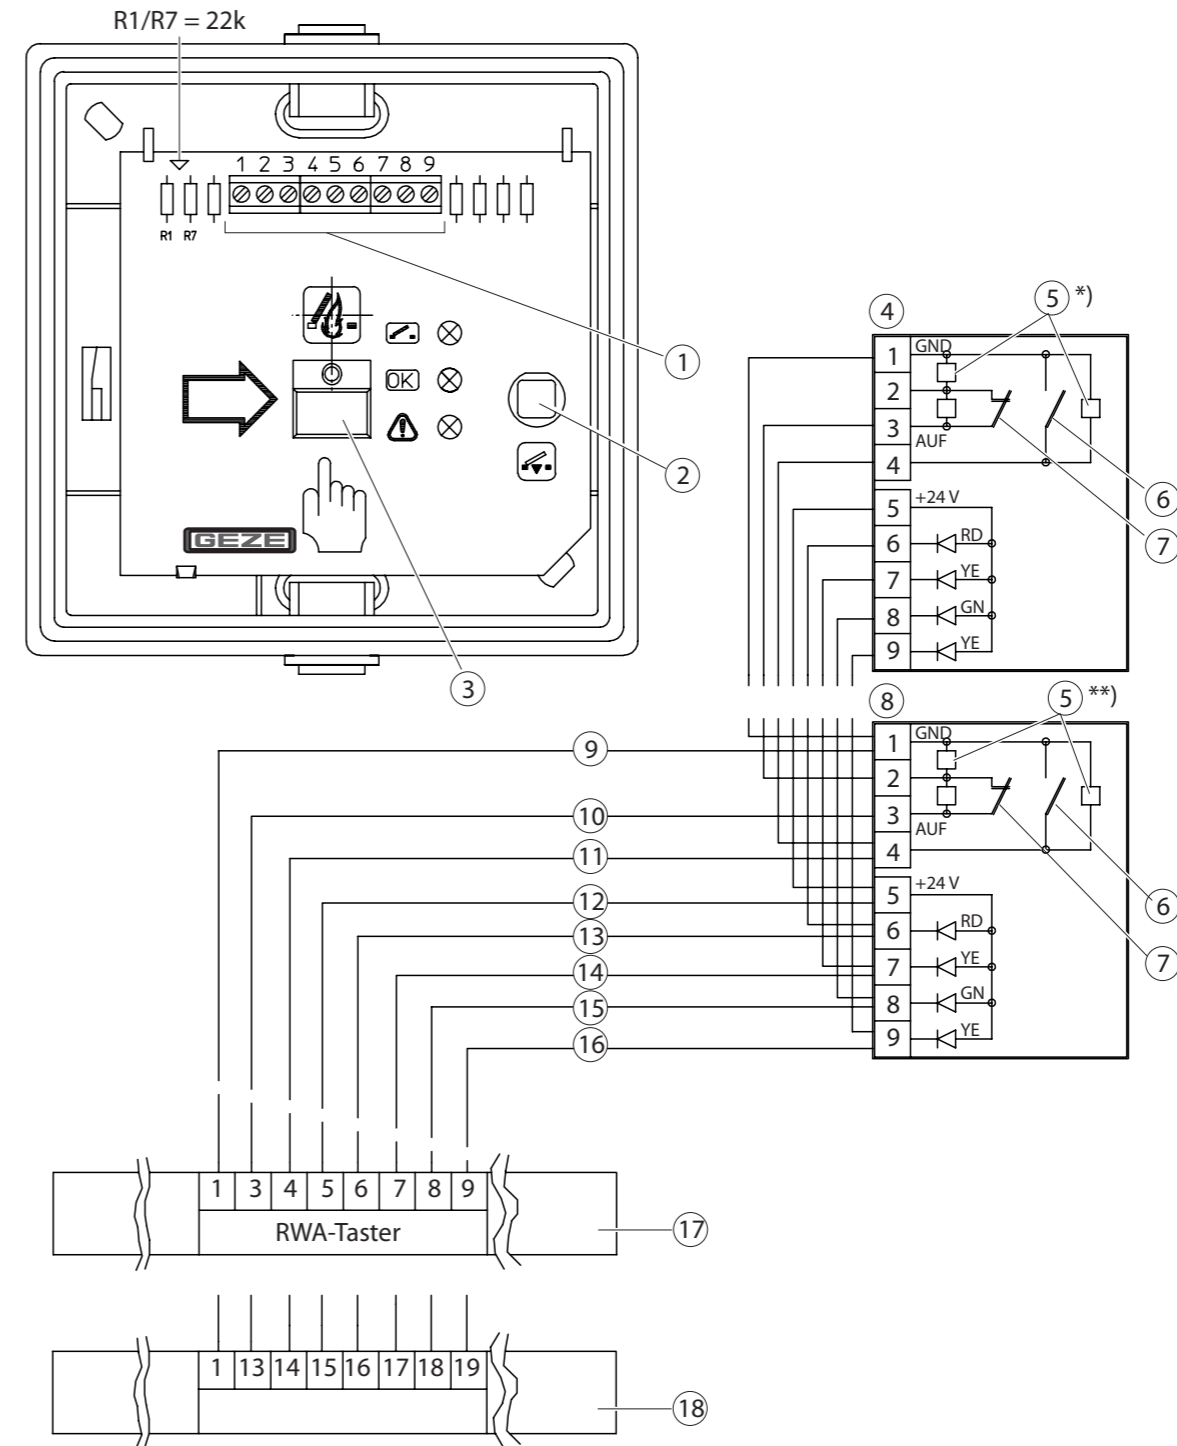

- |                                                                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 Anschlussklemmen                                                                                                         | 10 Alarm                                                                  |
| 2 ZU-/Reset-Taste                                                                                                          | 11 ZU                                                                     |
| 3 Feuer-Taste/AUF-Taste                                                                                                    | 12 +24 V                                                                  |
| 4 letzter RWA-Taster                                                                                                       | 13 LED Feueralarm                                                         |
| 5 Endwiderstände R1/R7<br>*) im reihenletzten RWA-Taster <b>belassen</b><br>**) in <b>allen</b> Reihenvorgängern entfernen | 14 LED Fenster AUF                                                        |
| 6 ZU-Taste                                                                                                                 | 15 LED Betrieb OK                                                         |
| 7 Feuertaste/AUF-Taste                                                                                                     | 16 LED Störung                                                            |
| 8 1. RWA-Taster                                                                                                            | 17 Klemmleiste in der Notstromsteuerzentrale<br>E 260 N../..24V DC        |
| 9 GND                                                                                                                      | 18 Klemmleiste in der Notstromsteuerzentrale<br>MBZ 300, THZ, THZ Comfort |



## Symbole und Darstellungsmittel

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders herausgestellt.

Symbol	Bedeutung
❗	bedeutet „Wichtiger Hinweis“; Informationen zur Vermeidung von Sachschäden, zum Verständnis oder zum Optimieren der Arbeitsabläufe
i	bedeutet „Zusätzliche Information“
▶	Symbol für eine Handlung: Hier müssen Sie etwas tun. ▶ Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

## Sicherheitshinweise

- Der RWA-Taster darf nur in Verbindung mit GEZE-Notstromsteuerzentralen E 260 N (VdS), MBZ 300, THZ und THZ Comfort eingesetzt werden.
- Der Anschluss erfolgt gemäß dem Anschlussplan der Notstromsteuerzentrale.
- Die Leitungsverlegung und der Anschluss darf nur von einer zugelassenen Elektrofirma vorgenommen werden.
- ▶ Bestimmungen der örtlichen Feuerwehr beachten.
- ▶ Klebeschild mit Angabe der RWA-Taster-Nummer bauseits auf die Innenseite des RWA-Tasters kleben.
- ▶ RWA-Taster vor Bauschmutz schützen.
- ▶ Den Anschlussplan im RWA-Taster befestigen.

# Betrieb



**!** Der RWA-Taster muss gut sichtbar im Treppenhaus oder Flur montiert werden und darf nicht durch einen offenen Türflügel verdeckt werden.

## Bei Feuer

- Scheibe (6) einschlagen und Feuertaste (7) drücken.

## Anzeigen während des Betriebs

Pos.	Bezeichnung	Leucht-Anzeige	Bedeutung
1	Feueralarm	rot	Nach Betätigen der Alarmtaste oder der automatischen Melder der zugeordneten Notstromsteuerzentrale
2	Fenster AUF	gelb leuchtend gelb blinkend	Fenster ist offen bzw. nicht geschlossen Motor öffnet oder schließt
3	Betrieb ok	grün	Netz- und Akku-Anschluss sind in Ordnung, es stehen keine Störungen an
4	Störung	gelb	Störung an der Notstromsteuerzentrale festgestellt, z. B. Leitungsbruch, Akku-Defekt, Sammelstörmeldung

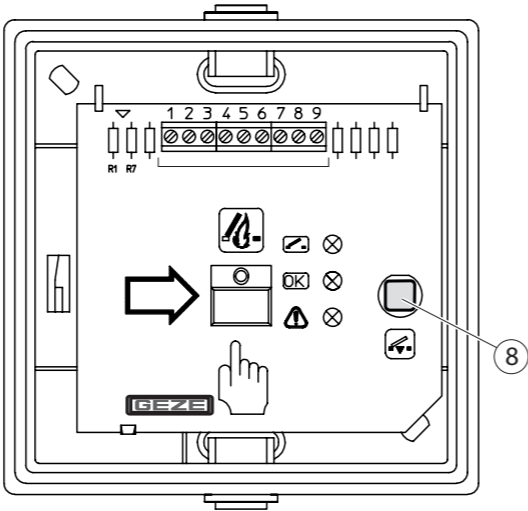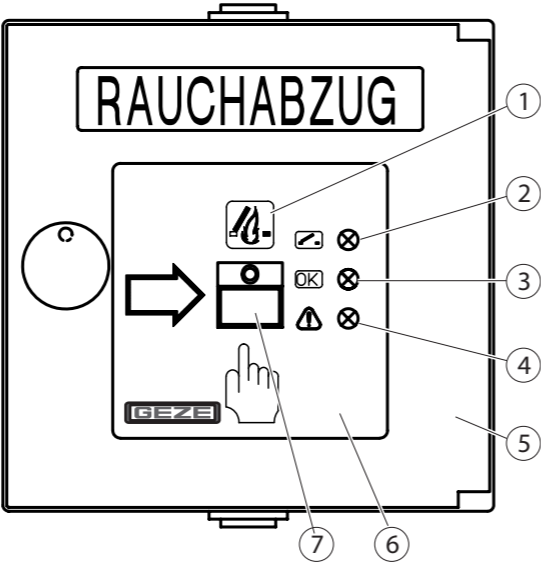

Fenster schließen, nachdem der RWA-Taster, der Rauch-/Wärme-Melder oder der Brandmeldeanlage ausgelöst wurde:

- Tür (5) des RWA-Tasters öffnen.
- ZU-/Reset-Taste (8) drücken.
- Tür (5) des RWA-Tasters wieder schließen

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Germany</b><br/>GEZE Sonderkonstruktionen GmbH<br/>E-Mail: sk.de@geze.com</p> <p>GEZE GmbH<br/>Niederlassung Nord/Ost<br/>E-Mail: berlin.de@geze.com</p> <p>GEZE GmbH<br/>Niederlassung West<br/>E-Mail: essen.de@geze.com</p> <p>GEZE GmbH<br/>Niederlassung Mitte<br/>E-Mail: frankfurt.de@geze.com</p> <p>GEZE GmbH<br/>Niederlassung Süd<br/>E-Mail: leonberg.de@geze.com</p> <p>GEZE Service GmbH<br/>E-Mail: service-info.de@geze.com</p> | <p>GEZE Service GmbH<br/>Niederlassung Berlin<br/>E-Mail: service-info.de@geze.com</p> <p><b>Austria</b><br/>GEZE Austria GmbH<br/>E-Mail: austria.at@geze.com</p> <p><b>Baltic States</b><br/>GEZE GmbH Baltic States office<br/>E-Mail: office-latvia@geze.com</p> <p><b>Benelux</b><br/>GEZE Benelux B.V.<br/>E-Mail: benelux.nl@geze.com</p> <p><b>Bulgaria</b><br/>GEZE Bulgaria - Trade<br/>E-Mail: office-bulgaria@geze.com</p> <p><b>China</b><br/>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.<br/>E-Mail: Sales-info@geze.com.cn</p> | <p>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.<br/>Branch Office Shanghai<br/>E-Mail: chinasales@geze.com.cn</p> <p>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.<br/>Branch Office Guangzhou<br/>E-Mail: chinasales@geze.com.cn</p> <p>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.<br/>Branch Office Beijing<br/>E-Mail: chinasales@geze.com.cn</p> <p><b>France</b><br/>GEZE France S.A.R.L.<br/>E-Mail: france.fr@geze.com</p> <p><b>Hungary</b><br/>GEZE Hungary Kft.<br/>E-Mail: office-hungary@geze.com</p> <p><b>Iberia</b><br/>GEZE Iberia S.R.L.<br/>E-Mail: info@geze.es</p> | <p><b>India</b><br/>GEZE India Private Ltd.<br/>E-Mail: office-india@geze.com</p> <p><b>Italy</b><br/>GEZE Italia Srl<br/>E-Mail: italia.it@geze.com</p> <p>GEZE Engineering Roma Srl<br/>E-Mail: roma@geze.biz</p> <p><b>Kazakhstan</b><br/>GEZE Central Asia<br/>E-Mail: office-kazakhstan@geze.com</p> <p><b>Poland</b><br/>GEZE Polska Sp.z o.o.<br/>E-Mail: geze.pl@geze.com</p> <p><b>Romania</b><br/>GEZE Romania S.R.L.<br/>E-Mail: office-romania@geze.com</p> | <p><b>Russian Federation</b><br/>GEZE GmbH Representative Office<br/>Russia<br/>E-Mail: office-russia@geze.com</p> <p><b>Scandinavia</b><br/>GEZE Scandinavia AB<br/>GEZE Sweden<br/>E-Mail: sverige.se@geze.com<br/>GEZE Norway<br/>E-Mail: norge.se@geze.com<br/>GEZE Finland<br/>E-Mail: finland.se@geze.com<br/>GEZE Denmark<br/>E-Mail: danmark.se@geze.com</p> <p><b>Singapore</b><br/>GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.<br/>E-Mail: gezesea@geze.com.sg</p> | <p><b>South Africa</b><br/>DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.<br/>E-Mail: info@dclsa.co.za</p> <p><b>Switzerland</b><br/>GEZE Schweiz AG<br/>E-Mail: schweiz.ch@geze.com</p> <p><b>Turkey</b><br/>GEZE GmbH Türkiye - Istanbul<br/>E-Mail: office-turkey@geze.com</p> <p><b>Ukraine</b><br/>Repräsentanz GEZE Ukraine TOV<br/>E-Mail: office-ukraine@geze.com</p> <p><b>United Arab Emirates/GCC</b><br/>GEZE Middle East<br/>E-Mail: geze@emirates.net.ae</p> <p><b>United Kingdom</b><br/>GEZE UK Ltd.<br/>E-Mail: info.uk@geze.com</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GEZE GmbH**  
P.O.Box 1363  
71229 Leonberg  
Germany  
Tel.: 0049 7152 203-0  
Fax: 0049 7152 203-310  
[www.geze.com](http://www.geze.com)

