


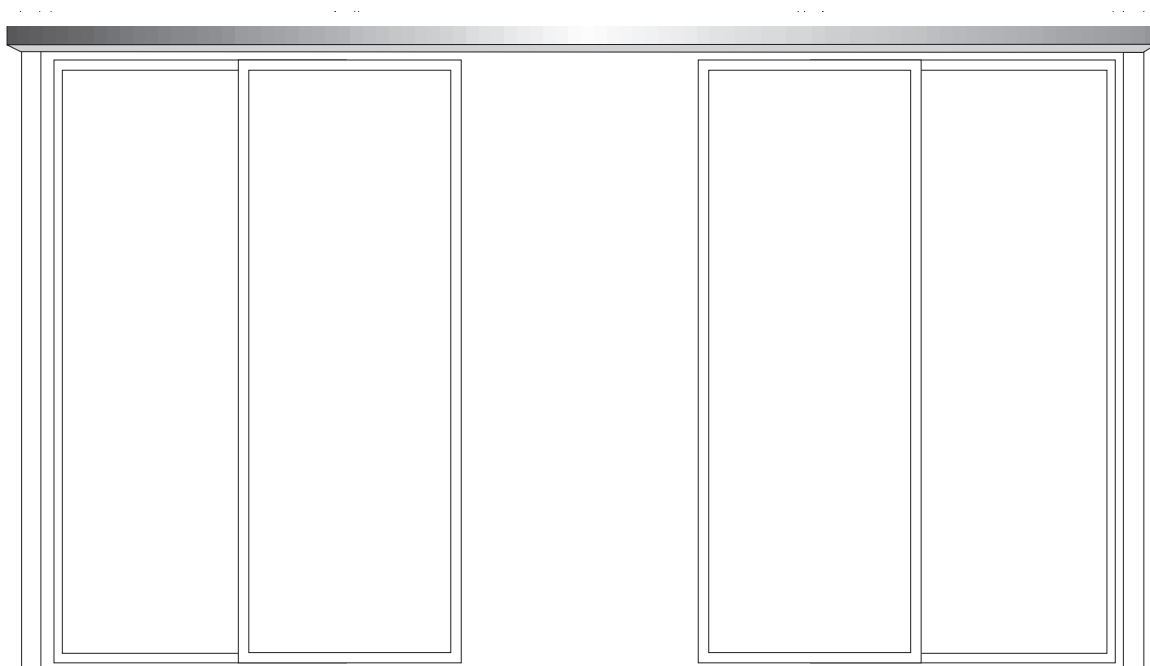

Stangenverriegelung

für die Produktfamilien

Slimdrive SL

Slimdrive SLT

Slimdrive SC

DE Zusatzmontageanleitung

136308-03



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Symbole und Darstellungsmittel.....	3
2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
3	Überblick	3
3.1	Pläne.....	3
3.2	Werkzeuge und Hilfsmittel	4
4	Montage Produktfamilien Slimdrive SL und Slimdrive SLT (ohne RC2 Varianten).....	4
4.1	Voraussetzungen	4
4.2	Verriegelungseinheit montieren	5
4.3	Verriegelungseinheit ausrichten.....	6
5	Montage RC2 Varianten der Produktfamilie Slimdrive SL.....	7
5.1	Voraussetzungen	7
5.2	Türflügel montieren	7
5.3	Verriegelungseinheit justieren	11
5.4	Bodenblech einrichten.....	11
5.5	Bodenblech montieren	12
5.6	Verstärkungswinkel einbauen und justieren	12
5.7	Anschlagpuffer montieren.....	14
6	Montage RC2 Varianten der Produktfamilie Slimdrive SC	15
6.1	Voraussetzungen	15
6.2	Lage der Verriegelungsstangen zur Bodenführung bestimmen	15
6.3	Bohrungen für Verriegelungsstangen erstellen	16
7	Kopf- und Bodenteil der Verriegelungsstange in der Höhe ausrichten	17
8	Schaltpunkte einstellen.....	18
9	Notbedienung	19
10	Wartung	19

1 Einführung

1.1 Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

- ▶ Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.
- ▶ Befolgen Sie alle Maßnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol	Warnwort	Bedeutung
	GEFAHR	Gefahren für Personen. Nichtbeachtung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
	WARNUNG	Gefahren für Personen. Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
	VORSICHT	Gefahren für Personen. Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen führen.

Weitere Symbole und Darstellungsmittel

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders herausgestellt.

Symbol	Bedeutung
	bedeutet „Wichtiger Hinweis“. Informationen zur Vermeidung von Sachschäden, zum Verständnis oder zum Optimieren der Arbeitsabläufe.
	bedeutet „Zusätzliche Information“
▶	Symbol für eine Handlung: Hier müssen Sie etwas tun. ▶ Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung



GEZE GmbH wird im Folgenden als GEZE bezeichnet.

Es gilt die jeweilige bestimmungsgemäße Verwendung des Schiebetürsystems.

Eine anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und führt zum Erlöschen sämtlicher Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber GEZE.

3 Überblick

3.1 Pläne

Zeichnungs-Nr.	Art	Name
70484-0-031	Antriebszeichnung	Slimdrive SL, SL-FR/RWS/LL/DUO 2-flg. mit Stangenverriegelung
70487-0-010	Antriebszeichnung	Slimdrive SLT/-FR 2M, 4-flg. mit Stangenverriegelung
70484-ep40	Einbauplan	Slimdrive SL(T)/SL(T)-FR-2M, Isolierglastüren mit Stangenverriegelung
70484-ep46	Einbauplan	Slimdrive SL-RC2 / SL-FR-RC2, 2-flg.
70484-ep47	Einbauplan	Slimdrive SL-RC2 / SL-FR-RC2, 1-flg.
70715-9-9836	Montagezeichnung	ISO-Flügel mit Stangenverriegelung

3.2 Werkzeuge und Hilfsmittel

Werkzeug	Größe
Maßband	
Markierstift	
Drehmomentschlüssel	
Innensechskantschlüssel	1,5 mm–6 mm
Gabelschlüssel	8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm
Seitenschneider	
Lot (Senklot)	
Crimpzange für Elektrokabel	
Abisolierzange	
Multimeter	

4 Montage Produktfamilien Slimdrive SL und Slimdrive SLT (ohne RC2 Varianten)



WARNUNG!



Quetschgefahr!

Die Türflügel sind noch ungesichert und leicht verschiebbar.


- Sicherstellen, dass die Türflügel nicht unbeabsichtigt oder von unbefugten Personen verschoben werden.

4.1 Voraussetzungen

- Antrieb ist komplett aufgebaut
- Haube ist abgenommen
- Türflügel sind in dem Antrieb eingehängt und in alle Richtungen ausgerichtet
- Aufhängeschrauben nicht fixiert
- Türflügel sind vom Zahnriemen getrennt
- Türflügel stehen in Offenstellung
- Laufschiene ist ausgefräst
- Verriegelungseinheit (2) ist in der Entriegelposition (Riegel (1) ist in das Gehäuse eingefahren)
- Bodenverriegelungseinheit (3) ist im Boden montiert

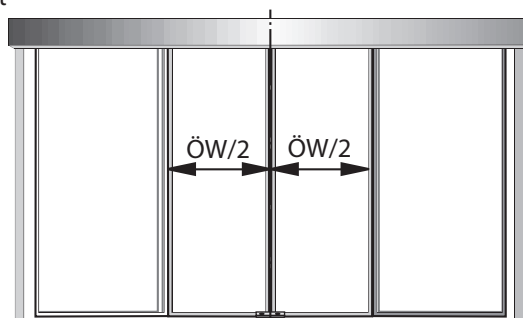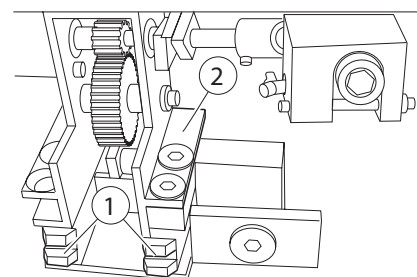

ÖW = Öffnungsweite

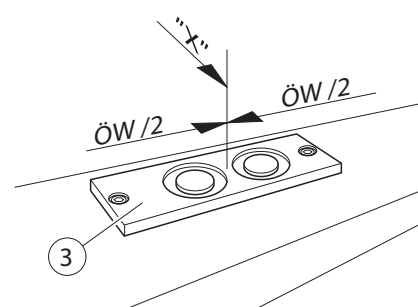


Es gibt drei verschiedene Bodenverriegelungseinheiten:

- Standard
- Komfort
- Durchgehend

Maß "X":

- Produktfamilie Slimdrive SL:
X = 53 mm (dargestellt)
- Produktfamilie Slimdrive SLT:
X = 105,5 mm

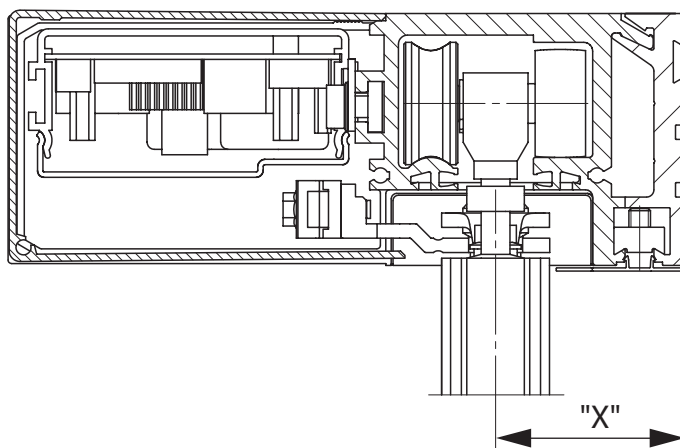


4.2 Verriegelungseinheit montieren




Durch Drehen der Handverriegelung (4) mit einem Innensechskantschlüssel (6 mm) kann die Position des Riegels (1) verändert werden (siehe Notbedienung, Kapitel 11).


- ▶ Gehäusebefestigungen (5) und (6) von der Verriegelungseinheit lösen.

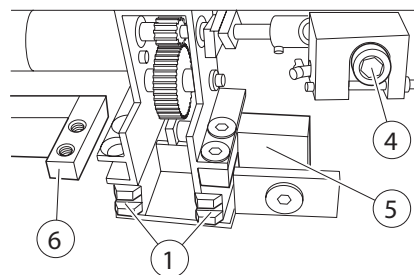


- ▶ Gehäusebefestigungen (5) und (6) rechts und links in die Ausfräsung der Laufschiene schieben.

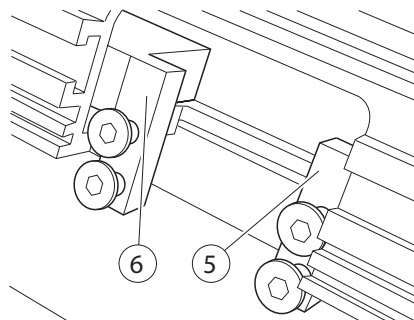


- ▶ Verriegelungseinheit von vorne in die Ausfräsung der Laufschiene schieben und an den Gehäusebefestigungen anschrauben (7 Nm $\pm$ 0,5 Nm).

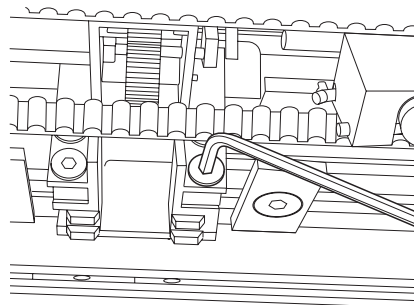

- ▶ Klemmschrauben (7) der Gehäusebefestigungen so anziehen, dass die Verriegelungseinheit in der Laufschiene möglichst spielarm verschoben werden kann.
- ▶ Verriegelungseinheit und Steuerung mit dem Stangenverriegelungskabel nach Anschlussplan verbinden.

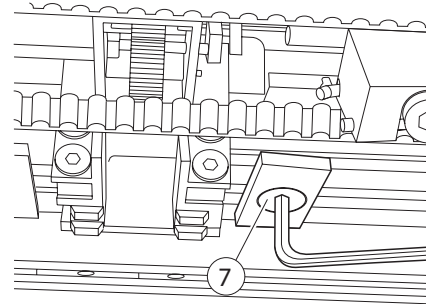

- ▶ Kabel (8) so verlegen, dass sie von der Stangenverriegelung beim Ver- und Entriegeln nicht beschädigt werden können.

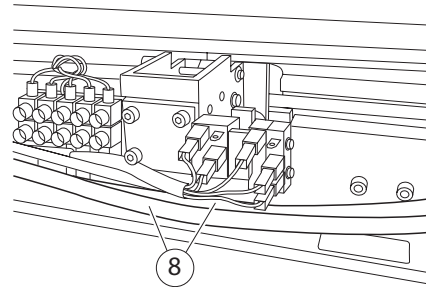


4.3 Verriegelungseinheit ausrichten


- ▶ Einen Türflügel vorsichtig schließen.
- ▶ Verriegelungseinheit und Türflügel so zueinander ausrichten, dass das Kopfteil der Verriegelungsstange (9) mittig in die T-Nut des Riegels (1) fährt (Abstand zwischen Oberkante Türschiene und Unterkante Gehäuseprofil ~4,5 mm).

Der Türflügel muss sich geräuschlos schließen lassen. Ist ein Geräusch beim Einfahren der Verriegelungsstange in den Riegel zu hören, muss die Verriegelungsstange eingestellt werden (siehe Kapitel 7).

- ▶ Verriegelungseinheit mit den Klemmschrauben (7) der Gehäusebefestigungen an der Laufschiene befestigen (7 Nm $\pm$ 0,5 Nm).

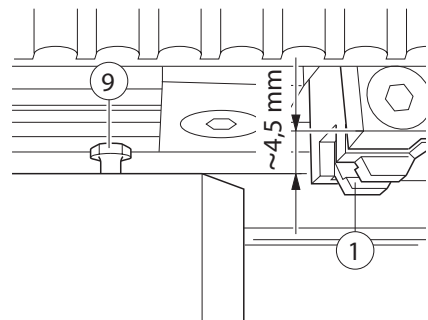

- ▶ Türflügel öffnen und die Schritte wie oben beschrieben an dem anderen Türflügel durchführen.
- ▶ Prüfen, ob die Verriegelungsstangen (10) in Geschlossenlage der Türflügel in die Bodenverriegelungseinheit (3) eingreifen.
- ▶ Falls nicht, Position der Türflügel in Geschlossenlage so korrigieren, dass die Verriegelungsstangen in die Bodenverriegelungseinheit eintauchen.
- ▶ Ausrichtarbeit wie oben beschrieben wiederholen.
- ▶ Aufhängeschrauben festziehen.

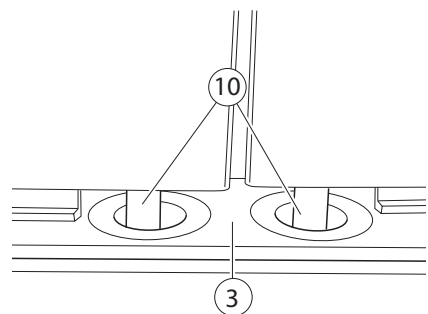


5 Montage RC2 Varianten der Produktfamilie Slimdrive SL



Die Variante 1-flügelig links schließend ist spiegelbildlich zur Variante 1-flügelig rechts schließend aufgebaut.

5.1 Voraussetzungen

- Antrieb ist komplett aufgebaut
- Haube ist abgenommen
- Verriegelungseinheit (2) ist in der Entriegeltposition (Riegel (1) ist in das Gehäuse eingefahren)

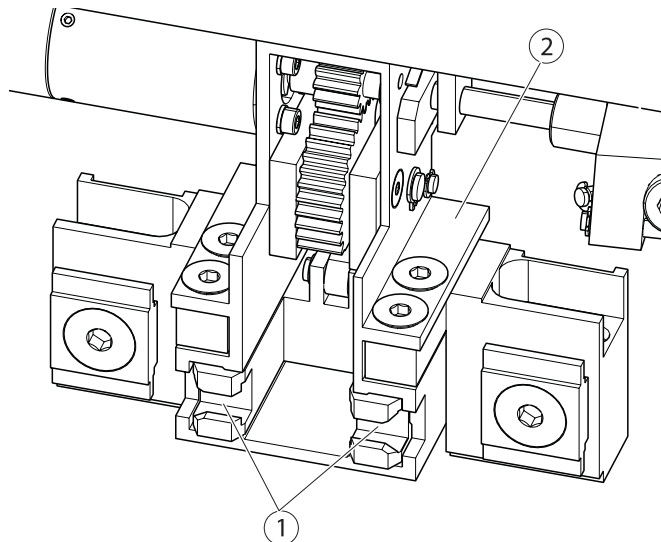

5.2 Türflügel montieren

5.2.1 Türflügel einhängen




WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Glasbruch!


► Türflügel immer zu zweit montieren.




Die Unterbauten (11) sind optional erhältlich (Stützwinkel, Bodenblech).
Siehe Einbaupläne der RC2 Varianten von Slimdrive SL und Slimdrive SLT.

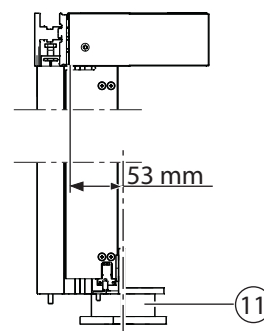

- ▶ Rollenwagen aus Transportsicherung lösen.
- ▶ Aufhängeschraube (16) aus dem Rollenwagen schrauben.
- ▶ Kontermutter (17) von Aufhängeschraube (16) schrauben.
- ▶ Verschiebesicherung (14) auf Türaufhängung (15) schieben.
- ▶ Aufhängeschraube (16) durch Verschiebesicherung (14) schieben.
- ▶ Kontermutter (17) auf Aufhängeschraube (16) schrauben.
- ▶ Türaufhängungen (15) mit montierten Verschiebesicherungen (14) an Rollenwagen montieren.

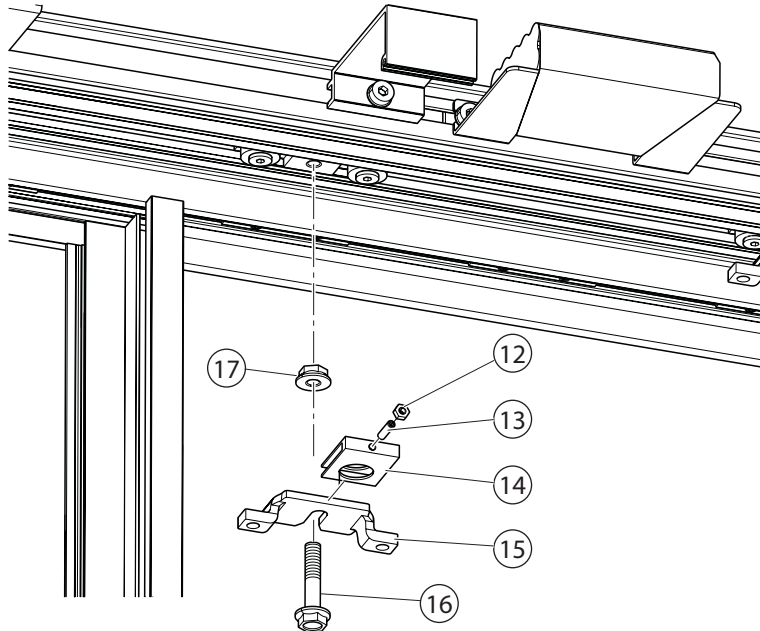**VORSICHT!****Mögliche Beschädigungen am Türflügel beim Einhängen.**


- ▶ Darauf achten, dass die Türflügel beim Einhängen nicht verkratzt werden.
- ▶ Türflügel (18) vorsichtig schräg einfädeln.

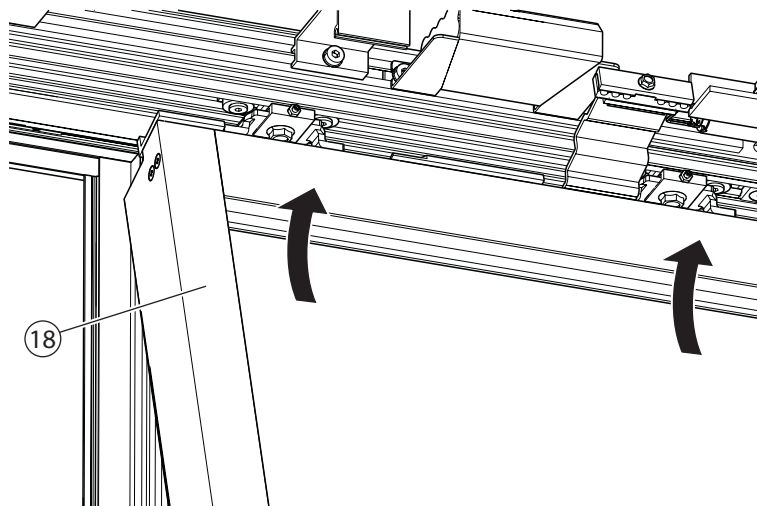


**WARNUNG!****Quetschgefahr!****Die Türflügel sind noch ungesichert und leicht verschiebbar.**

- ▶ Sicherstellen, dass die Türflügel nicht unbeabsichtigt oder von unbefugten Personen verschoben werden.

- ▶ Türflügel (18) mit jeweils 2 Schrauben (19) an die Türaufhängung schrauben.

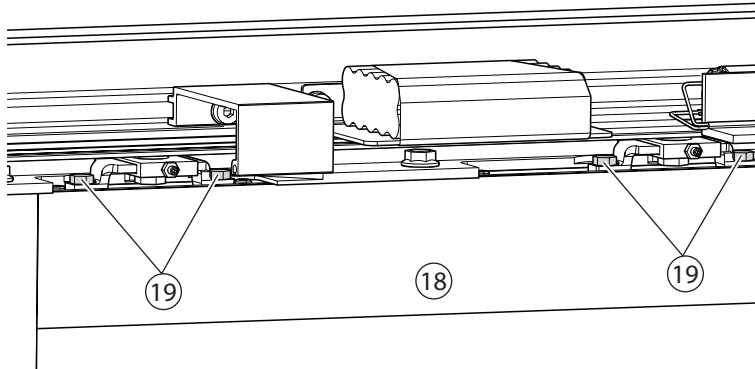

- ▶ Türflügel ca. 50 mm über Offenlage aufschieben.
- ▶ Türflügel in Winkelbodenführung (20) einführen.

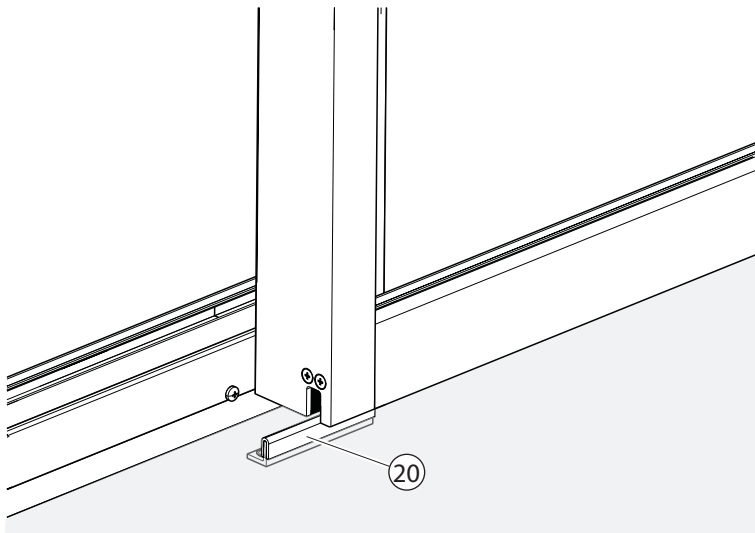


5.2.2 Türflügel einstellen




- ▶ Geltende Normen und Richtlinien zu Quetsch-, Scher- und Einzugstellen beachten.
- ▶ Türflügel bündig ausrichten. Dabei auf gleiche Höhe und parallele Schließkanten achten.

- ▶ Höhe und parallele Lage der Türflügel am Sechskant der Aufhängeschrauben (16) einstellen.
- ▶ Kontermutter (17) fest anziehen.

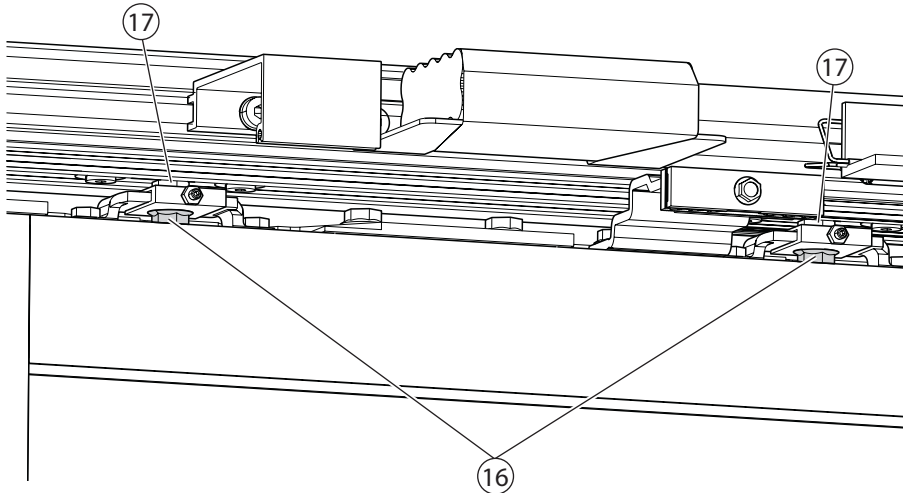


- ▶ Wenn die Lage der Türflügel stimmt, Innensechskantschrauben (13) **leicht** anziehen und mit Kontermuttern (12) sichern.

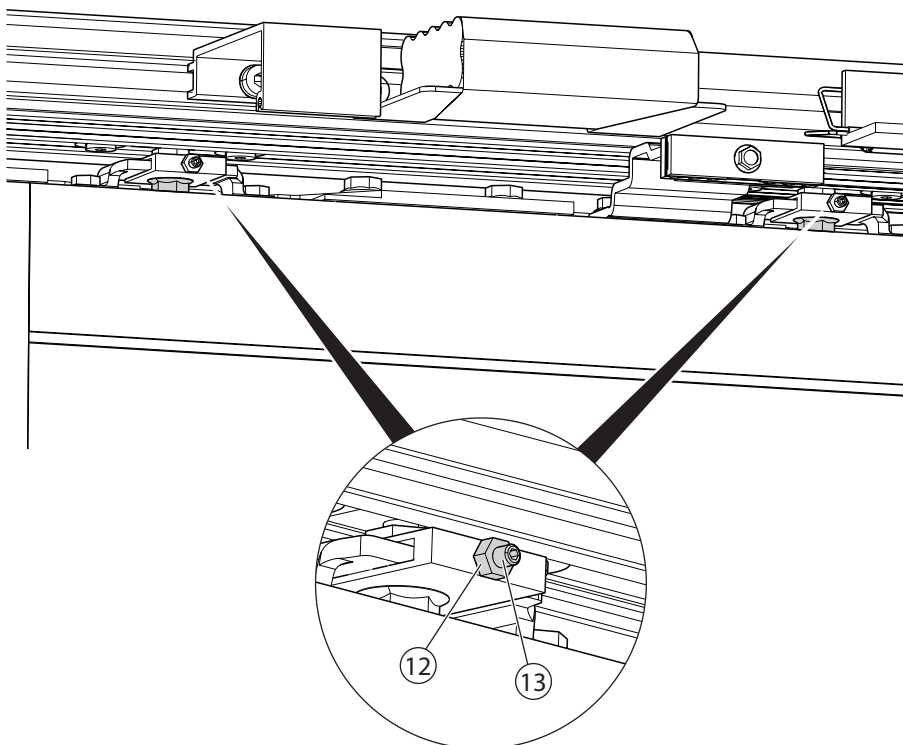


5.3 Verriegelungseinheit justieren

- ▶ Türflügel in Schließlage fahren.
- ▶ Schrauben (21) und (22) lösen.

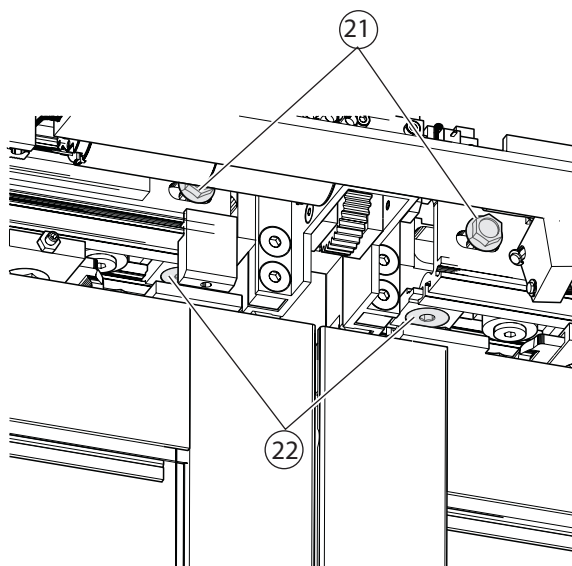

2-flügelig

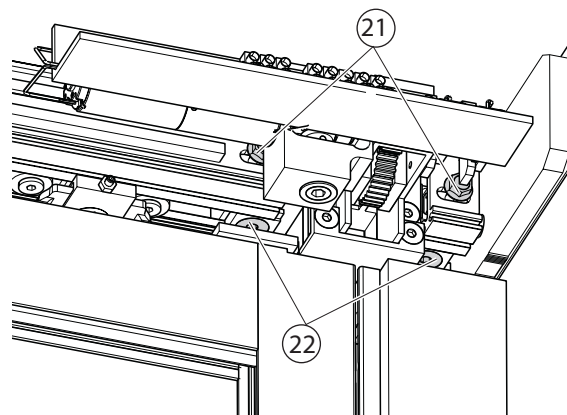


1-flügelig, rechts schließend

- ▶ Verriegelungseinheit so über die Türflügel positionieren, dass der Riegel berührungslos in die Hauptschließkanten-Profile einfahren kann.
- ▶ Schrauben (22) fest anziehen.
- ▶ Schrauben (21) nur **leicht** anziehen (7 Nm $\pm$ 0,5 Nm) und mit Schraubensicherungsmittel (mittelfest) sichern.


5.4 Bodenblech einrichten

Die Stangenverriegelung soll im Bodenblech in Betätigungs- bzw. Querrichtung des Türflügels das gleiche Spiel haben.

- ▶ Türflügel (18) schließen und Bodenblech (23) platzieren.
- ▶ Türflügel (18) verriegeln und Bodenblech (23) ausrichten.
- ▶ Prüfen, ob die Bolzen (24) der Verriegelungseinheit berührungslos im Bodenblech (23) einfahren können.
- ▶ Türflügel (18) auffahren und Bohrpositionen markieren.

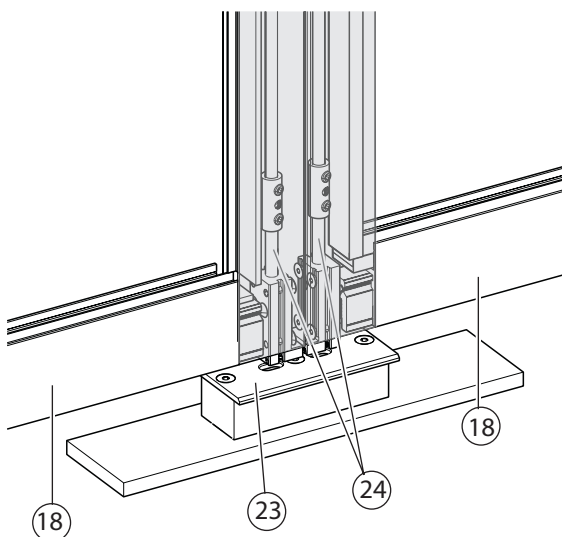


2-flügelig

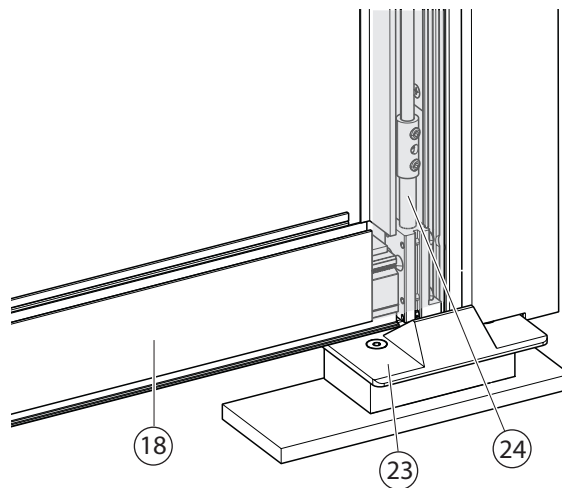


1-flügelig, rechts schließend

5.5 Bodenblech montieren

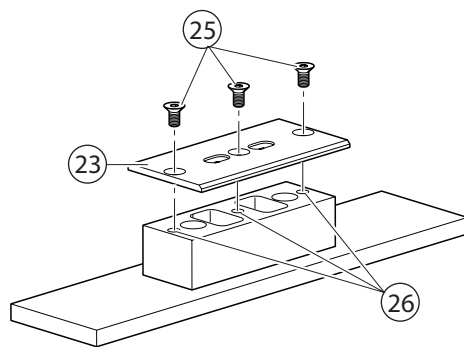

2-flügelig

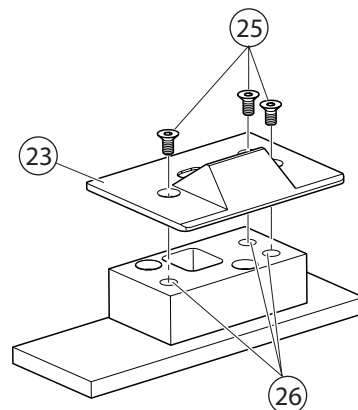

1-flügelig, rechts schießend

- ▶ 3 Gewindebohrungen (26) an den markierten Positionen bohren.
- ▶ Bodenblech (23) mit 3 Senkschrauben (25) auf den Unterbau schrauben (7 Nm $\pm$ 0,5 Nm).

5.6 Verstärkungswinkel einbauen und justieren


5.6.1 Verstärkungswinkel montieren




VORSICHT!

Gefahr von Beschädigungen an den Türflügeln.


- ▶ Verstärkungswinkel so montieren, dass sie im angeschraubten Zustand die Innenseiten der Türflügel (18) nicht berühren.
- ▶ Verstärkungswinkel (28) so montieren, dass die Innenseiten des Verstärkungswinkels bündig mit den Hauptschließkantenprofilen des Türflügels in Offenlage abschließen.

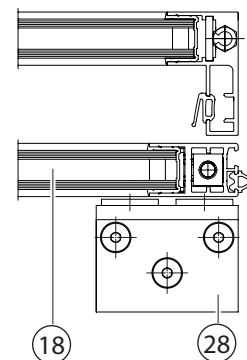

- ▶ An der linken und rechten Nebenschließkante 3 Gewindebohrungen (29) für den Verstärkungswinkel (28) in den Unterbau (Option) bohren.
- ▶ Verstärkungswinkel (28) mit 3 Senkschrauben (27) auf den Unterbau (Option) schrauben (7 Nm $\pm$ 0,5 Nm).

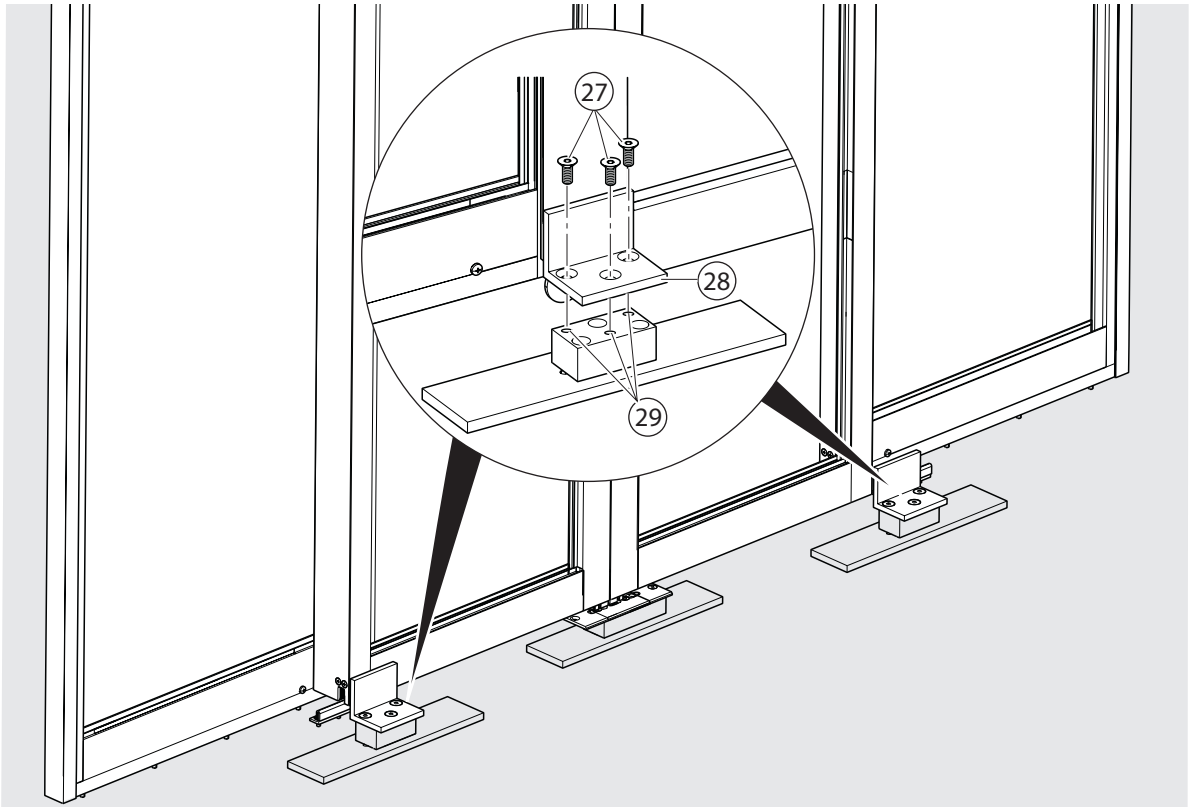


2-flügelig

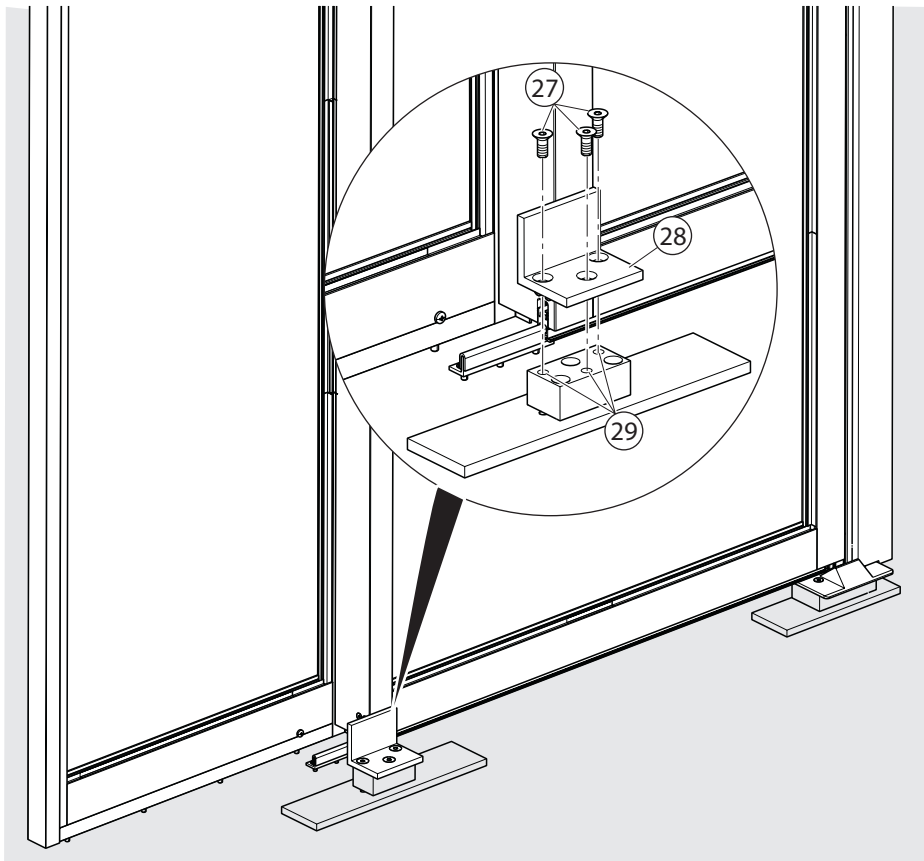

1-flügelig, rechts schließend

5.7 Anschlagpuffer montieren

- ▶ Türflügel in Offenlage fahren.
- ▶ Schraube (32) so weit lösen, dass der Anschlagpuffer (30) mit Spannplatte (31) in die Laufschiene eingeführt werden kann.
- ▶ Anschlagpuffer (30) von rechts und links in die Laufschiene einschieben.

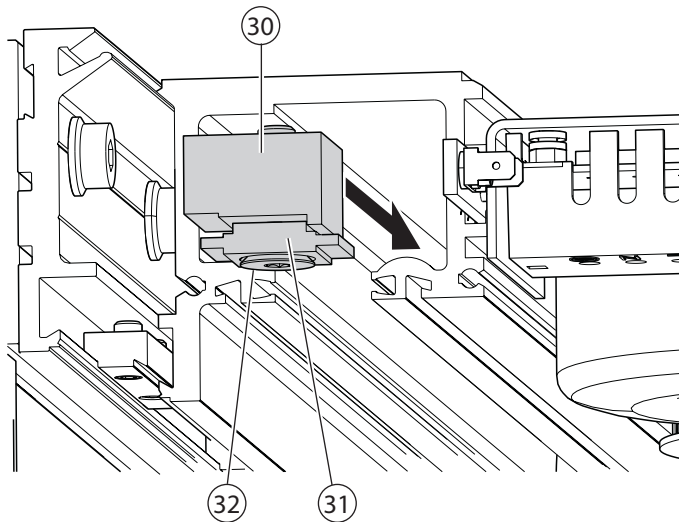

- ▶ Darauf achten, dass die Gummis der Anschlagpuffer zur Laufschiene mitte zeigen.

- ▶ Anschlagpuffer gegen die äußeren Rollenwagen der Türflügel schieben.
- ▶ Schraube (32) fest anziehen (10 Nm $\pm$ 0, 5 Nm).

6 Montage RC2 Varianten der Produktfamilie Slimdrive SC


6.1 Voraussetzungen

- Slimdrive ist komplett aufgebaut
- Türflügel sind eingehängt und parallel zueinander ausgerichtet
- In Geschlossenlage sind die Flügelhauptschließkanten lotrecht zum Bodensichelblech und zur Verriegelungseinheit orientiert
- Verriegelungseinheit ist in der Entriegeltposition (Riegel ist in das Gehäuse eingefahren)


6.2 Lage der Verriegelungsstangen zur Bodenführung bestimmen

- ▶ Voraussichtlichen Eintrittsbereich der Verriegelungsstangen am Bodensichelblech (1) abkleben, z. B. mit Tape (2).


ÖW = Öffnungsweite

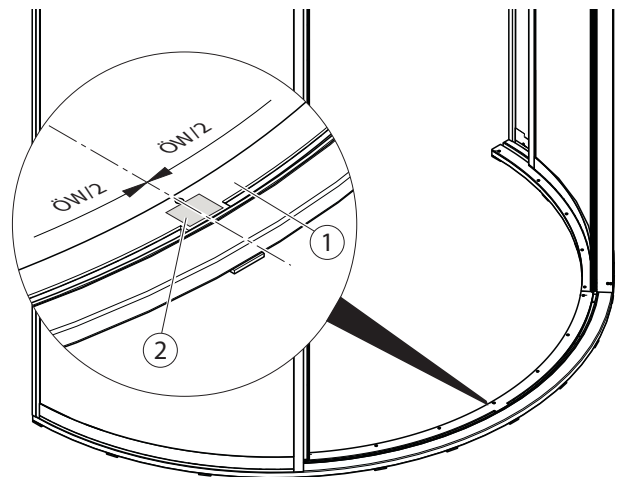

- ▶ Fahrflügel (3) schließen.

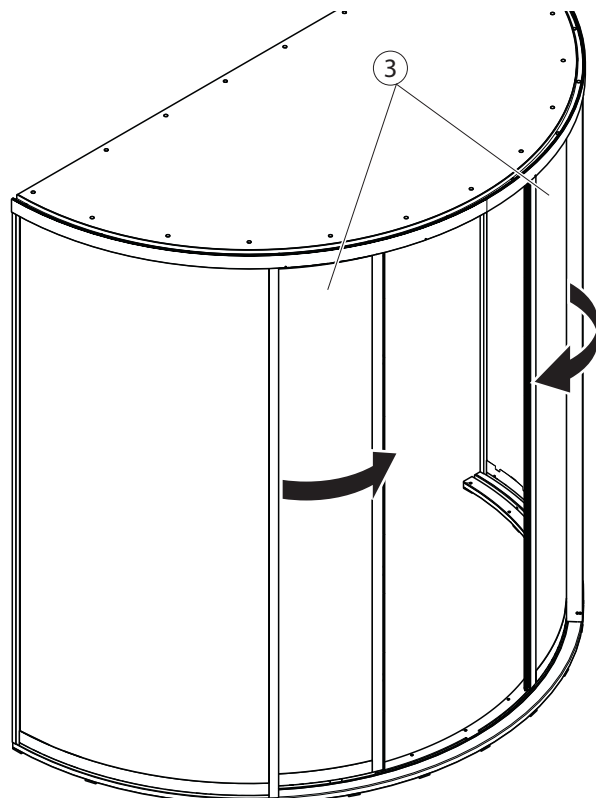


- In Geschlossenlage der Fahrflügel Stangenverriegelung über die Handentriegelung (4) so nach unten fahren, dass im Tape (2) die Abdrücke der Verriegelungsstangen zu sehen sind.

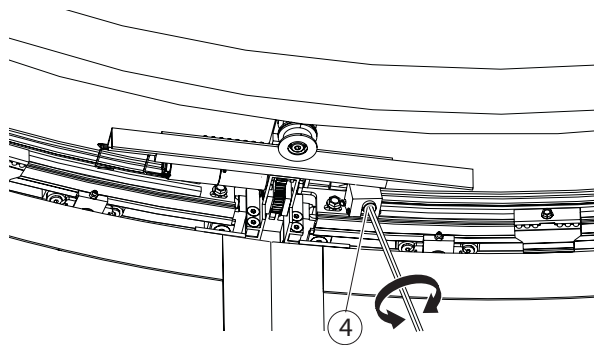


6.3 Bohrungen für Verriegelungsstangen erstellen

- Handentriegelung wieder zurückdrehen und Türflügel in Offenlage schieben.
- Abdrücke (5) auf dem Tape (2) prüfen, ggf. Markierung für Bohreransatz anbringen.
- An den Abdrücken mit 11-mm-Bohrer durch das Bodensichelblech (1) bohren.
Die Verriegelungsstangen müssen mit den Bohr-
löchern im Bodensichelblech fluchten.
- Tape (2) abziehen.
- Bohrlöcher anfasen.

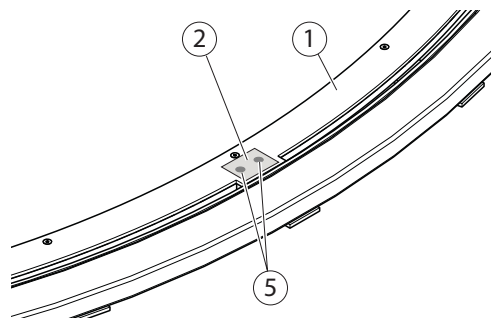


- Prüfen, ob die Verriegelungsstangen (6) berührungslos in das Bodensichelblech einfahren können.
- Falls die Verriegelungsstangen die Bohrlochlaibung berühren:
- Bohrloch vergrößern und ggf. neu anfasen.

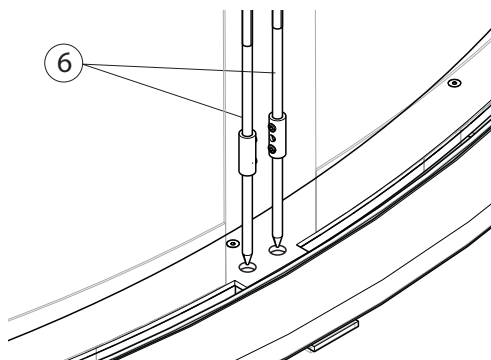


7 Kopf- und Bodenteil der Verriegelungsstange in der Höhe ausrichten

Voraussetzung

- Türflügel sind nicht mit dem Zahnriemen verbunden!
- ▶ Gummi-Türdichtprofil (33) oben und unten so weit aus der Seitenleiste abziehen, bis die äußere untere (35) bzw. obere Bohrung (34) zugänglich wird.

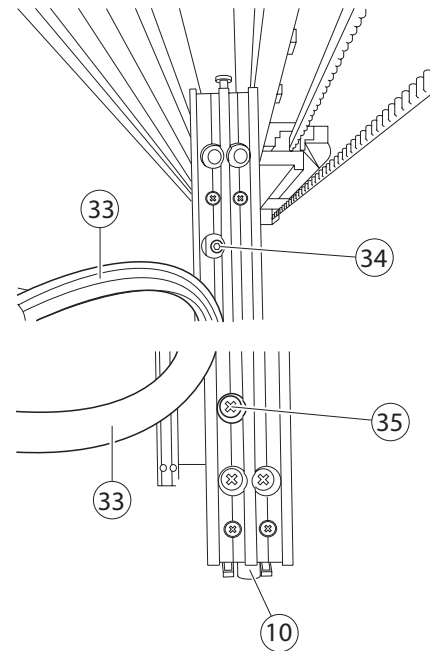

- ▶ Verriegelungsstange in der Seitenleiste so drehen, dass der Gewindestift der Stangenkupplung (37) durch die Bohrung (38) in der Seitenleiste gelöst werden kann (Innensechskant 3 mm).
- ▶ Einen Türflügel vorsichtig in Geschlossenlage schieben. Dabei den Kopf (36) der Verriegelungsstange oben in die T-Nut des Riegels einführen und mit dem Gewindestift in dieser Höhe fixieren.
- ▶ Bodenteil der Verriegelungsstange (10) in der Höhe so einstellen, dass es im Entriegelungszustand ca. 10 mm Abstand zur Bodenverriegelungseinheit bzw. zur durchgehenden Bodenführung hat. Die Stange muss im Verriegelungszustand sicher verriegeln.

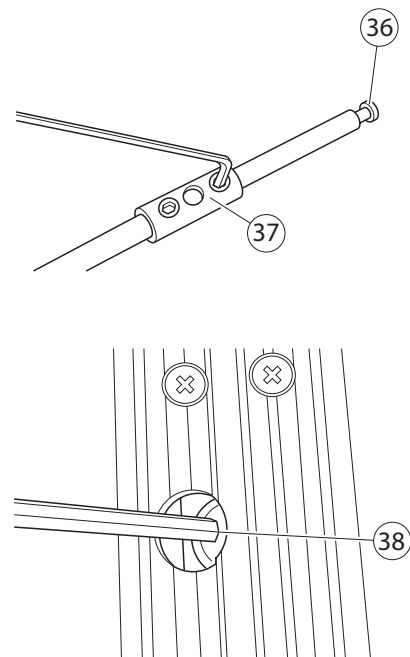

- ▶ Funktionen Verriegeln und Entriegeln durch Betätigen der Handentriegelung prüfen.

- ▶ Türdichtprofil oben und unten wieder in die Seitenleiste eindrücken.
- ▶ Schritte wie oben angegeben beim zweiten Türflügel wiederholen.
- ▶ Beide Türflügel mit dem Zahnriemen verbinden.

8 Schaltpunkte einstellen

Durch das Einstellen der Schaltpunkte werden die jeweiligen Endpunkte der Verriegelungsstangen (verriegelt/entriegelt) festgelegt.



- ▶ Zur Vermeidung von Anlagefehlern unbedingt darauf achten, dass die Schaltpunkte sorgfältig eingestellt werden.

Bei unsachgemäßer Einstellung werden in den Endlagen der Verriegelung die Schaltkontakte nicht betätigt.


Es können folgende Fehler auftreten:

- Kein Schaltkontakt beim Verriegeln: Die Verriegelung versucht zu verriegeln, bis Fehler 16¹⁾²⁾ auftritt.
- Kein Schaltkontakt beim Entriegeln: Die Verriegelung versucht zu entriegeln, bis Fehler 17¹⁾ auftritt.
- Schaltkontakt Verriegeln und Entriegeln sind gleichzeitig betätigt, Fehler 18¹⁾.

¹⁾ Liste der Fehlermeldungen siehe Anschlussplan.


²⁾ Fehler 16 kann auch durch Schmutz in der Bodenverriegelungseinheit ausgelöst werden, deshalb muss die Bodenverriegelungseinheit regelmäßig gereinigt werden.

- ▶ Türflügel schließen.
- ▶ Gewindestifte der beiden Schalnocken (39 und 40) auf der verlängerten Motorachse der Verriegelungseinheit lösen.

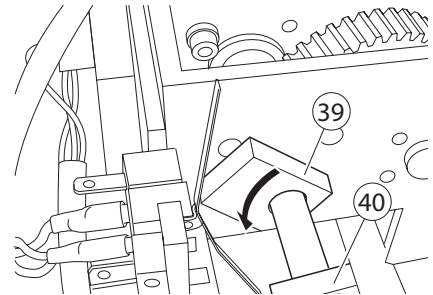


Verriegelt-Position einstellen

- ▶ Riegel mit der Handentriegelung (4) ganz aus Riegelgehäuse ausfahren.
Die Stangen tauchen in die Bodenverriegelung ein.
- ▶ Schalnocken 1 (39) an der Wand des Gehäuses in Drehrichtung der Motorachse (siehe Pfeil) auf den Endschalter drehen, bis er den Kontakt auslöst (Klickgeräusch).
- ▶ Gewindestift des Schalnockens anziehen.

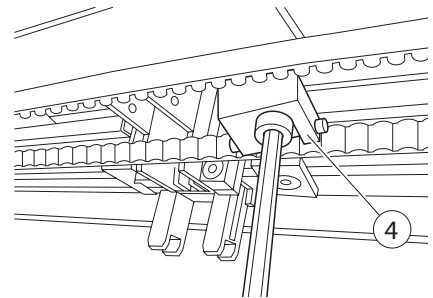

Entriegelt-Position einstellen


- ▶ Riegel mit der Handentriegelung (4) ganz in Riegelgehäuse einfahren.
- ▶ Schalnocken 2 (40) in Drehrichtung der Motorachse (siehe Pfeil) auf den Endschalter drehen, bis er den Kontakt auslöst (Klickgeräusch).
- ▶ Gewindestift des Schalnockens anziehen.

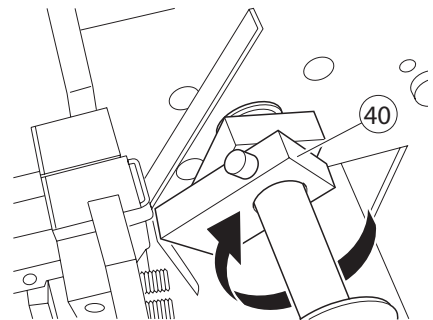

9 Notbedienung

Mit der Handentriegelung kann die Stangenverriegelung im Notfall von Hand verriegelt bzw. entriegelt werden.

- ▶ Innensechskantschlüssel (6 mm) durch Bohrung in der Haube neben der Verriegelung stecken. Die Bohrung ist durch einen Aufkleber gekennzeichnet.
- ▶ Durch Drehen des Innensechskantschlüssels in den angegebenen Richtungen wird die Tür von Hand
 - verriegelt  bzw.
 - entriegelt  .

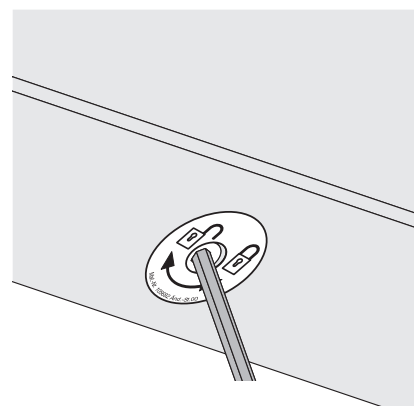

10 Wartung

Bei den vorgeschriebenen Wartungsarbeiten am Antrieb müssen von einem Sachkundigen an der Stangenverriegelung folgende Prüfungen durchgeführt werden:

Prüfstelle	Tätigkeit	Bemerkungen
Schrauben	▶ Auf festen Sitz prüfen	▶ Ggf. Schrauben anziehen
Kabel	▶ Auf korrekte Befestigung und Beschädigungen prüfen	▶ Ggf. Kabel befestigen bzw. austauschen
Verriegelung	▶ Auf Funktion prüfen	▶ Verriegelung und Türflügel neu ausrichten
Bodenverriegelungseinheit	▶ Auf klemmfreie Funktion prüfen	▶ Bodenverriegelungseinheit reinigen und ggf. fetten
	▶ Funktion der Druckfeder prüfen (bei Mat.-Nr. 104562)	▶ Bodenverriegelungseinheit ausbauen, Feder austauschen, ggf. komplette Bodenverriegelungseinheit austauschen
Handentriegelung	▶ Auf Leichtgängigkeit prüfen	▶ Handentriegelung reinigen, fetten und neu justieren, ggf. austauschen
	▶ Auf Funktion prüfen	▶ Gewindestift anziehen, ggf. Handentriegelung austauschen
Verriegelungsstangen	▶ Auf Leichtgängigkeit prüfen	▶ Verriegelungsstangen im Bereich der Stangenführungen und Druckfeder fetten
	▶ Funktion der Druckfeder prüfen, dazu Verriegelungsstange im Türflügel nach unten drücken	▶ Druckfeder ggf. austauschen
Stangenführungen	▶ Auf festen Sitz prüfen	▶ Schrauben der Stangenführungen anziehen, ggf. mit LOCTITE 222 sichern

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States –

Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark

GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

