
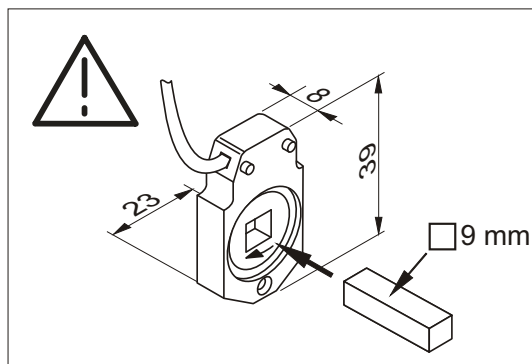
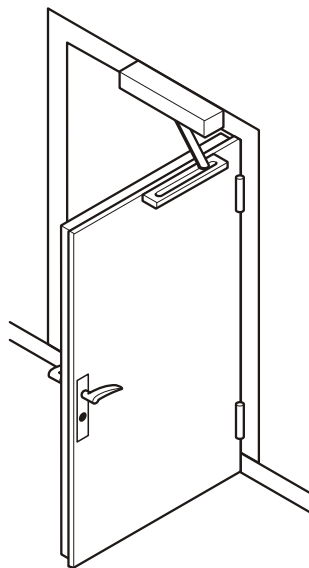


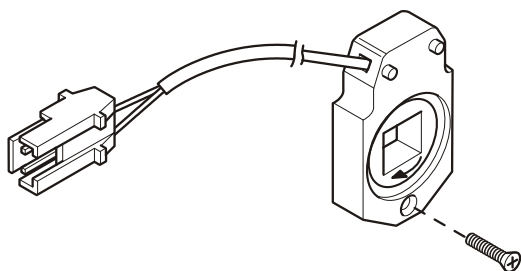

D

Montage- und Anschlußanleitung

Drehschaltkontakt

In Verbindung mit dem Drehtürantrieb
GEZE Slimdrive SD-SERVO

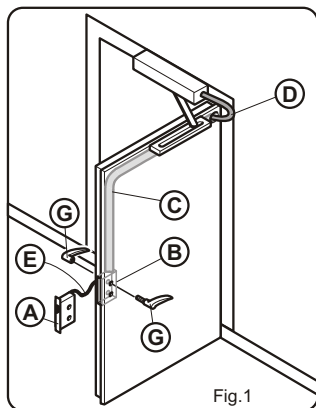


Fig.1

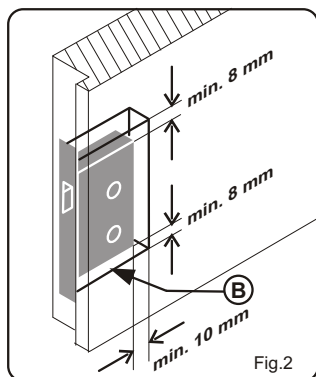


Fig.2

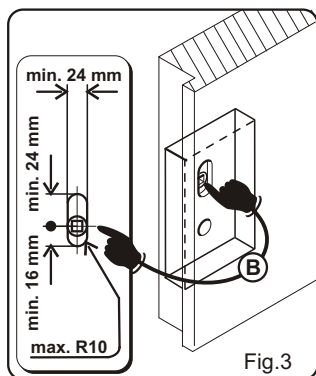


Fig.3


Die Montage ist von einem Fachbetrieb durchzuführen.

Die elektrische Montage ist durch einen Elektrofachbetrieb auszuführen.

Bei Anwendung an Feuer-, Brand- und Rauchschutzabschlüssen sind die länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Funktionsbeschreibung:

Bei **gedrücktem Türgriff** wird der Drehtürantrieb GEZE SLIMDRIVE SD-SERVO durch den Drehschaltkontakt **angesteuert**.

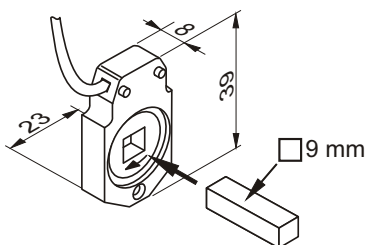

Einbauvoraussetzungen:

- Nußgröße 9mm
- Ausreichend Platz für das Gehäuse des Drehschaltkontakts (F) in der Schloßtasche (B).
- Einwandfreie Rückstellfunktion der Schloßfalle, damit der Drehtürantrieb bei nicht gedrücktem Türgriff abschaltet.
- Beidseitig angebrachte Türdrücker (G).
- Der Kabelkanal (C) in der Tür muss vorhanden sein oder angebracht werden können.
- Der Kabelkanal (C) von der Schloßtasche (B) zur Bandseite der Tür ist so auszuführen, dass das darin verlegte Kabel weder geknickt noch beschädigt wird.
- Bei Montage auf dem Türrahmen (Kopfmontage) wird die Verwendung des flexiblen Türübergang-Schutzschlauchs (Material.-Nr. 25901) empfohlen.

Dieser muss auf der Bandseite so montiert werden, dass das Anschlusskabel in keiner Türstellung beschädigt werden kann.

Montage

- Prüfen, ob Einbauvoraussetzungen gegeben sind.
- Kabelkanal (C) ggf. in der Tür anbringen.
- Schloßtasche ggf. für Aufnahme des Drehschalterkontakts (F) bearbeiten (Schloßtasche (B) lt. Fig.3 ausfräsen).
- Anschlußkabel in Kabelkanal (C) verlegen. In der Schloßtasche (B) ist eine Kabelschleife (E) vorzusehen, damit das Einsteckschloß (A) nachträglich wieder ausgebaut werden kann!
- Schalterpunkt mit Durchgangsprüfer einstellen.
- Drehschalterkontakt (F) am Einsteckschloß (A) befestigen (Fig.4).

! ACHTUNG: Funktion der Teile darf nicht Beeinträchtigt werden!

- Drehschalterkontakt (F) und Einsteckschloß (A) in Schloßtasche (B) einsetzen (Fig.4).

! Drehrichtung beachten !

Pfeil zeigt in Drehrichtung des Türdrückers (G)

- Bei Kopfmontage den flexiblen Türübergangsschutzschlauch (D) montieren (Material-Nr.25901).
- Anschlußkabel anschließen.

ACHTUNG:

Das Anschlußkabel nicht verklemmen oder beschädigen!

Anschlußplan (Fig.5) □

Technische Daten

Nußgröße:	9mm
Anschlußart:	Schließer
Stromstärke:	35 mA (max.)
Spannung:	28 V DC (max.)

Anschlußkabel: LiYY 0,14 mm²
ca. 4 m lang

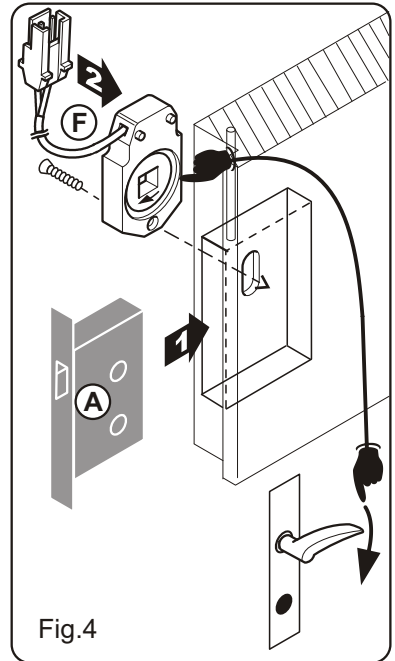


Fig.4

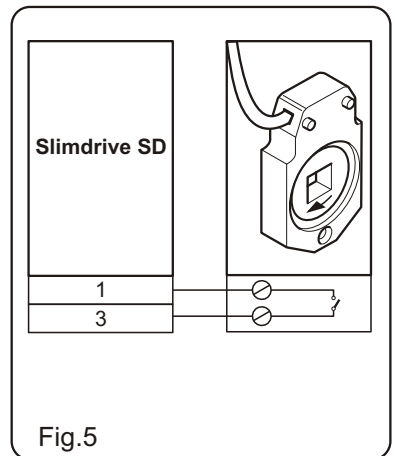


Fig.5

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Germany
Tel. +49 (0)71 52-203-0
Fax +49 (0)71 52-203-310

GEZE Online:
www.geze.com

GEZE Niederlassungen

Deutschland

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühningstr.8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49(0)30-47 89 90-0
Fax. +49(0)30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49(0)201-830 82-0
Fax. +49(0)201-830 82-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49(0)61 71-6 36 10-0
Fax. +49(0)61 71-6 36 10-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49(0)7152-203-594
Fax. +49(0)7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Tochtergesellschaften

Deutschland

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49(0)7930-9 2 94-0
Fax. +49(0)7930-9 2 94-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE SERVICE GmbH
Reinhold-Vöster-Str.25
71229 Leonberg
Tel. +49(0)7152-92 33-0
Fax. +49(0)7152-92 33-60
E-Mail: info@geze-service.com

GEZE SERVICE GmbH
Niederlassung Berlin
Bühningstr.8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49(0)30-47 02 17-30
Fax. +49(0)30-47 02 17-33

Asien

GEZE Asia Pacific Ltd.
Unit 630, Level 6, Tower 2
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories
Hong Kong
Tel. +852 (0) 23 75 73 82
Fax. +852 (0) 23 75 79 36
E-Mail: info@geze.com.hk

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Fax. +86 (0) 22-26 97 27 02
E-Mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Dynasty Business Center
Room 401-402
No. 457 WuRuMuQi North Road
200040 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0) 21 52 34 09-60/-61/-62
Fax. +86 (0) 21 52 34 09-63
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 1113, Jie Tai Plaza
218-222 Zhong Shan Liu Road
510180 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 (0) 20 81 32 07-02
Fax. +86 (0) 20 81 32 07-05
E-Mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE Industries

(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
The Grand Pacific Building
B Tower Room 201
8 A, Guanghua Road
Chaoyang District
100026 Beijing, P.R. China
Tel. +86 (0) 10 65 81 57-32/-42/-43
Fax. +86 (0) 10 65 81 57-33

GEZE Asia Sales Ltd.

No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0) 22 26 97 39 95-0
Fax. +86 (0) 22 26 97 27 02
E-Mail: geze@public1.tpt.tj.cn

Mittlerer Osten

U.A.E.
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai.
Tel. +971 (0) 4 88 33 112
Fax. +971 (0) 4 88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

Europa

Frankreich

GEZE France S.A.R.L.
SAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
Fax. +33 (0) 1 60 62 60 71
E-Mail: france.fr@geze.com

Großbritannien

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 15 43 44 30 00
Fax. +44 (0) 15 43 44 30 01
E-Mail: info@geze-uk.com

Italien

GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 (0) 02 95 06 95-11
Fax. +39 (0) 02 95 06 95-33
E-Mail: italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl

Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 06 72 65 31 31
Fax. +39 (0) 06 72 65 31 36
E-Mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl

Via Treviso 58
70022 Altamura (Bari)
Tel. +39 (0) 080 31 15 21 9
Fax. +39 (0) 080 31 64 56 1
E-Mail: gezebari@libero.it

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Leemkuil 1
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 26 29 08 0
Fax. +31 (0) 40 26 29 08 5
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Österreich

GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662 66 31 42
Fax. +43 (0) 662 66 31 42-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Polen

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annapol 3 (Żerań Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 814 22 11
Fax. +48 (0) 22 614 25 40
E-Mail: geze@geze.pl

Schweiz

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstr. 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax. +41 (0) 62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Spanien

GEZE Iberia S.R.L.
Pol.Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 (0) 9 02 19 40 36
Fax. +34 (0) 9 02 19 40 35
E-Mail: iberia.es@geze.com

Skandinavien

Schweden

GEZE Scandinavia AB
Malislingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34-00
Fax. +46 (0) 8-732 34-99
E-Mail: sverige.se@geze.com

Norwegen

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639 572 00
Fax. +47 (0) 639 571 73
E-Mail: norge.se@geze.com

Finnland

GEZE Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 5100
Fax. +358 (0) 10-400 5120
E-Mail: finland.se@geze.com

Dänemark

GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Møllehusene 3, 3.th.
4000 Roskilde
Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Fax. +45 (0) 46-32 33 26
E-Mail: denmark.se@geze.com

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgbrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

