


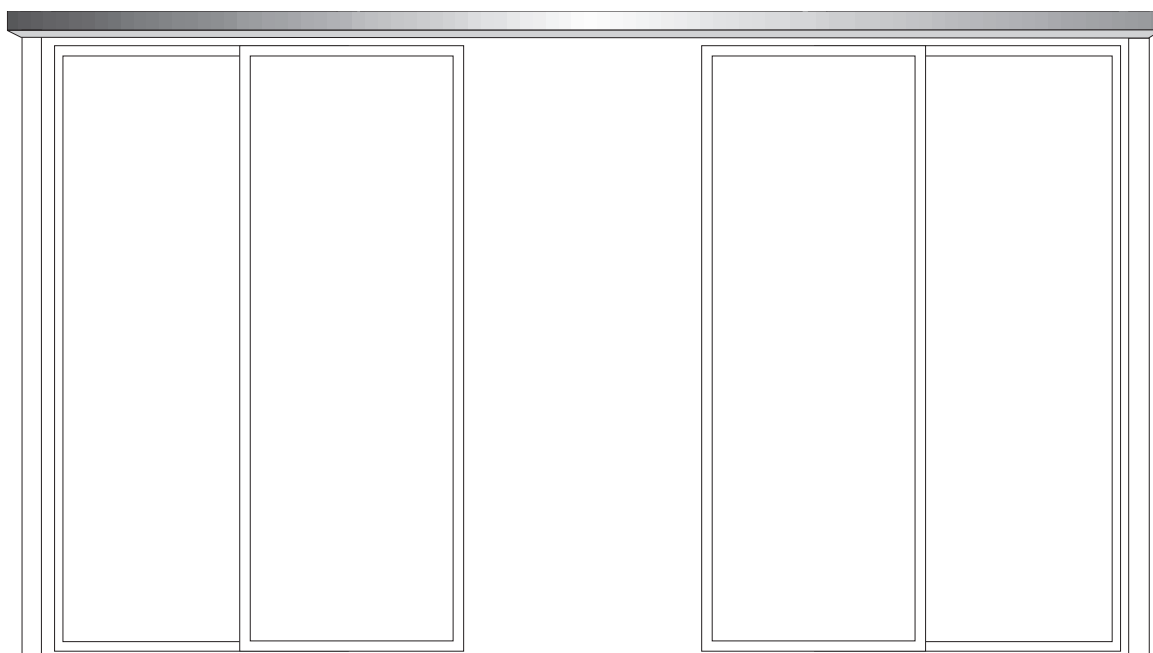

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

Bärrarmontering med
sidodel

Stödmontering med
sidodel

187785-00

SV Monterings- och serviceanvisning

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Symboler och illustrationer	3
1.2	Revisioner och giltighet	3
1.3	Produktansvar.....	3
1.4	Övriga gällande dokument.....	3
1.5	Förkortningar	3
2	Grundläggande säkerhetshänvisningar	4
2.1	Avsedd användning.....	4
2.2	Säkerhetsanvisningar.....	4
2.3	Säkerhetsmedvetet arbete	5
2.4	Miljömedvetet arbete	5
2.5	Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring.....	5
2.6	Kvalifikation	5
3	Om detta dokument.....	6
3.1	Översikt	6
3.2	Bärrmontering med sidodel.....	6
3.3	Stödmontage med sidodel	6
4	Översikt.....	7
4.1	Scheman	7
4.2	Verktyg och hjälpmedel.....	7
4.3	Vridmoment	7
4.4	Komponentöversikt.....	8
4.5	Uppbyggnad	9
5	Montering	10
5.1	Förberedelser på arbetsplatsen	10
5.2	Förberedande monteringsarbeten.....	10
5.3	Bärrmontering	10
5.3.1	Borra hål i bärrprofil A	11
5.3.2	Montera sidolistan	11
5.3.3	Montera sidoplatå för bärrare.....	12
5.3.4	Montera golflistan för sidodelen	12
5.3.5	Fixeringskloss, montera undertill på sidoplatå.....	13
5.3.6	Montera bärrprofil A	13
5.4	Montera sidodelarna	14
5.5	Skruva på bärrprofil B på bärrprofil A.....	17
5.6	Montera löpskenan på bärrprofil A	18
5.6.1	Skruva på sidoplatåerna på löpskenan.....	18
5.6.2	Montering av löpskena.....	18
5.7	Stödmontage (förräggmontering).....	19
6	Demontering.....	20

1 Inledning

1.1 Symboler och illustrationer

Varningar

I denna bruksanvisning används varningsanvisningar för att uppmärksamma dig på faror som kan leda till materiella skador eller personskador.

- ▶ Läs och beakta alltid dessa varningar.
- ▶ Följ alla anvisningar som är markerade med följande varningssymboler och varningsord.

Varningssymbol	Signalord	Betydelse
	VARNING	Risk för personer. Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller svåra personskador.
	SE UPP	Risk för personer. Om anvisningarna inte följs kan det leda till lätta personskador.

Ytterligare symboler och illustrationer

För att förtydliga en korrekt hantering har viktig information och tekniska hänvisningar markerats särskilt.

Symbol	Betydelse
	"Viktig anvisning". Information som hjälper användaren att undvika materiella skador samt förstå eller optimera arbetsflöden.
	Betyder "Extra information"
▶	Symbol för en åtgärd: Du måste vidta en åtgärd. ▶ Om flera åtgärder föreskrivs måste de genomföras i den ordningsföljd som anges.

1.2 Revisioner och giltighet

Version 00: Gäller för version ECdrive T2 och ECdrive T2-FR fr.o.m. tillverkningsår 2019.

1.3 Produktansvar

Enligt det ansvar som tillverkaren åläggs enligt produktansvarslagen skall den information som finns i denna broschyr (produktinformation och ändamålsenlig användning, felanvändning, produktprestanda, produktunderhåll, informations- och instruktionsskyldighet) beaktas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om användaren inte följer informationen.

1.4 Övriga gällande dokument

Typ	Namn
Kopplingsschema	DCU1-NT DCU1-2M-NT
Bruksanvisning	DCU1-NT DCU1-2M-NT DCU1-2M
Fel och åtgärder	DCU1 DCU1-2M
Kabelplan	Ett dörrblad Två dörrblad
Säkerhetsanalys	
Monteringsanvisning	Dörrblad och sidodel profilsystem
Monteringsanvisning	ECdrive T2

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.

1.5 Förkortningar

OKFF Överkant färdigt golv
DH Genomgångshöjd

2 Grundläggande säkerhetshänvisningar

2.1 Avsedd användning

Skjutdörrssystemet används för automatisk öppning och stängning av en genomgång i en byggnad.

Skjutdörrssystemet får användas i vertikalt monteringsläge och i torra utrymmen inom tillåtet användningsområde (se monterings- och serviceanvisning).

Skjutdörrssystemet är avsett för persontrafik i byggnader.

Skjutdörrssystemet är inte avsett för följande fall:

- För industriell insats
- För användningsområden som inte används för persontrafik (t.ex. garageportar)
- På rörliga objekt som t.ex. fartyg

Skjutdörrssystemet får användas endast:

- I de driftslägen som anges av GEZE
- Med den av GEZE godkända/frisläppta komponenten
- Med den av GEZE levererade programvaran
- I de av GEZE dokumenterade installationsvarianterna/monteringssätten
- Inom testat/godkänt användningsområde (klimat/temperatur/skyddsklass)

Annan användning gäller som ej ändamålsenlig och gör att alla ansvars- och garantianspråk gentemot GEZE upphör att gälla.

2.2 Säkerhetsanvisningar

- Ingrepp och ändringar som påverkar dörrsystemets säkerhetsteknik och funktionalitet får utföras endast av GEZE.
- En korrekt och säker drift förutsätter korrekt transport, korrekt uppställning och montering, kvalificerad hantering och korrekt underhåll.
- De relevanta föreskrifterna för olycksförebyggande samt övriga allmänt erkända säkerhetstekniska eller arbetsmedicinska regler skall följas.
- Det är endast originaltillbehör, originalreservdelar och av GEZE godkända tillbehör som säkerställer en felfri drift av dörrsystemet.
- Föreskrivna monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE.
- För säkerhetstekniska kontroller gäller användarlandets lagstiftning och föreskrifter.
- Vid egenmäktiga förändringar på anläggningen tar inte GEZE något ansvar för skador som uppstår, och godkännandet för användning i utrymnings- och räddningsvägar upphör att gälla.
- Vid kombination av externa fabrikat ikläder sig GEZE inget ansvar.
- Även för reparations- och underhållsarbeten måste originaldelar från GEZE användas.
- Anslutning till nätpänningen måste göras av behörig elektriker. Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.
- Som brytningsanordning på nätsidan används en automatsäkring på 10-A.
- Skydda displayprogramomkopplaren mot obehörig användning.
- Enligt maskindirektivet 2006/42/EG måste en riskanalys genomföras innan dörranläggningen tas i bruk och dörranläggningen måste märkas enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG.
- Beakta senaste utgåvor av direktiv, standarder och nationella föreskrifter, i synnerhet:
 - DIN 18650: 2010 -06 "Lås och beslag - automatiska dörrsystem"
 - VDE 0100, del 610: 2004-04 "Installation av starkströmsanläggningar med märkström upp till 1000 V"
 - DIN EN 16005: 2013 -01 "Kraftdrivna dörrar - Användarsäkerhet - Krav och provningsförfaranden"
 - DIN EN 60335-1: 2012-10 "Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 1: Allmänna fordringar (IEC 60335-1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-1: 2012
 - DIN EN 60335-2-103: 2016-05 "Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 2 -103: Särskilda krav på drivanordningar för portar, dörrar och fönster" (IEC 60335-2-103: 2006, modifierade + A1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-2-103: 2015



Produkten ska byggas in eller monteras på ett sådant sätt att den enkelt kan kommas åt för eventuella reparationer och/eller underhållsarbeten och så att eventuella demonteringskostnader inte är orimligt höga jämfört med produktens

2.3 Säkerhetsmedvetet arbete

- Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
- Tänk på vridområdet för långa anläggningsdelar.
- Utför aldrig arbeten med stor säkerhetsrisk ensam (t.ex. montering av automatik, kåpa eller dörrblad).
- Säkra kåpan/automatikens skydd mot fall.
- Säkra komponenter som ej är säkrade mot att falla ned.
- Använd endast de kablar som anges i kabelplanen. Applicera skärmar enligt anslutningsschemat.
- Säkra lösa, driftsinterna kablar med buntband.
- Före arbeten på elsystemet:
 - Koppla automatiken från 230 V-nätet och kontrollera att anläggningen är spänningsfri. Kontrollera spänningslösheten.
 - Koppla styrsystemets anslutning från 24 V-batteriet.
- Vid användning av avbrottsfri strömförsörjning (UPS) står anläggningen under spänning även vid frikoppling på nätsidan.
- Principiellt skall isolerade ledarändhylsor användas för trådar.
- Se till att belysningen är tillräcklig.
- Använd säkerhetsglas.
- Sätt upp dekaler vid dörrblad i helglas.
- Skaderisk när automatiken är öppen. Hår, kläder, kablar och liknande kan dras in av roterande delar!
- Osäkrade ställen utgör risk för klämskador, stötskador, indragning och skärskador!
- Skaderisk vid krossat glas! Använd endast säkerhetsglas.
- Skaderisk på vassa kanter i automatiken och dörrbladen!
- Skaderisk på fritt rörliga delar under monteringen!

2.4 Miljömedvetet arbete

- Vid skrotning av dörranläggningen bör de olika materialen sorteras var för sig och lämnas in för återvinning.
- Kasta inte batterier eller laddningsbara batterier i hushållssoporna.
- Beakta gällande miljölagstiftning vid skrotning av dörranläggningen och hantering av uttjänta batterier/laddningsbara batterier.

2.5 Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring

- ▶ Kasta inte eller tappa den inte.
- ▶ Undvik hårda slag.
- Lagringstemperaturer under -30 °C och över +60 °C kan leda till skador på enheten.
- Skyddas mot väta.
- ▶ Vid transport av glas skall särskilda transportanordningar användas (t.ex. A-ställningar).
- ▶ Separera flera rutor på ett stativ eller vid förvaring med mellanlägg (t.ex. korkplattor, papper, poly-snöre).
- ▶ Lagra glas endast stående på en jämn och bärande yta. Som underlag måste lämpligt material användas (t.ex. trälistor).
- ▶ När det gäller isolerglas måste man se till att det står jäms på minst 2 underlägg på hela elementtjockleken.
- Säkerhetsanordningar vid förvaring och transport får inte orsaka skador på glaset resp. kantlimningen hos isolerglas, och måste anbringas jämnt på rutans ovansida.
- Som förvaringsyta passar torra, välventilerade, slutna rum som är skyddade mot vädrets makter samt UV-strålning.

2.6 Kvalifikation

Montering av GEZE skjutdörrsautomatik får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE.


3 Om detta dokument

3.1 Översikt


Denna anvisning beskriver monteringen av den automatiska skjutdörrsautomatiken ECdrive T2/ECdrive T2-FR med fribärande modul.

3.2 Bärarmontering med sidodel

Sett framifrån

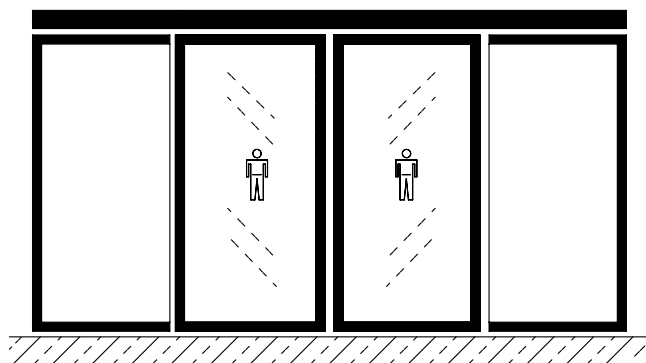


Vy från sidan

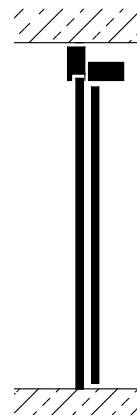

3.3 Stödmontering med sidodel

Sett framifrån

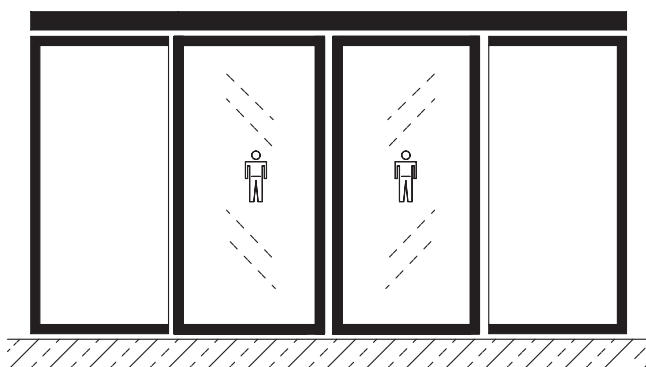

Vy från sidan



4 Översikt

4.1 Scheman

Ritnings-nr	Typ	Namn
70518-ep09	Modulritning	ECdrive T2 ISO bärrmontering 1-dörrblad
70518-ep10	Modulritning	ECdrive T2 ISO bärrmontering 2-dörrblad
70518-ep11	Modulritning	ECdrive T2 ESG bärrmontering 1-dörrblad
70518-ep12	Modulritning	ECdrive T2 ESG bärrmontering 2-dörrblad
70518-ep13	Modulritning	ECdrive T2 ISO stödmontage 1-dörrblad
70518-ep14	Modulritning	ECdrive T2 ISO stödmontage 2-dörrblad
70518-ep15	Modulritning	ECdrive T2 ESG stödmontage 1-dörrblad
70518-ep16	Modulritning	ECdrive T2 ESG stödmontage 2-dörrblad
70518-ep25	Modulritning	ECdrive T2 ISO bärr Lock A 1-dörrblad
70518-ep26	Modulritning	ECdrive T2 ISO bärr Lock A 2-dörrblad
70518-ep27	Modulritning	ECdrive T2 ISO bärr Lock M 1-dörrblad
70518-ep28	Modulritning	ECdrive T2 ISO bärr Lock M 2-dörrblad
70518-ep31	Modulritning	ECdrive T2 ISO stödmont. Lock M 1-dörrblad
70518-ep32	Modulritning	ECdrive T2 ISO stödmont. Lock M 2-dörrblad
70518-9-0961	Börranvisning	Bärrprofil A EC T2
70518-9-0962	Börranvisning	Bärrprofil B EC T2
70717-2-0269	Börranvisning	Bärrprofil
70717-2-0270	Börranvisning	Bärrlockprofil
70518-2-0226	Börranvisning	Bärrprofil B börrad
70717-2-0260	Börranvisning	Bärr börrad för stödmontage
70717-2-0261	Börranvisning	Bärrlock börrad för stödmontage

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.






4.2 Verktyg och hjälpmedel

Verktyg	Storlek
Momentnyckel	3–15 Nm
Insexnyckelsats	upp till 6 mm nyckelvidd
Tappnyckel	8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Skruvmejselsats	upp till 6 mm
Börrmaskin	–
Betongbör	–
Metallbör	–





4.3 Vridmoment

Åtdragningsmomenten anges vid resp. monteringssteg.

4.4 Komponentöversikt

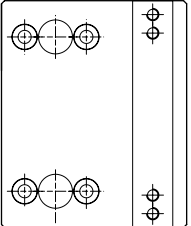Komponent	Dörrtyp	Avbärartyp	Skiss
Bärare för bärrmontering	ECdrive T2	Bärarprofil A	
Bärare för bärrmontering	ECdrive T2	Bärarprofil B	
Avbärare för stödmontering	ECdrive T2	Bärarprofil	
Avbärare för stödmontering	ECdrive T2	Bärarlockprofil	
Sidoplatta bred	ECdrive T2	Sidoplatta A	
Sidoplatta tunn	ECdrive T2	Sidoplatta B	

4.5 Uppbyggnad

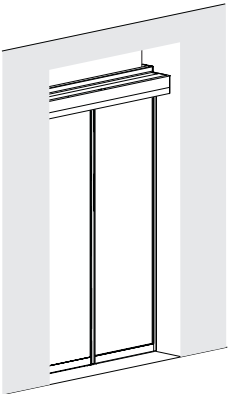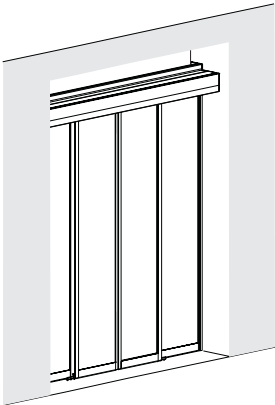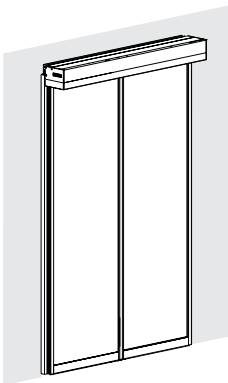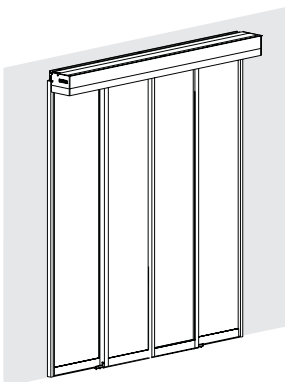Framställning	Dörrtyp	Dörrblad	Avbärartyp	Infästning
Bärrmontering	1 dörrblad	ISO och ESG	För bärrmontering	Sidoplatta A och B
				
Bärrmontering	2 blad	ISO och ESG	För bärrmontering	Sidoplatta A och B
				
Väggmontering (med sidodelar framför väggen)	1 blad	ISO och ESG	För stödmontering	direkt vid stödet
				
Stödmontering (med sidodelar framför väggen)	2 blad	ISO och ESG	För stödmontering	direkt vid stödet
				

5 Montering



- ▶ Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
- ▶ Arbeta alltid två och två.
- ▶ Använd trappstege eller stegpall.
- ▶ Håll löpskenans insida ren.

5.1 Förberedelser på arbetsplatsen



- ▶ Kontrollera förberedelserna på uppställningsplatsen för att garantera korrekt montering:
 - Fasadkonstruktionens resp. underbyggnadens typ och belastningsförmåga
 - Monteringsytans jämnhet
 - Det färdiga golvets jämnhet
 - Anvisningarna i kabelschemat

5.2 Förberedande monteringsarbeten



VARNING **Skaderisk!**

- ▶ Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
- ▶ Arbeta alltid minst två på dörrar med ett dörrblad.
- ▶ Arbeta alltid minst tre på dörrar med två dörrblad.
- ▶ Använd minst två trappstegar eller stegpallar.



I följande kapitel beskrivs monteringen av bäraren för bärarmontering och stödmontering.

5.3 Bärarmontering




- ▶ Vid användning av sidoplattorna (små) ska du se till att avståndet mellan väggens kant och borrhålet är tillräckligt stort.




Typen av sidoplatte beror på monteringsättet (se kapitel 4.4).

5.3.1 Borra hål i bärrprofil A

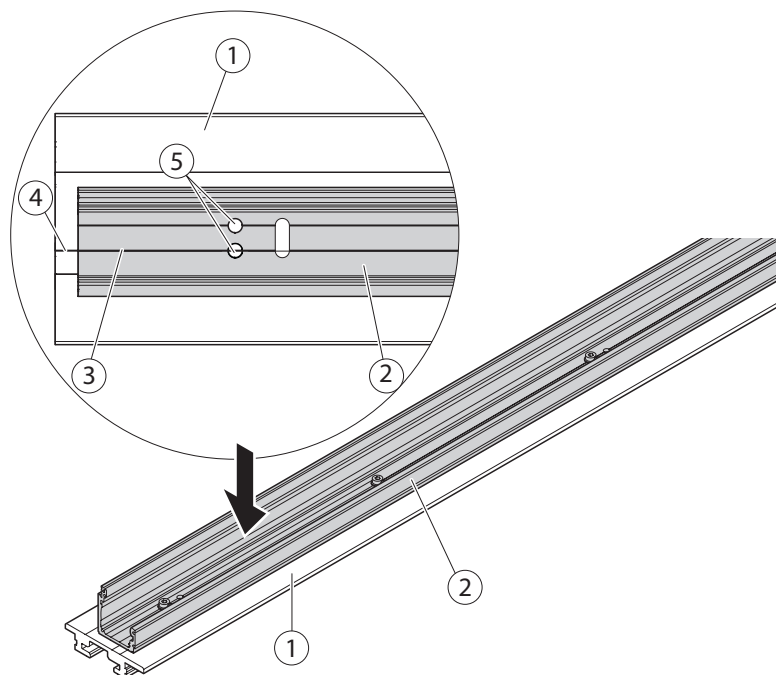

- ▶ Lägga på löpskenan (2) på bärrprofil A (1) så att räfflan (3) i löpskenan ligger på räfflan (4) i bärrprofilen.
- ▶ Körna hål (5) i bärrprofilen.
- ▶ Borra hål enligt borrarvisningen (70518-9-0961).

5.3.2 Montera sidolisten

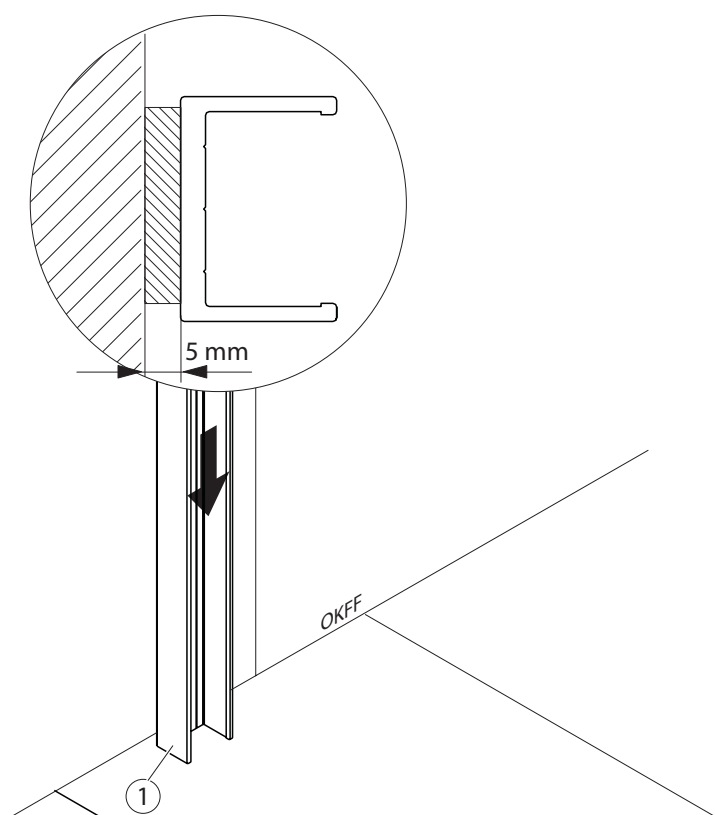


- ▶ Lägga under sidolistan (1), rikta in och skruva fast i väggen med ett avstånd på 5 mm.
- ▶ Utjämna ev. oregelbundenheter.

5.3.3 Montera sidoplatta för bärare




Beroende på monteringsomgivningen kan en bred eller smal sidoplatta monteras.


Sidoplatta bred

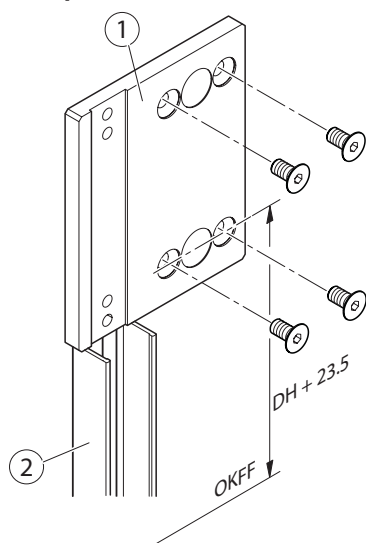

Sidoplatta smal

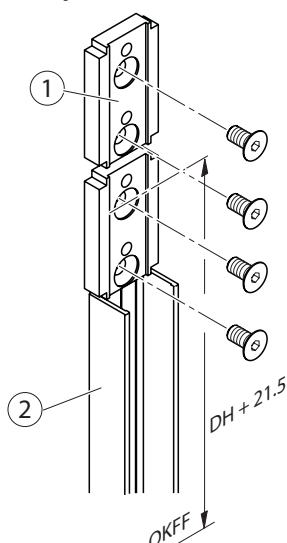


Inriktning sidolist-sidoplatta

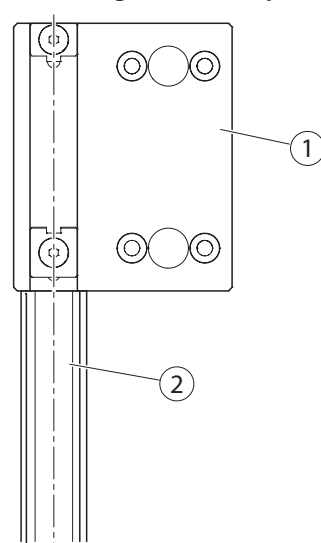



- Sätt an sidoplattan (1) över sidolistan (2) och skruva fast med 4 sänkskruvar.

5.3.4 Montera golvlisten för sidodelen

ISO

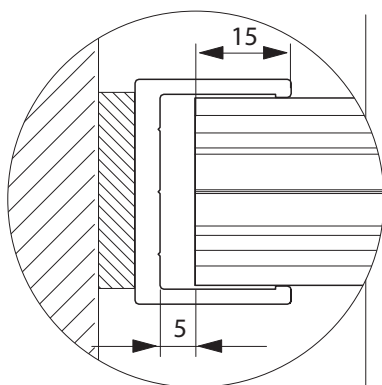


ESG

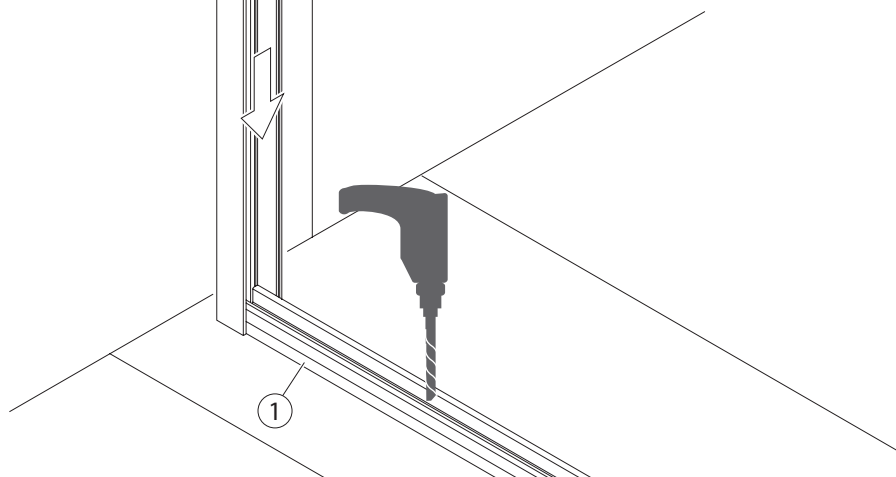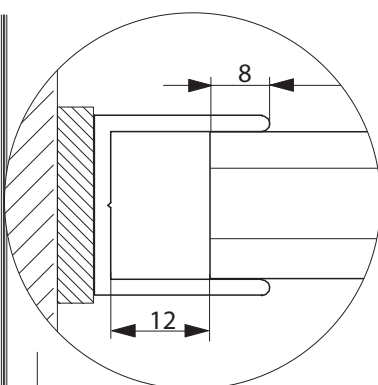


- Skruva på golvlisten (1) enligt ovanstående mått på underlaget.

5.3.5 Fixeringskloss, montera undertill på sidoplattan

Sidoplatta bred

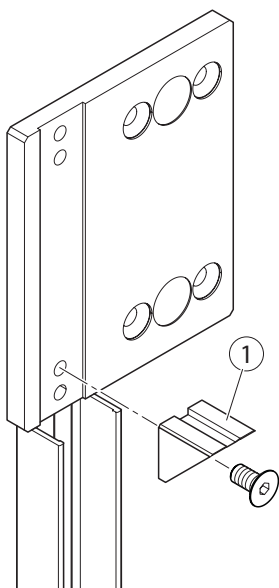

Sidoplatta smal

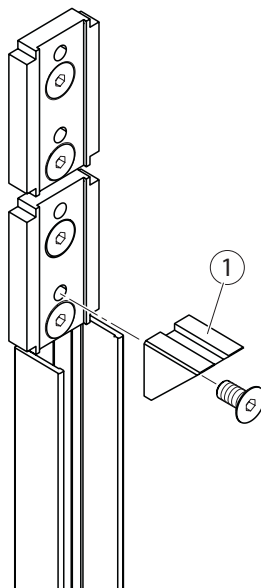


- Skruva på fixeringsklossen, nedtill (1) med sänkskruv M8×16 på sidoplattan (åtdragningsmoment 24 Nm).

5.3.6 Montera bärrarprofil A

**VARNING!**


Skaderisk genom komponenter som faller ned
Bärrarprofil A är mycket tung och svårhanterlig.

- Var minst 3 personer vid montering av bärrarprofil A.
► Stå inte under bäraren vid monteringen.

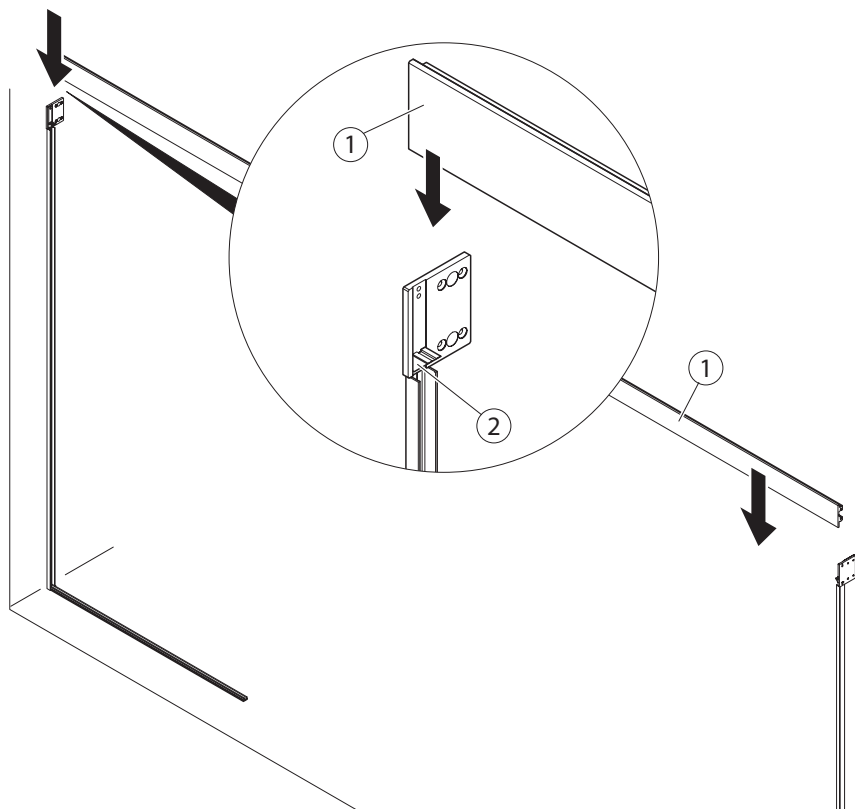

- Sätt på bärrarprofil A (1) på fixeringsklossen, nedtill (2).

- Skruva på fixeringsklossen, upptill (3) med sänkskruv M8×16 (4) på sidoplattan (åtdragningsmoment 24 Nm). Bärarprofil A (1) är fixerad.

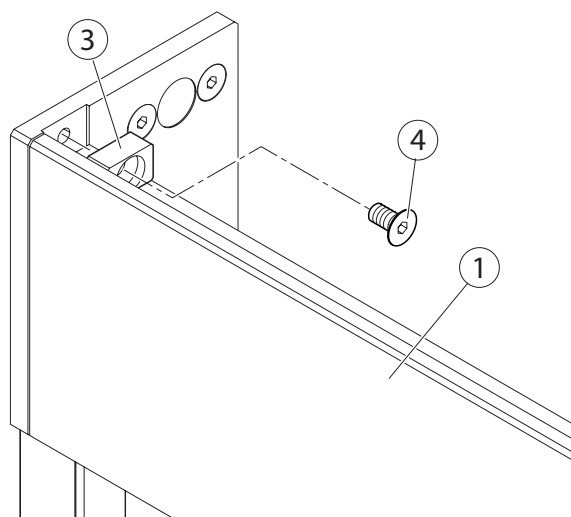

5.4 Montera sidodelarna



VARNING!

Skaderisk! Sidodelarna är mycket tunga och kan välta.

- Säkra sidodelarna vid montering så att de inte välter.




SE UPP

Skaderisk! Glaset i sidodelarna kan krossas.


- Hantera sidodelarna varsamt och försiktigt.

- Ställ upp sidodelen
- Sätt i sexkantmuttern (2) och sexkantskruven (1).

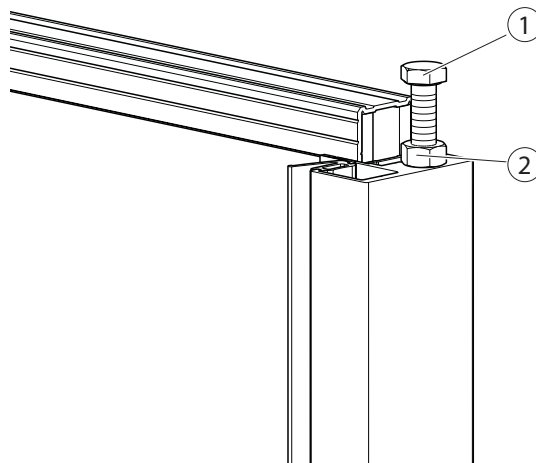

Sätta in gummilisten till glaset

- Skär till gummilisten (3) efter glasskivans mått.
- Kläm fast gummilisten på glasskivans ovkant.
- Sätt i ställskruven (4).

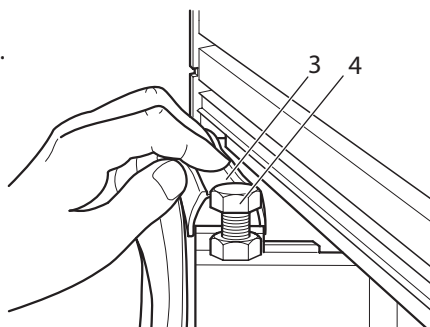

Sätta i sidodel


Bärrmontering:

- Ställ den förmonterade sidodelen (1) på golvlis-ten (2) från utsidan.

Stödmontering:


- Ställ den förmonterade sidodelen (1) på golvlis-ten (2) från insidan.

- Rikta/fäll in sidodelen (1) tills den ligger an upptill på bären.

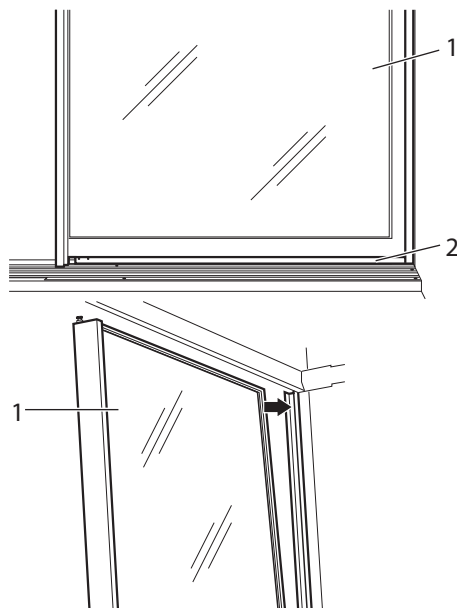


Fästa sidodel

- Fäll in sidodelen (1) helt och skjut in den i vägglis-ten (5).

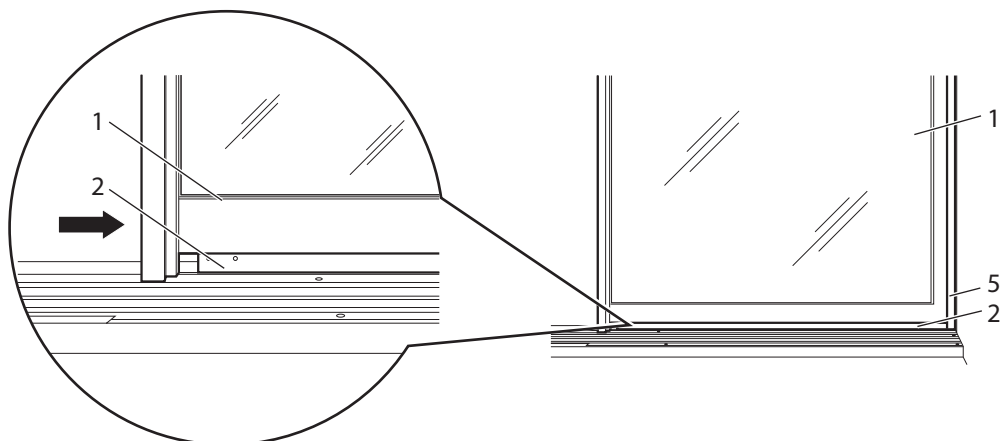


- Skruva ut ställskruven (4) upptill vid sidodelen tills den ligger an mot bären.

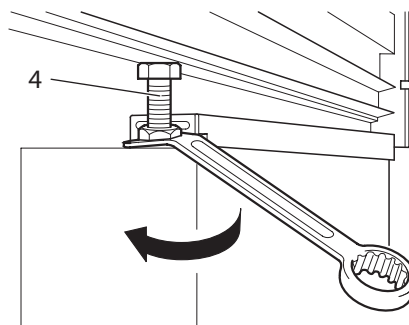


Fästa skydden


- Skruva fast locket (1) med insexskruvarna (2) på bäraren (3).

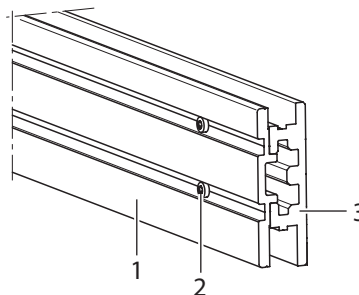


- Stick i skyddet (4) i dörrens genomgångsområde underifrån i bäraren.

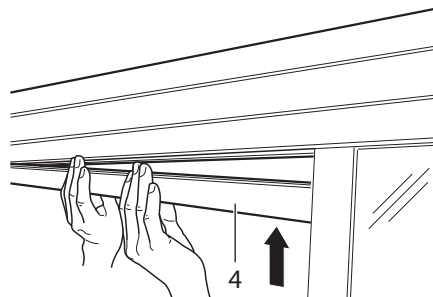

- Sätt fast skyddet (5) på bäraren.

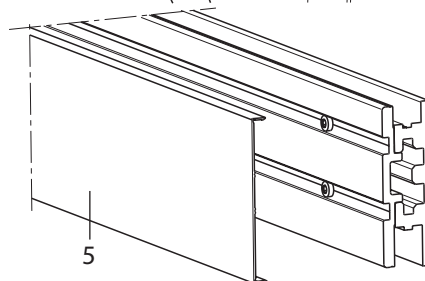**Säkra sidodelen**

- Sätt i och dra åt plåtskruv BZ 4,8 x 16 nedtill på sidodelen (6).
Sidodelen säkras med skruven så att den inte förskjuts.

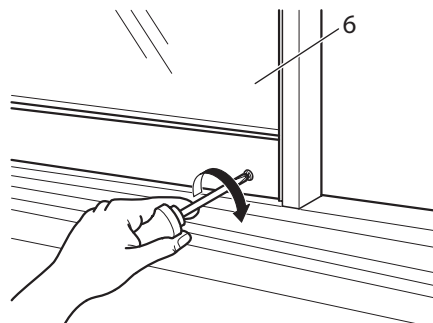**Ställa in dörrbladets golvvstånd och skuggfog**

- Anpassa inställningarna för upphängningsskruvarna på dörrbladen till varandra (se automatikens monteringsanvisning).

Montera överbelysning

- Följ tillverkarens monteringsanvisning vid montering av överbelysningen.


5.5 Skruva på bärrarprofil B på bärrarprofil A



VARNING!

Skaderisk genom komponenter som faller ned
Bärrarprofil B är mycket tung och svårhanterlig.


- Var minst 3 personer vid montering av bärrarprofil B.
- Stå inte under bäraren vid montering.

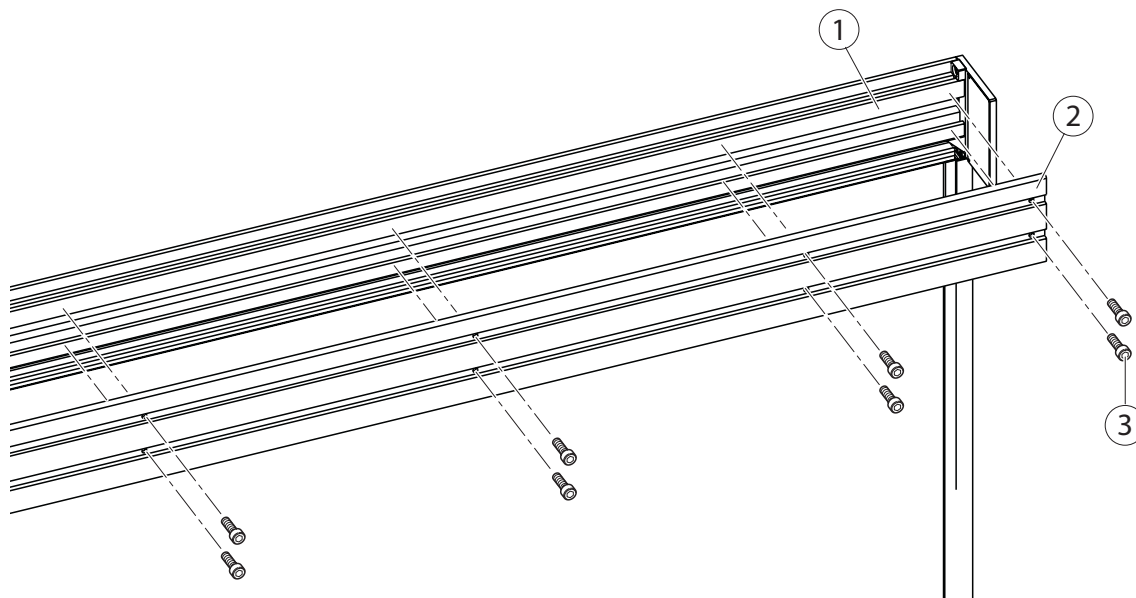

- Skruva fast bärrarprofil B (2) med skruvar M6×20 DIN 912 (3) på bärrarprofil A (1) (åtdragningsmoment 10 Nm).


Eftersom sidodelarnas tätningar sätter sig, måste man dra efter skruvarna i det streckade området.

- Dra åt skruvarna i följande ordningsföljd:

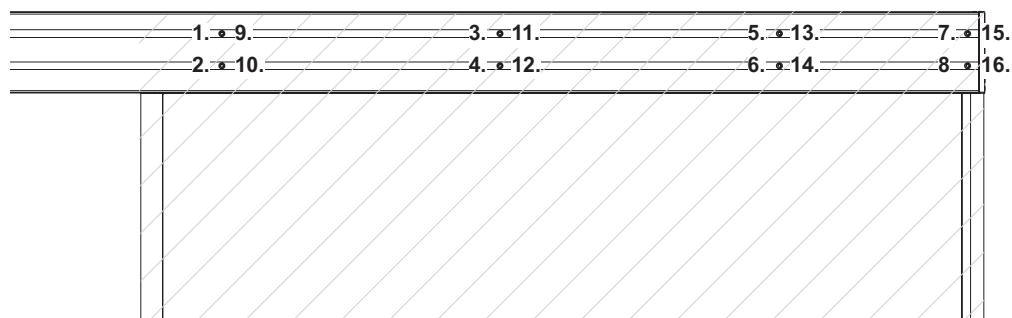


5.6 Montera löpskenan på bärarprofil A

5.6.1 Skruva på sidoplattorna på löpskenan

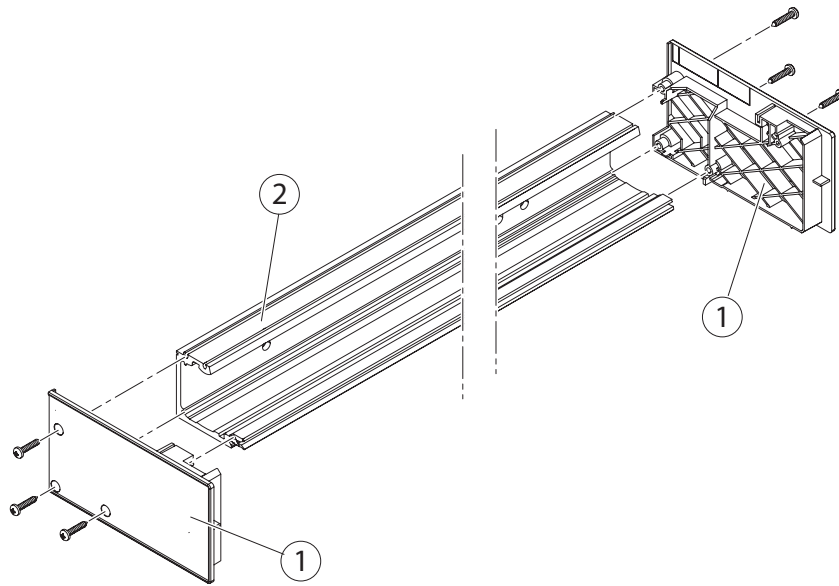

- Skruva på sidoplattorna (1) med vardera 3 linsplåtskruvar ISO 7049 ST4,8×25 i löpskenan (2) (åtdragningsmoment 5 Nm).

5.6.2 Montering av löpskena

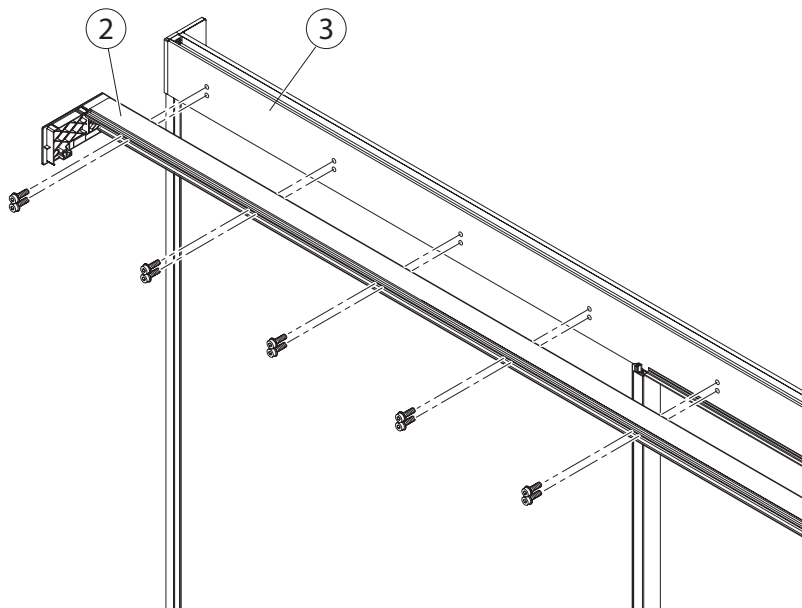


5.7 Stödmontering (förväggmontering)

**VARNING!**


Skaderisk! Profilerna är mycket tunga och kan falla ned.

- Låt två till tre personer säkra den frihängande avbäraren, så att den inte ramlar ned vid montering.


- Skruva fast bäraren (1) på väggen.

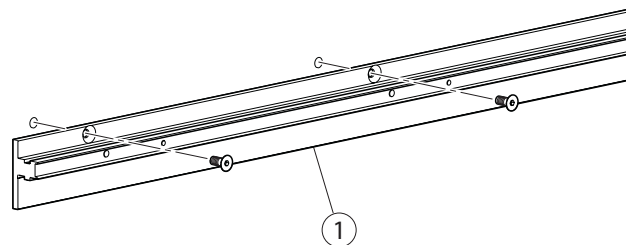


- Sätt i sidodelen (2) och fixera.

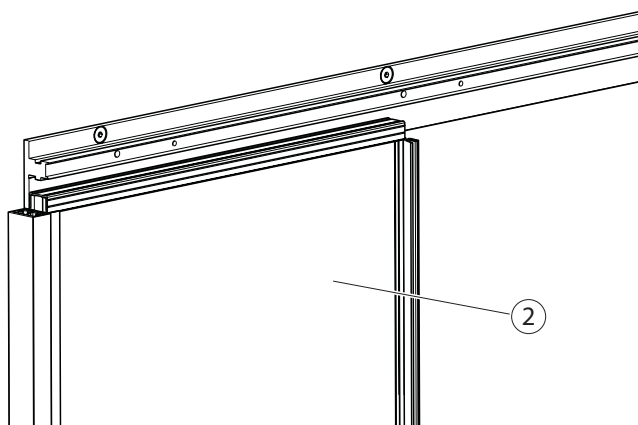

- Skruva fast profilen (3) på bäraren (1).

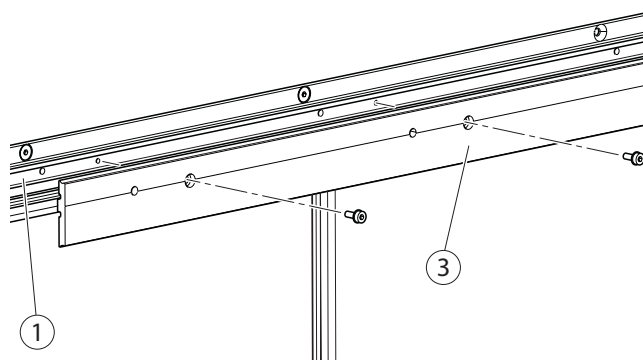

- Skruva fast löpskenan (4) på profilen (3).

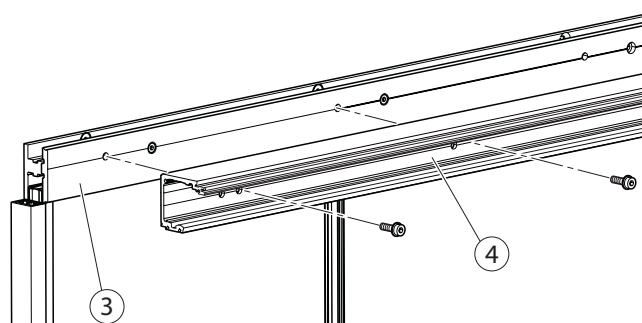

6 Demontering

**VARNING!**

Skaderisk! Kåpan hålls fast med ett raster.

- Var alltid två personer när kåpan tas av och sänk försiktigt ned den med fånglinan.

**SE UPP**

Skaderisk! Glaset i sidodelarna kan krossas.

- Hantera sidodelarna varsamt och försiktigt.

**VARNING!**

Skaderisk! Sidodelarna är mycket tunga och kan välta.

- Säkra sidodelarna vid montering så att de inte välter.

**VARNING!**

Skaderisk! Den frihängande avbäraren är mycket tung och kan ramla ned.

- Låt två till tre personer säkra den frihängande avbäraren, så att den inte ramlar ned vid montering.

- Demontera anläggningen i omvänd ordning jämfört med monteringen.

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l.
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark

GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

