




# 同步同向三联动安装说明书

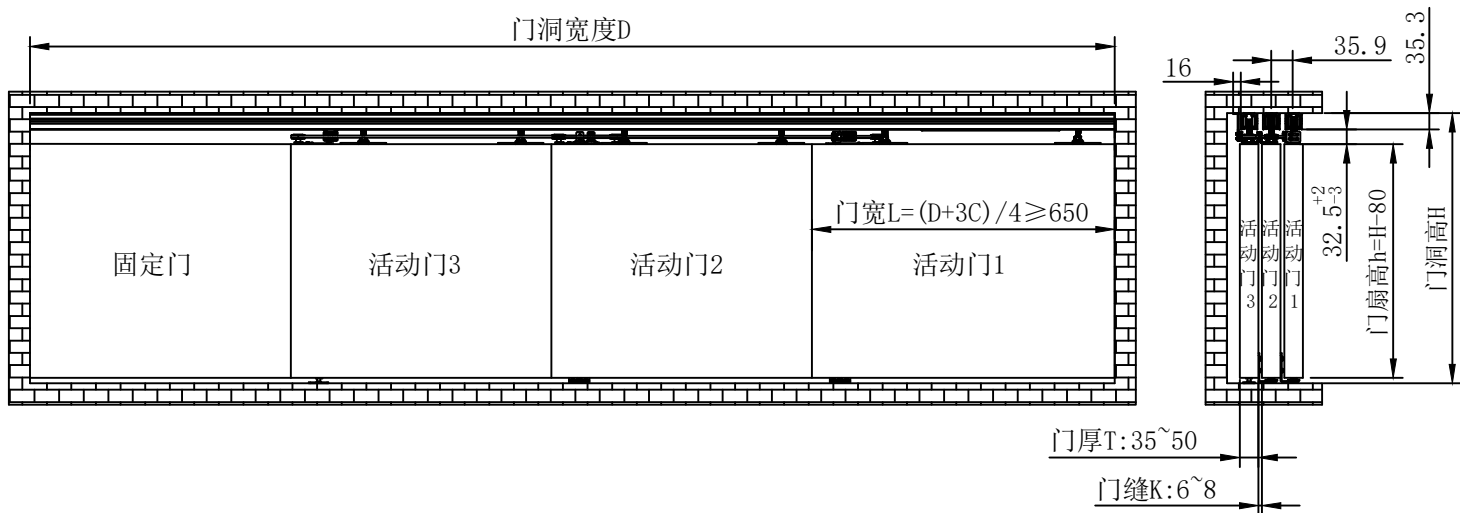


注意:产品分左开和右开两种安装方法, 安装时注意调整配件安装位置;

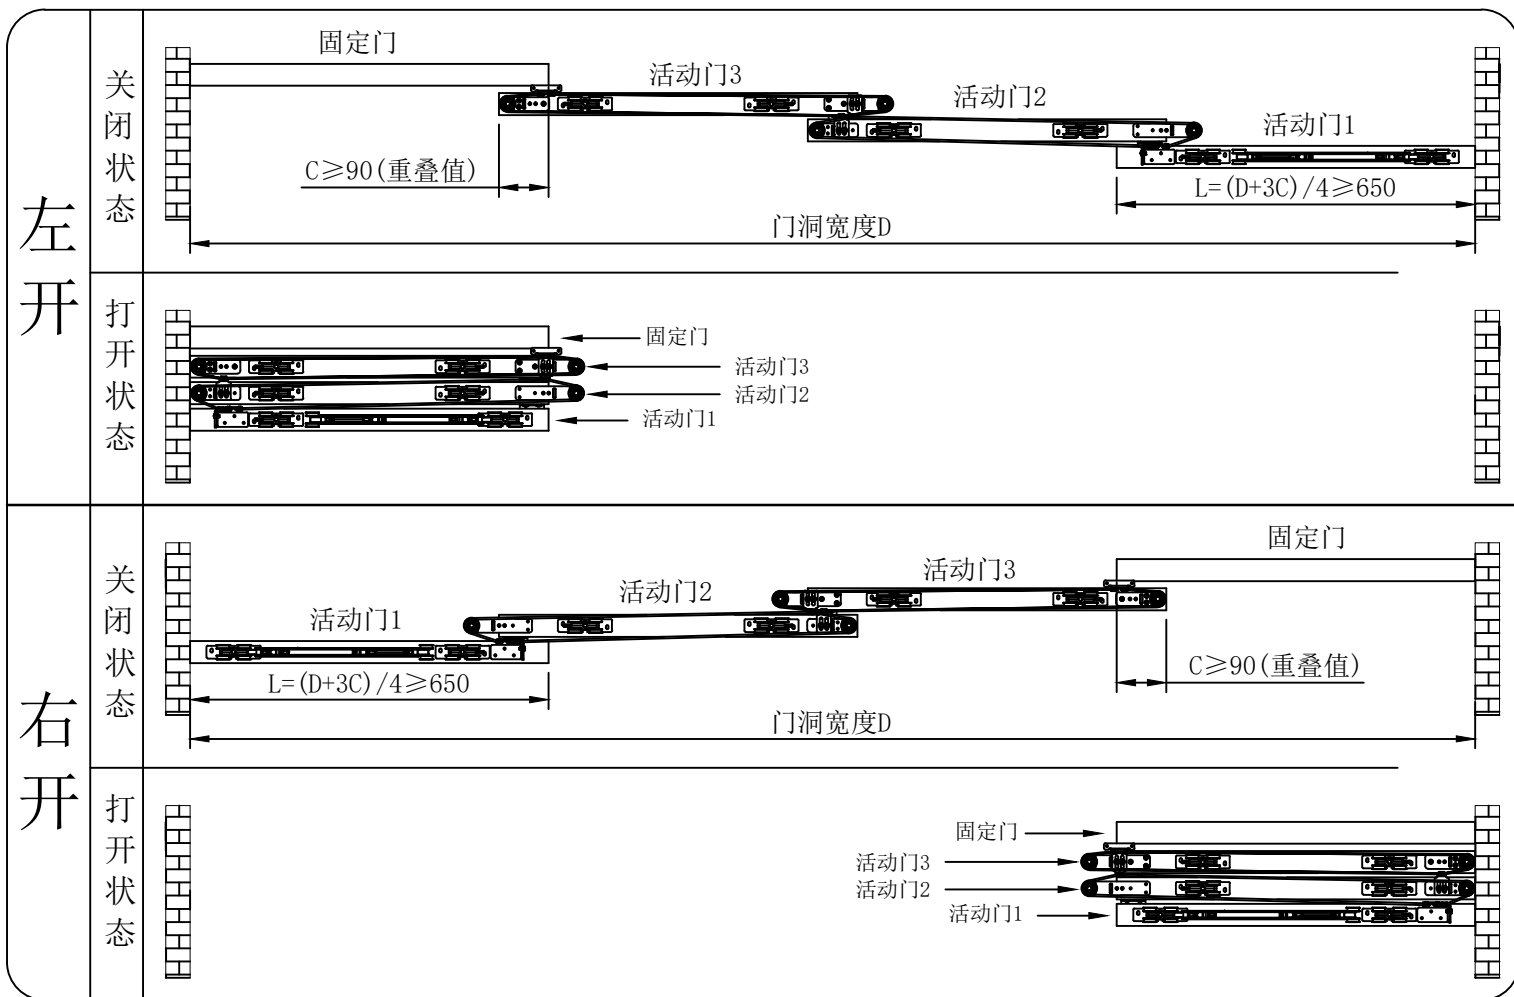


## 1、把吊轮和防碰件装进轨道

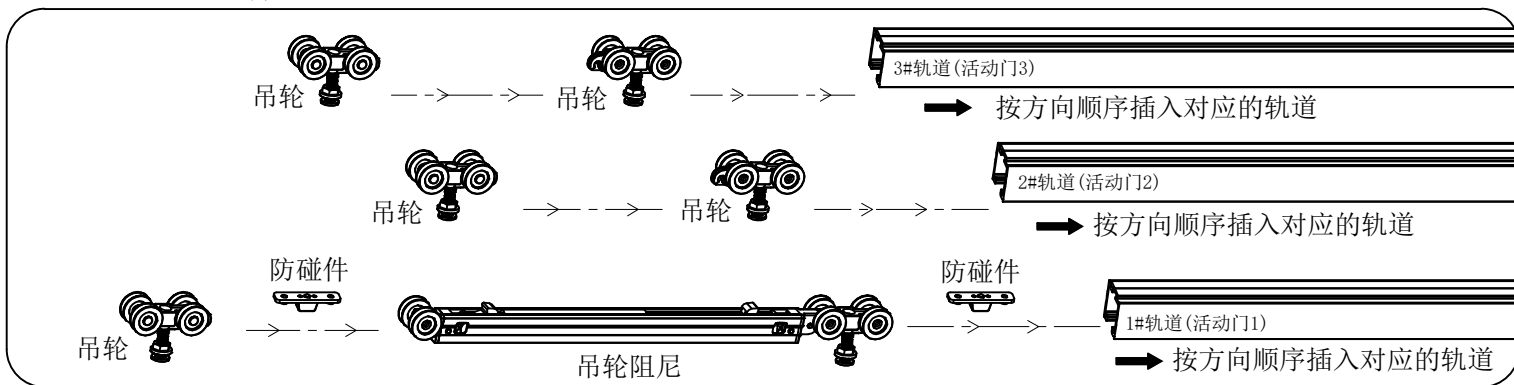


2、固定轨道

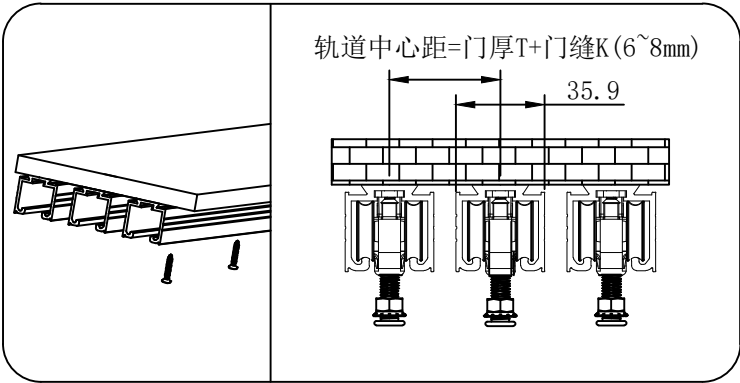


3、安装挂板

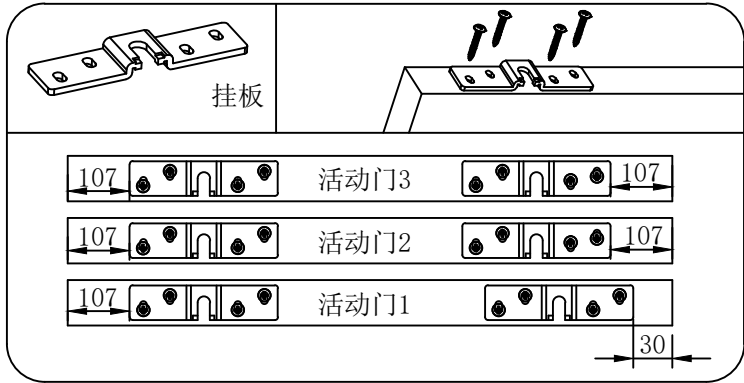


4、安装长导轮和短导轮(注意调整零件)

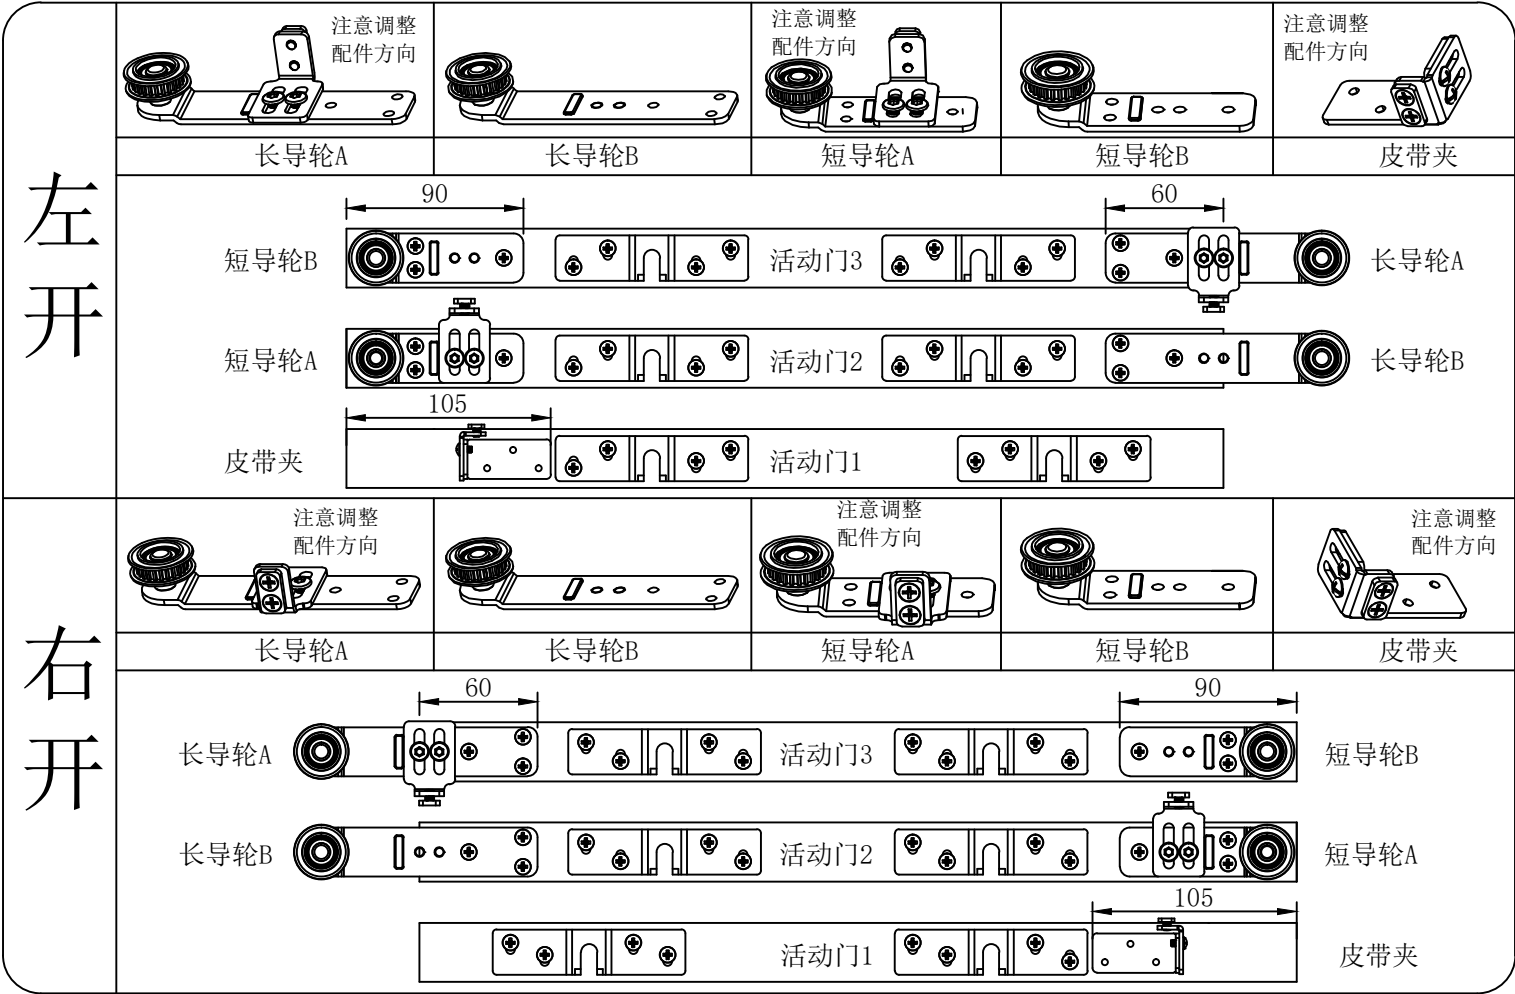


5、木门底端挖槽

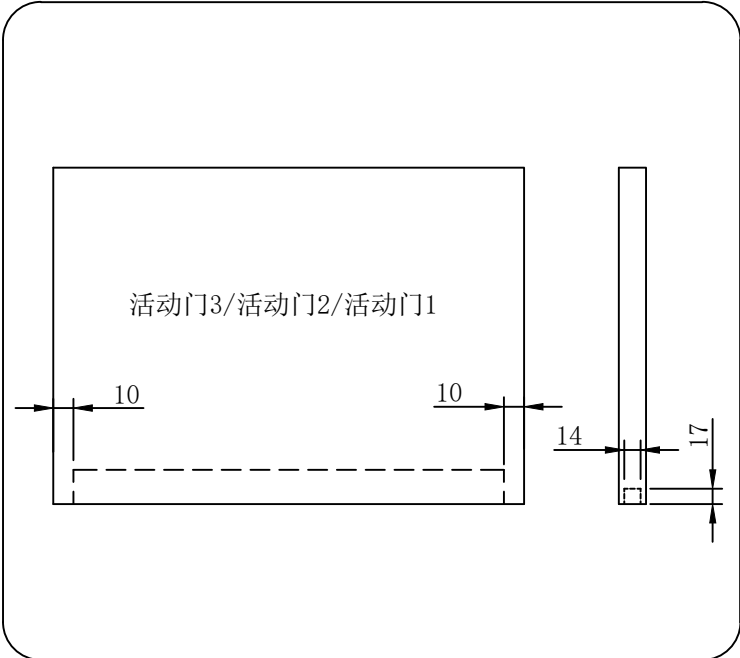


6、安装下导轮

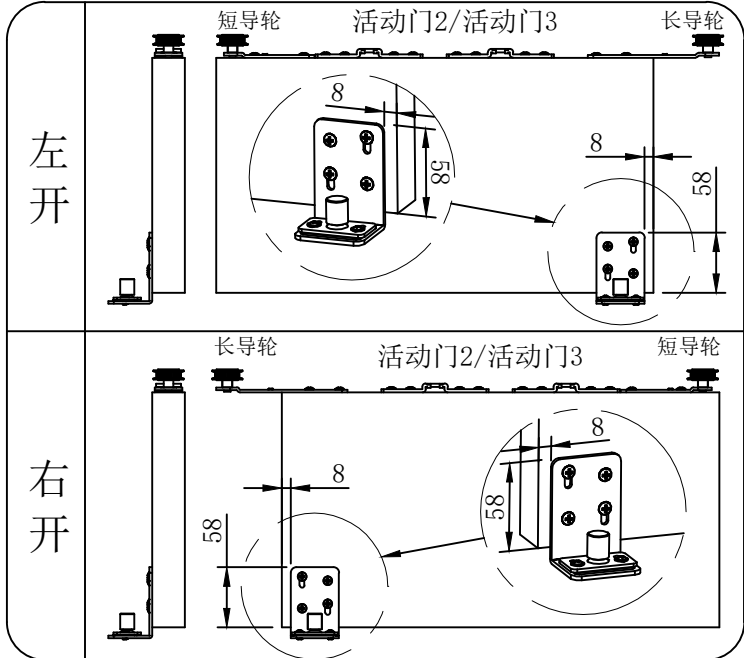


7、绕皮带

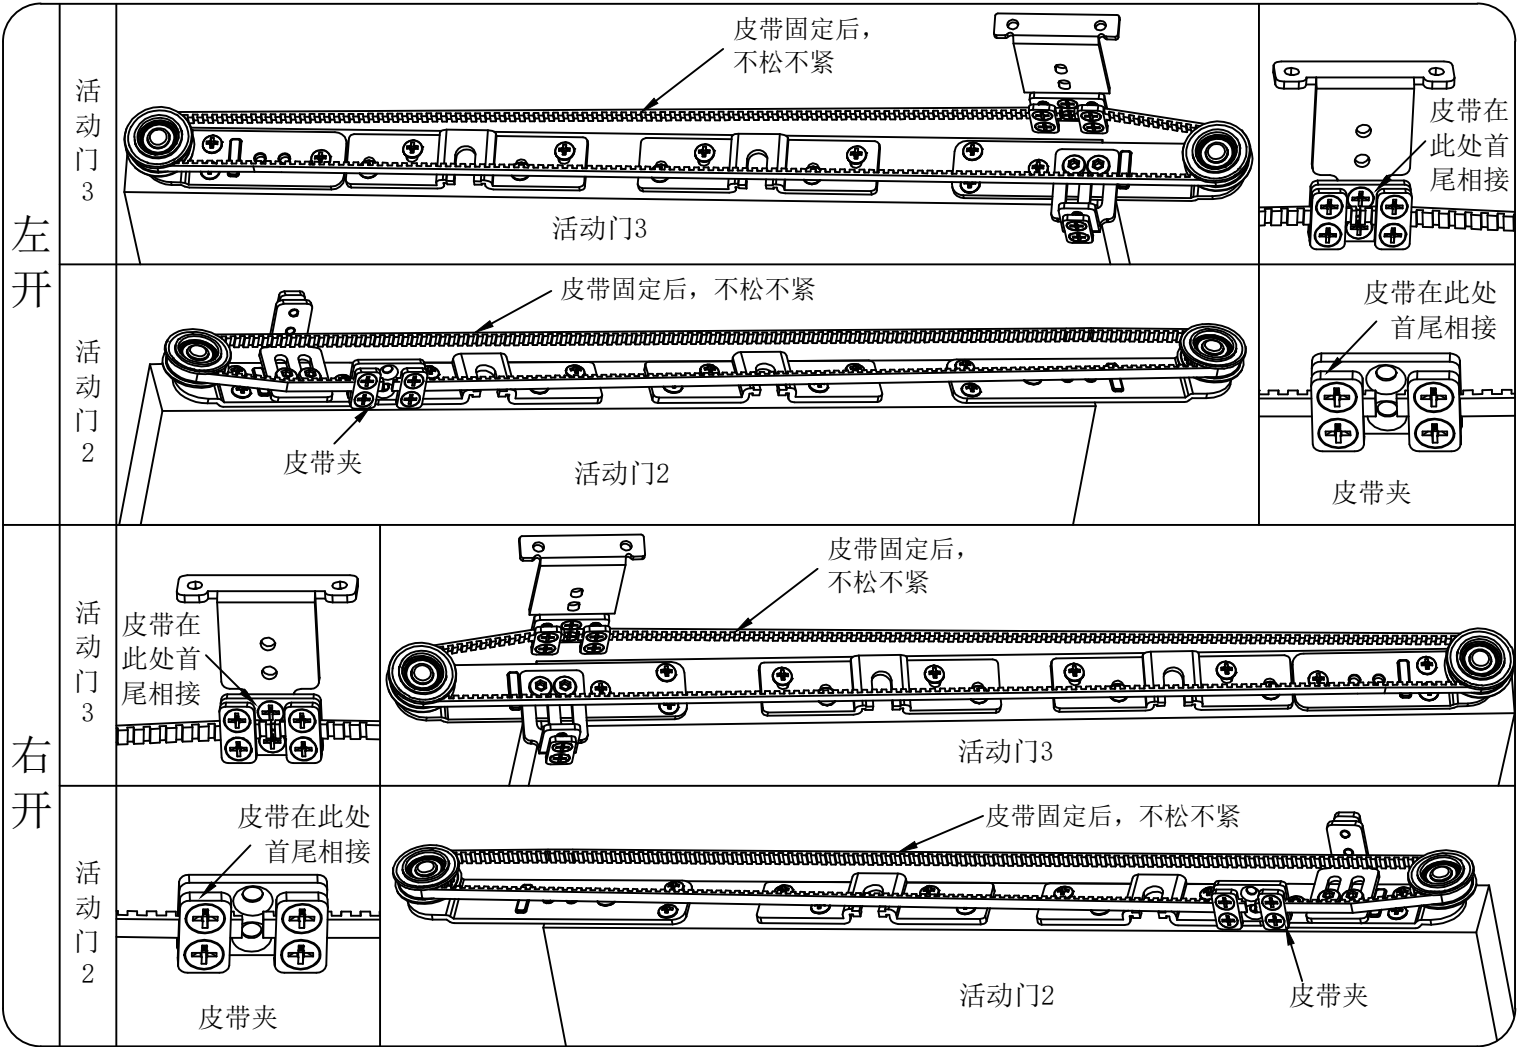

8、挂上门板、安装下导轮和固定支撑座

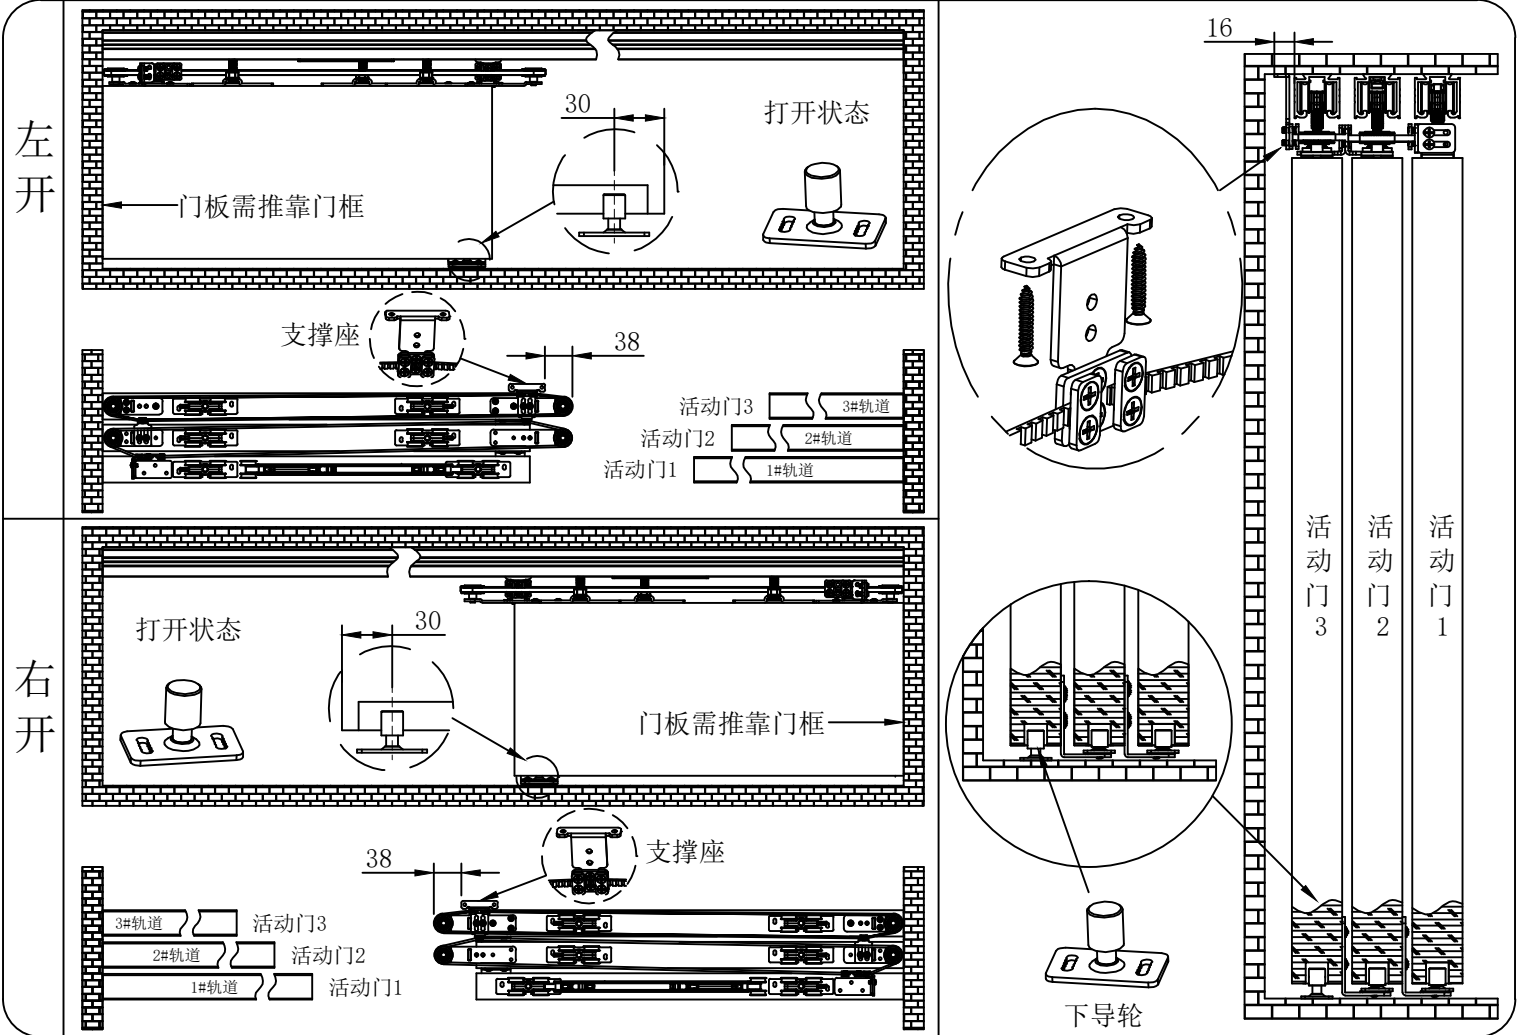


9、锁紧皮带

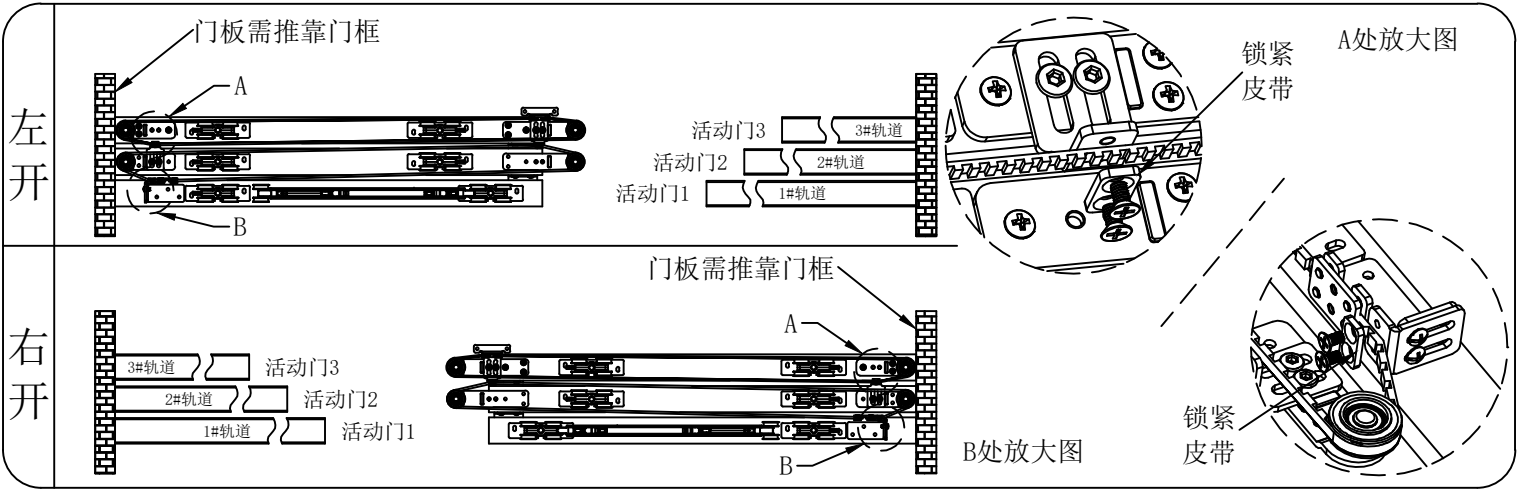

# 缓冲维护更换说明书

## 1、拆卸门扇

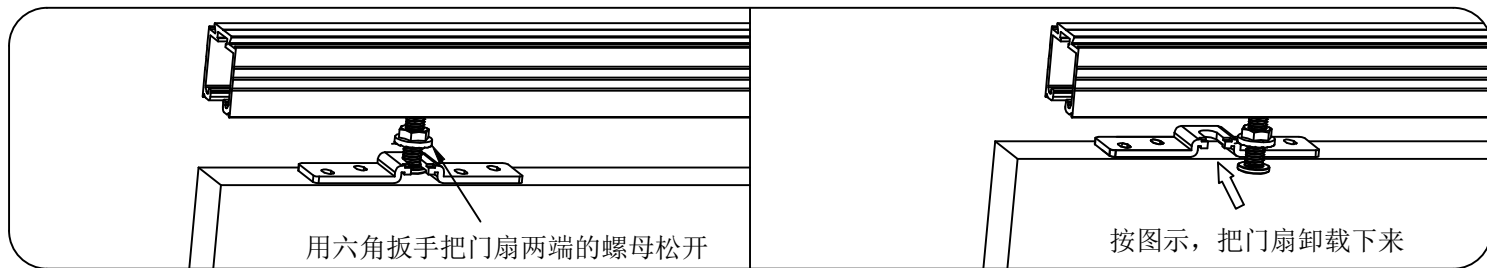

## 2、拆卸缓冲器部件

