




同步同向二联动安装说明书

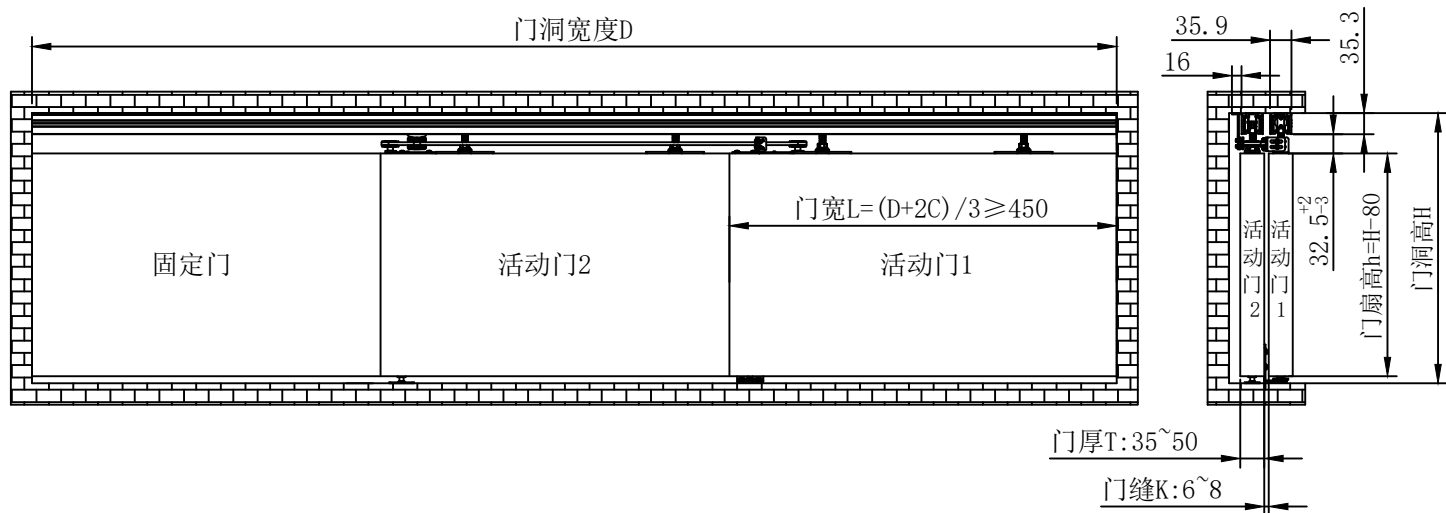


注意:产品分左开和右开两种安装方法, 安装时注意调整配件安装位置;

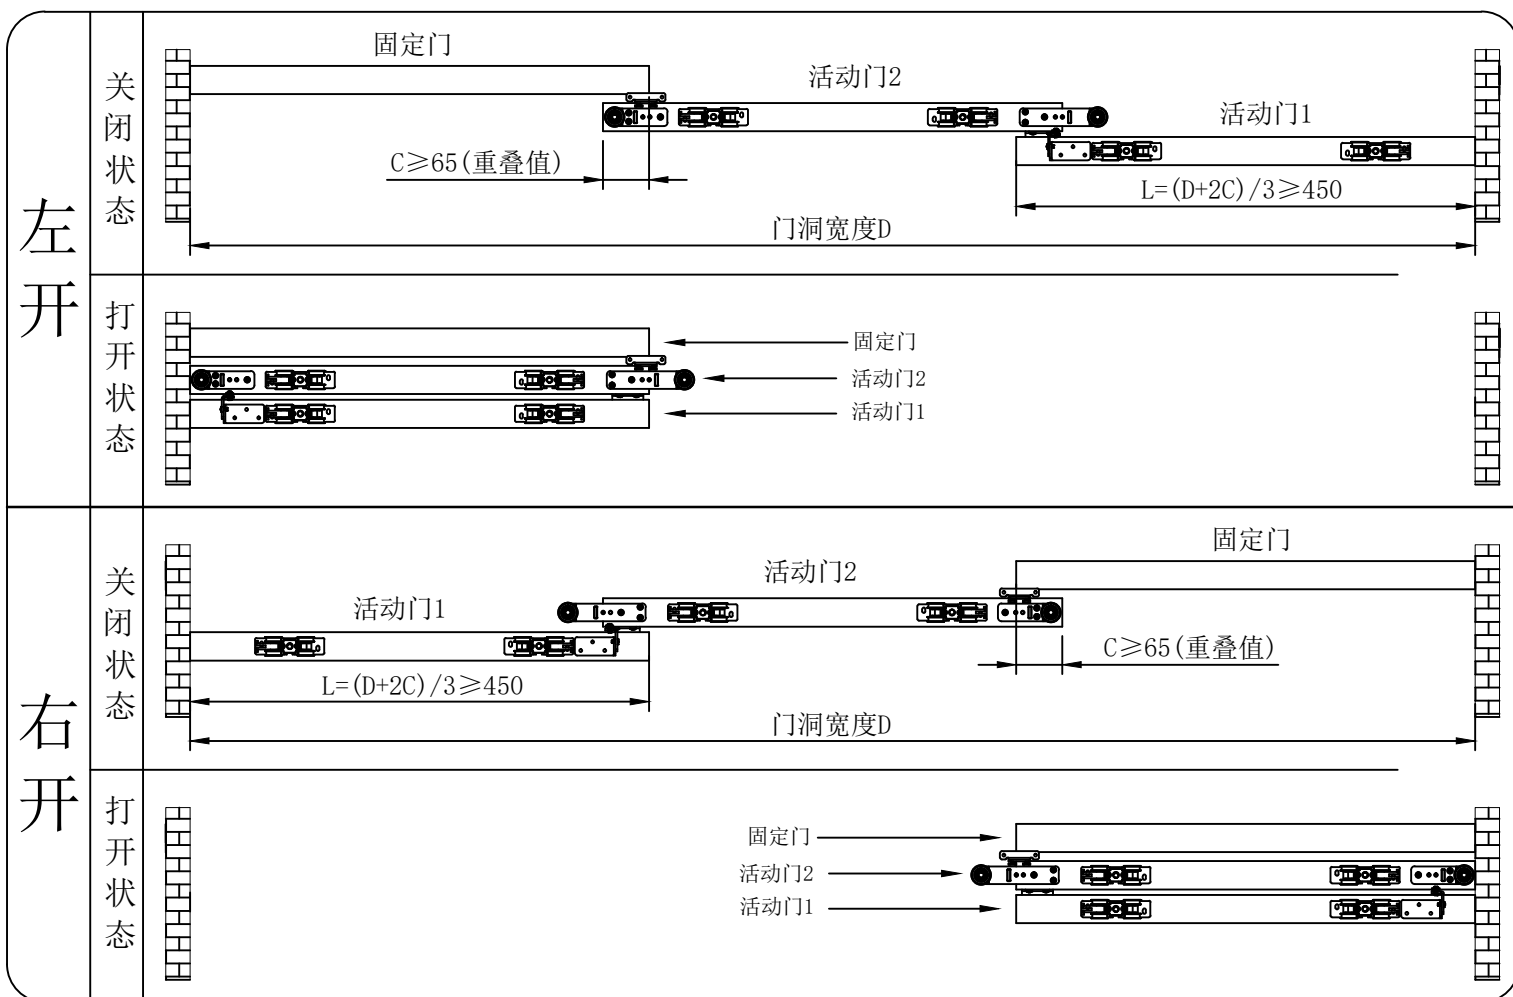


1、把吊轮和限位件装进轨道

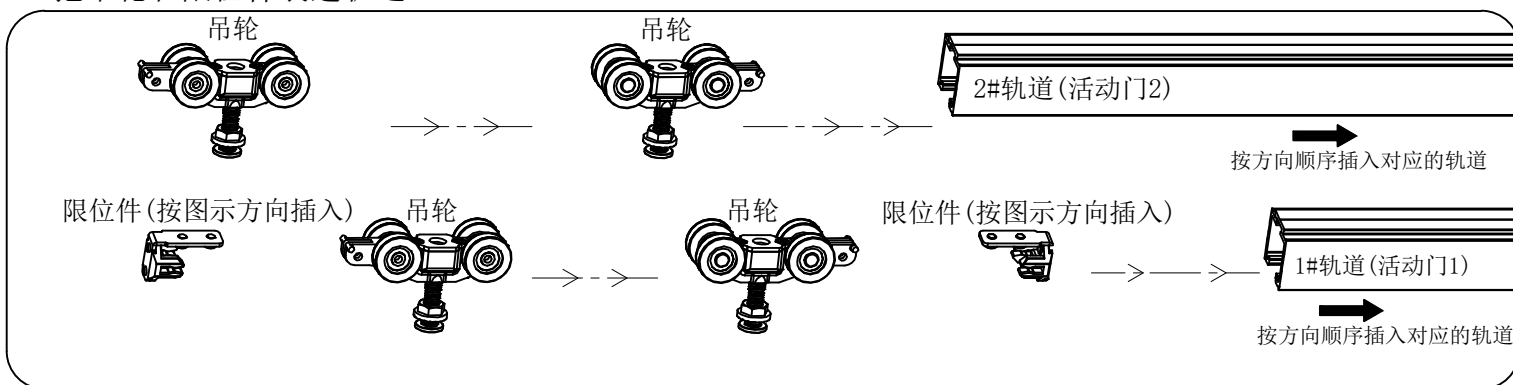


2、固定轨道

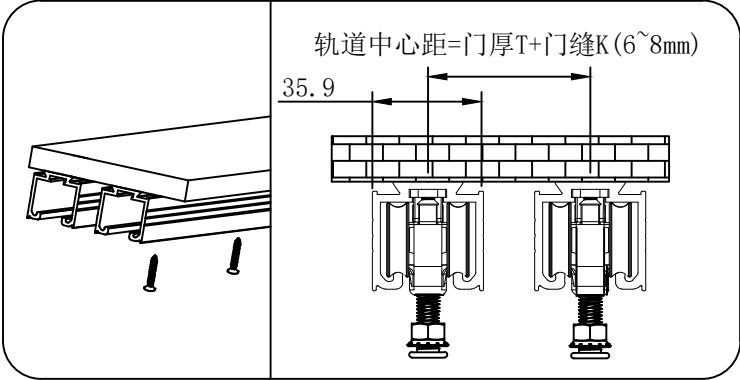


3、安装挂板

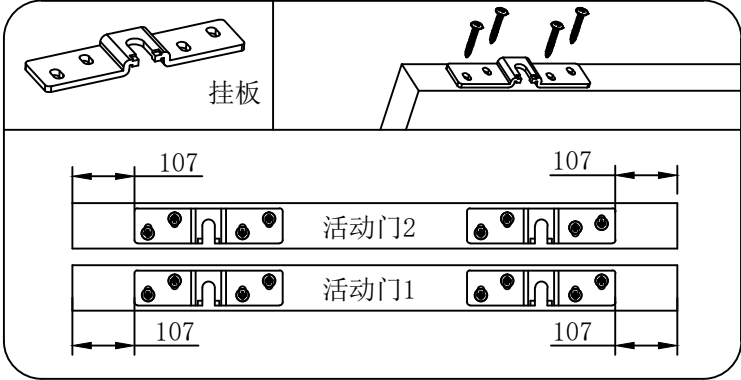


4、安装长导轮和短导轮(注意调整零件)

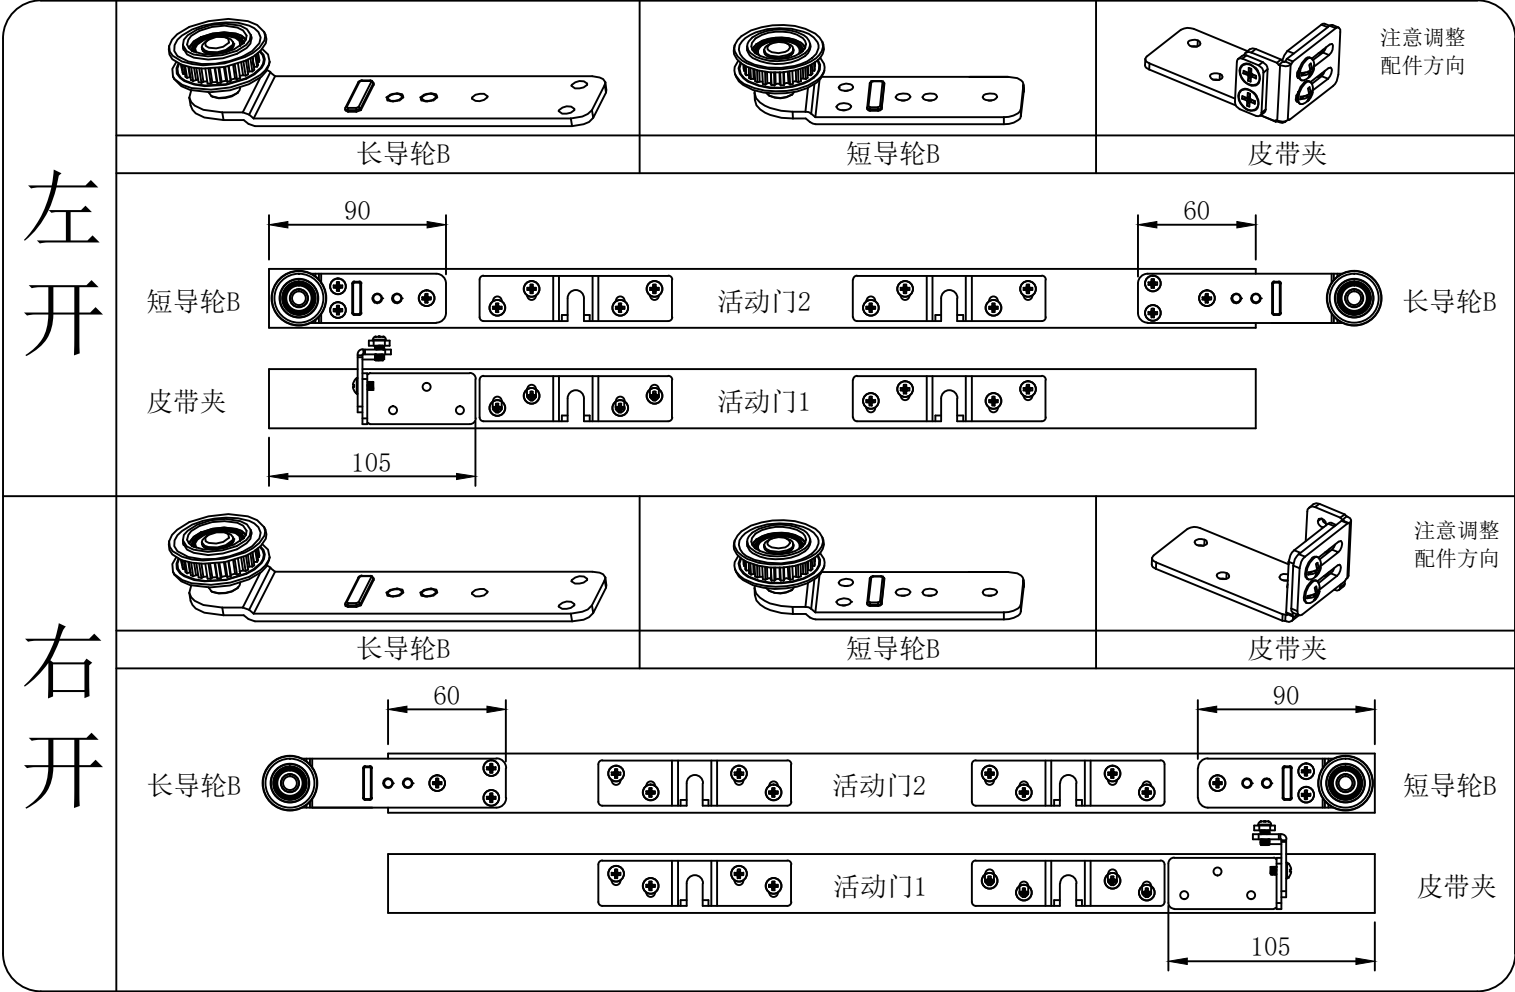


5、木门底端挖槽

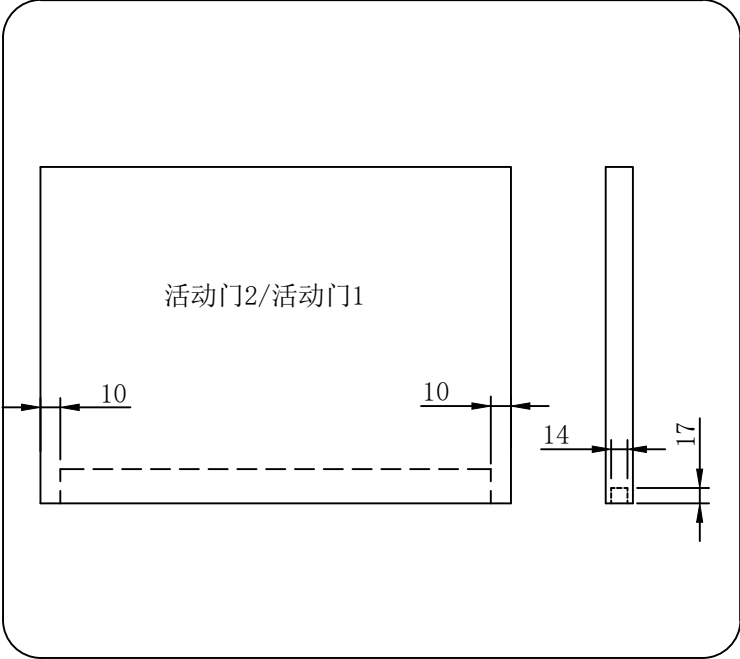


6、安装下导轮

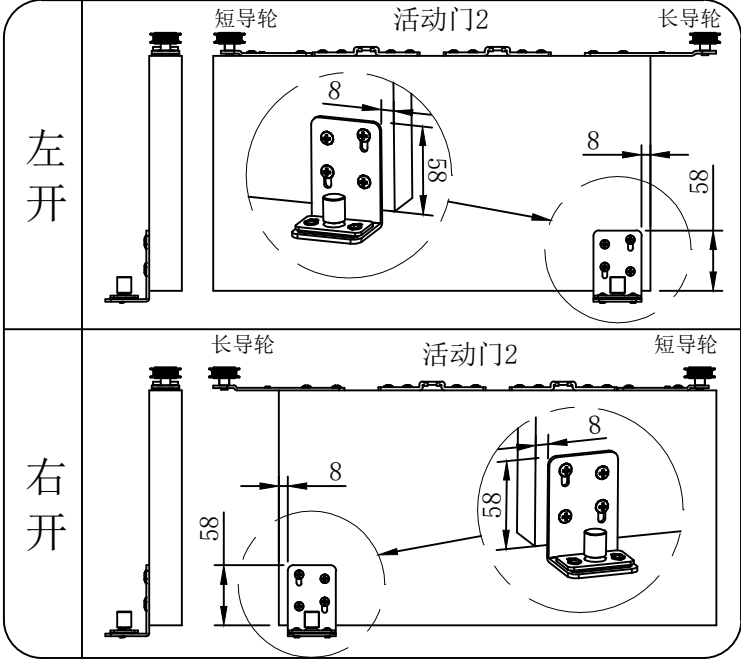


7、绕皮带

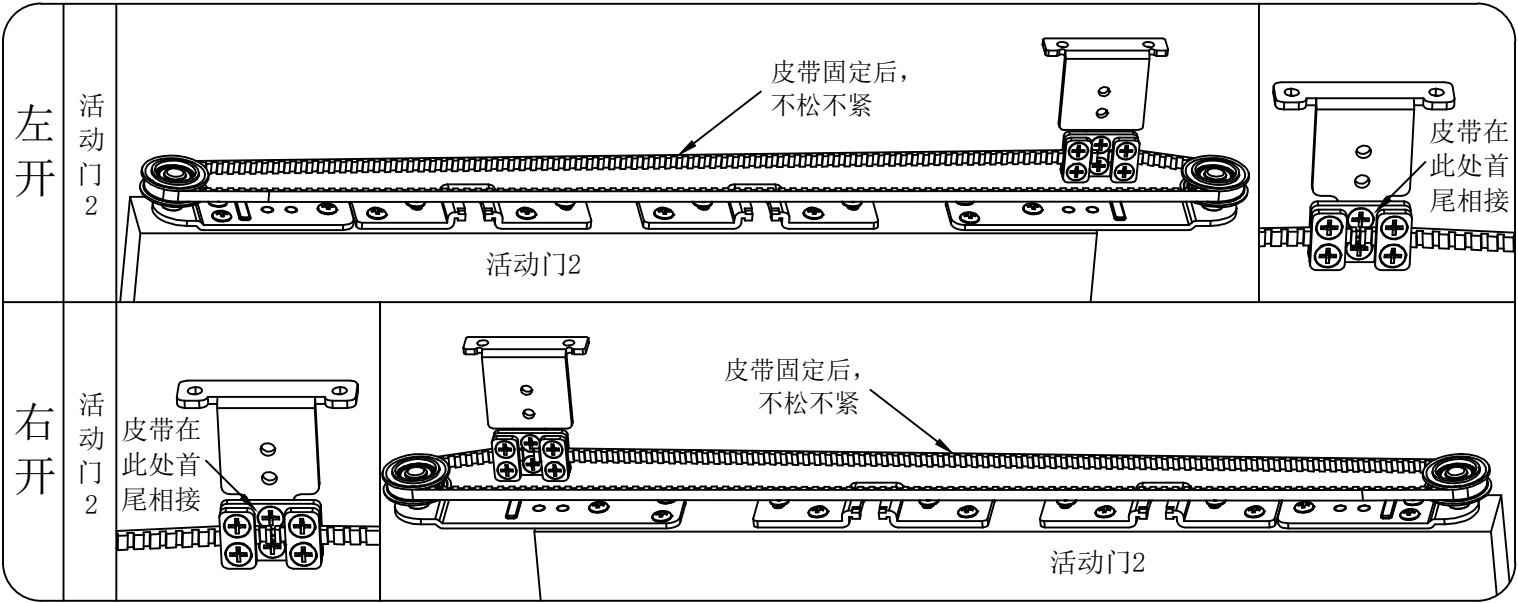

8、挂上门板、安装下导轮和固定支撑座

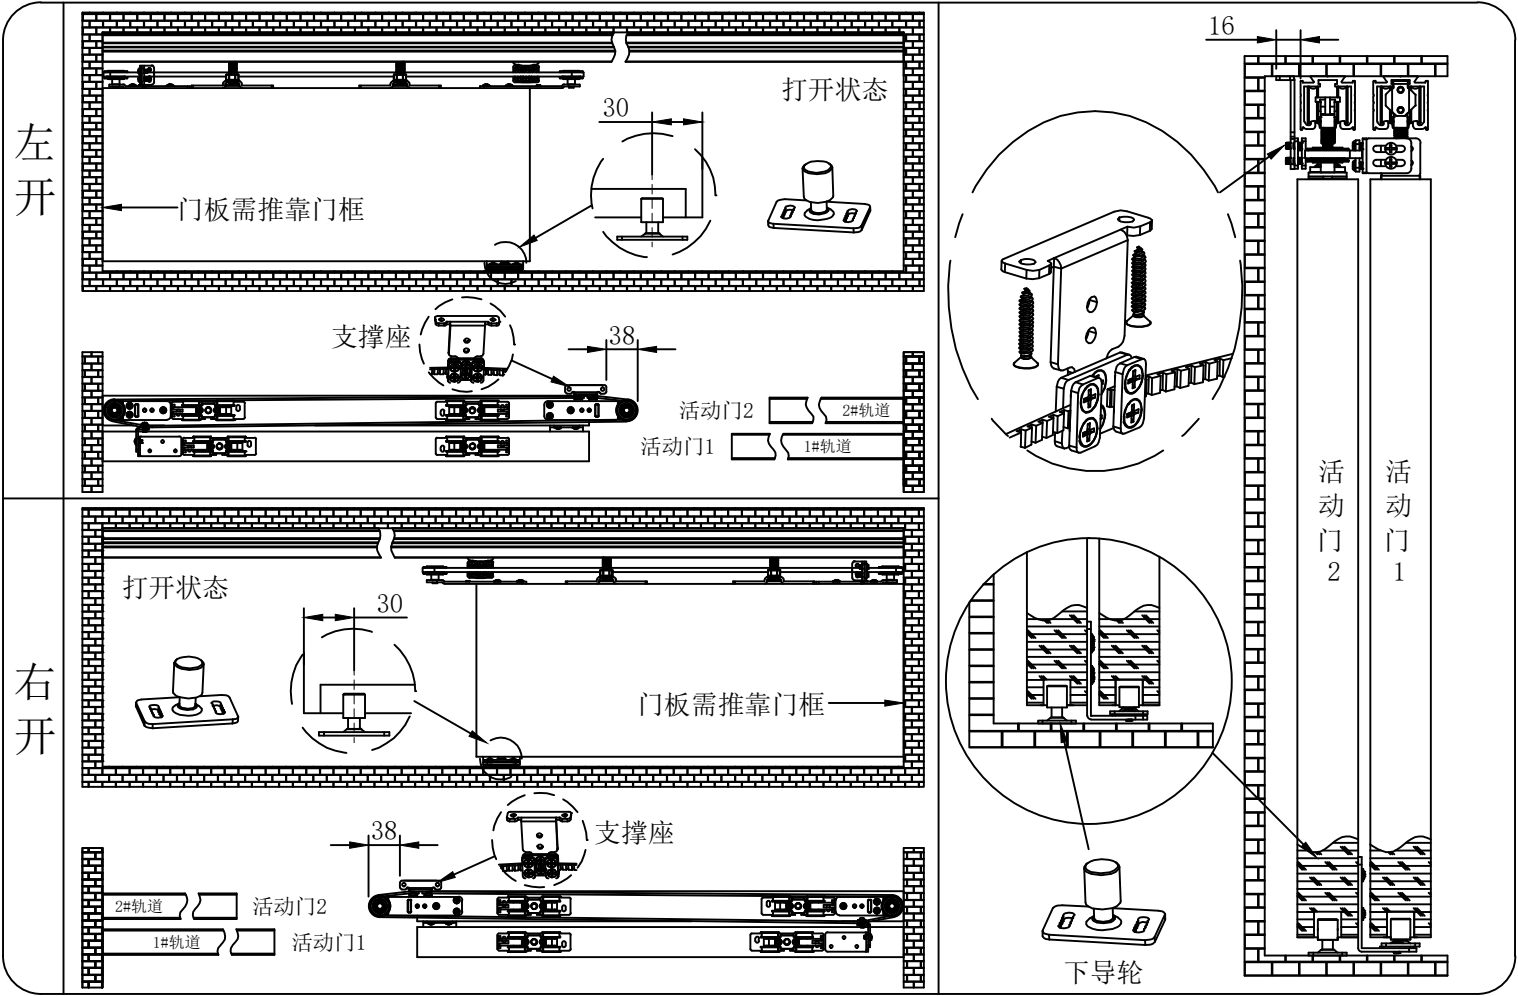

9、锁紧皮带

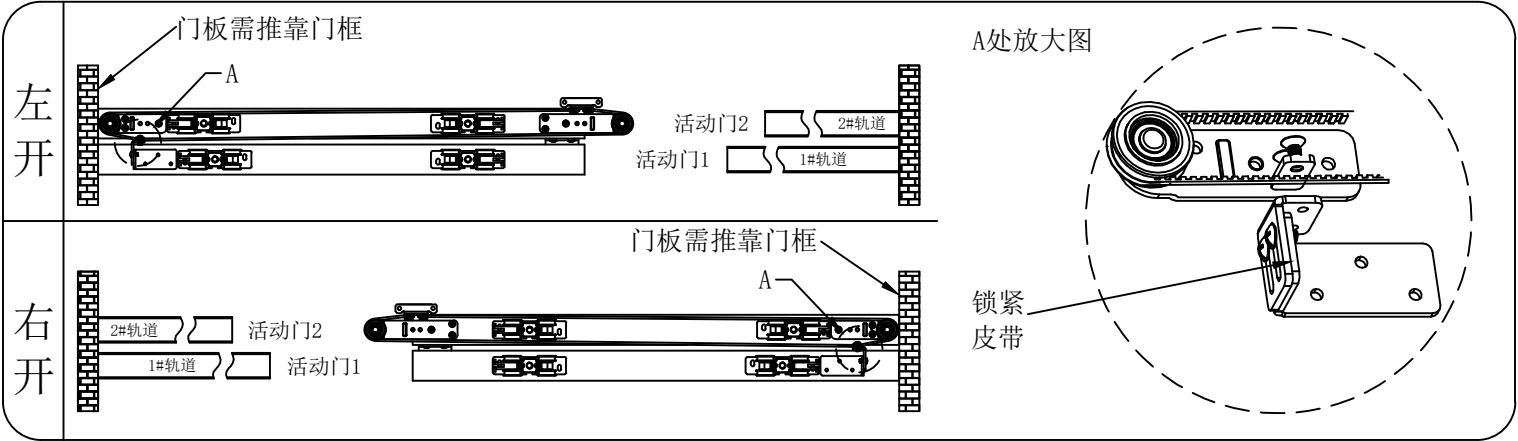

A处放大图

