




同步异向二联动安装说明书

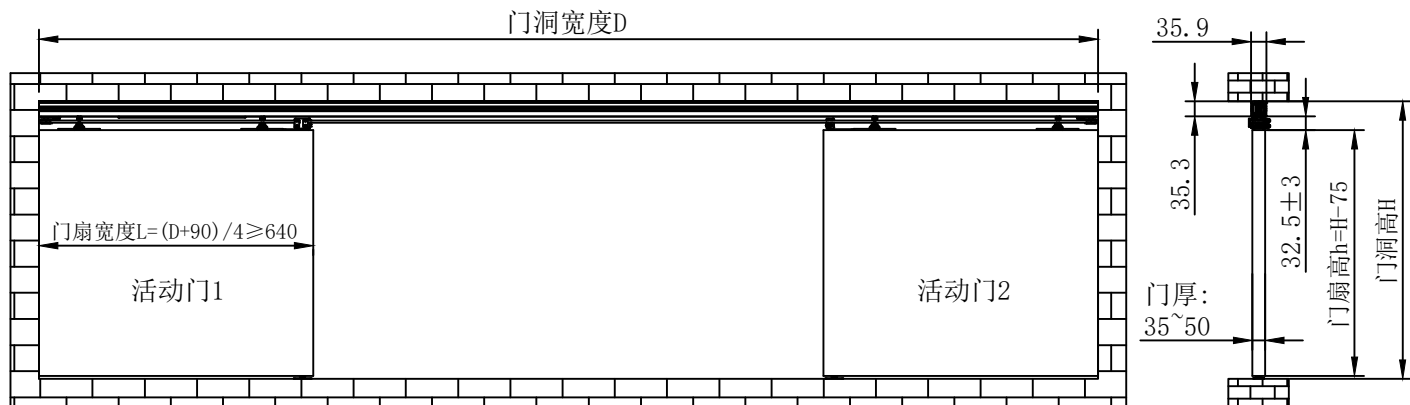


1、把吊轮、防碰件和皮带导轮装进轨道

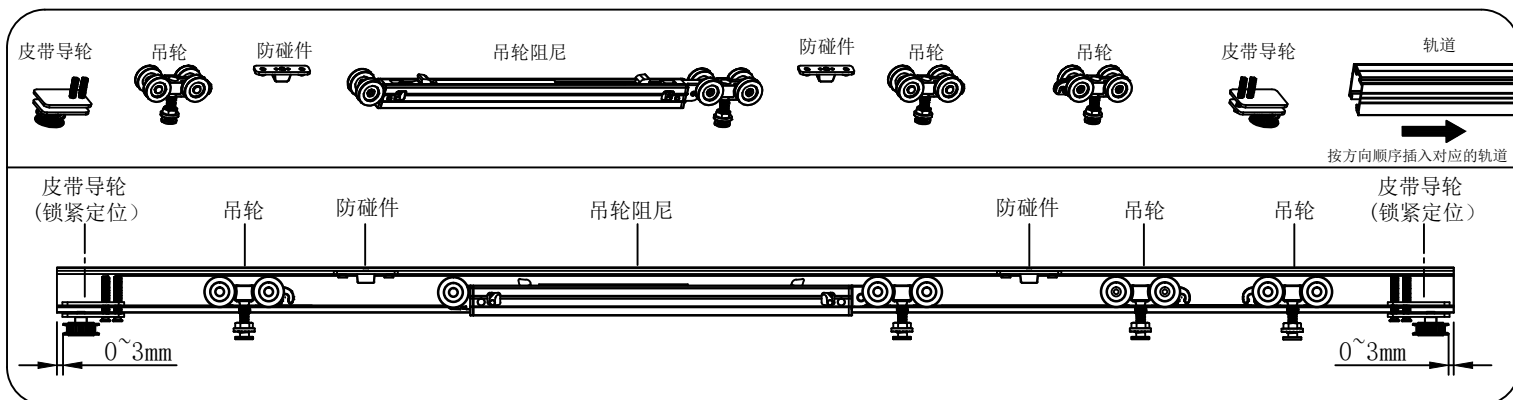


2、木门底端挖槽

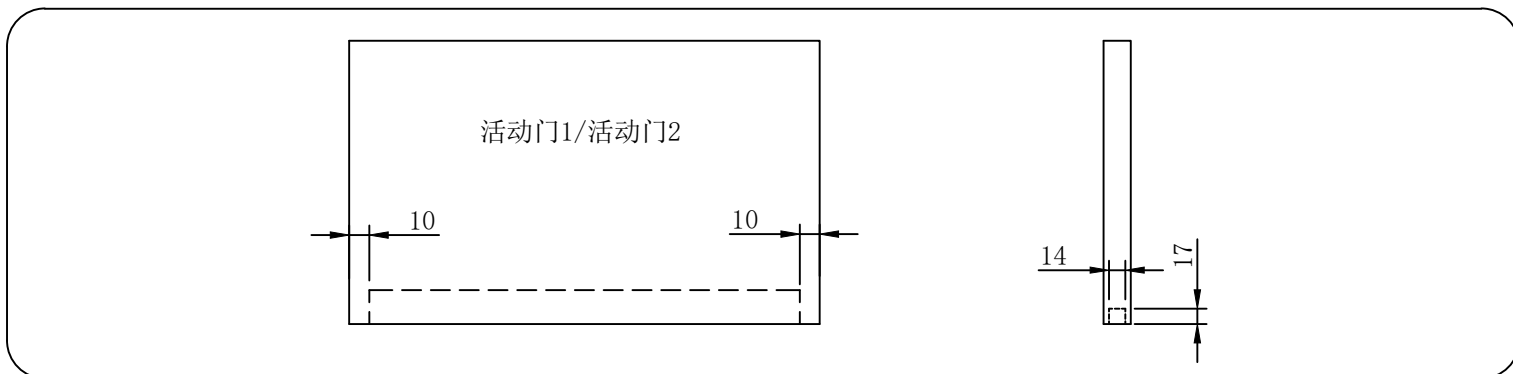


3、安装挂板和皮带固定夹

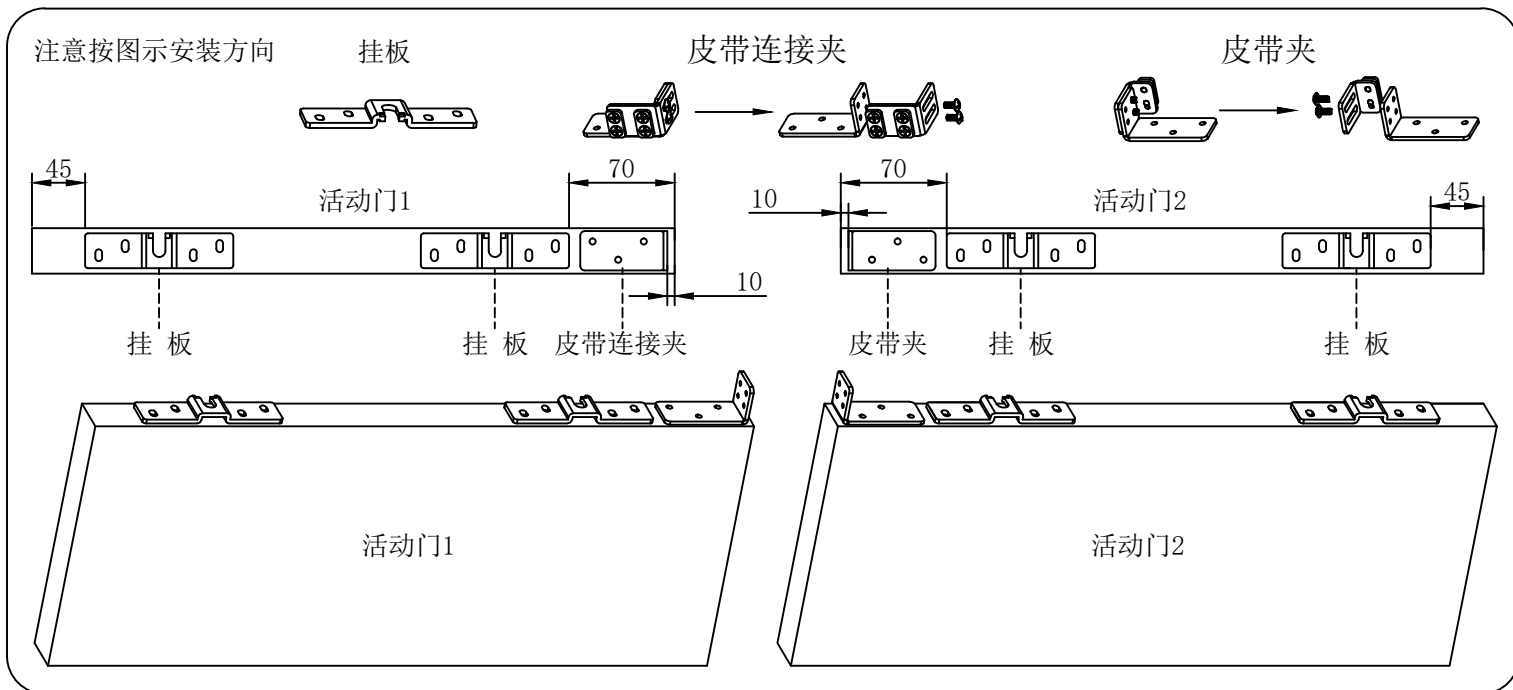


4、挂上门板

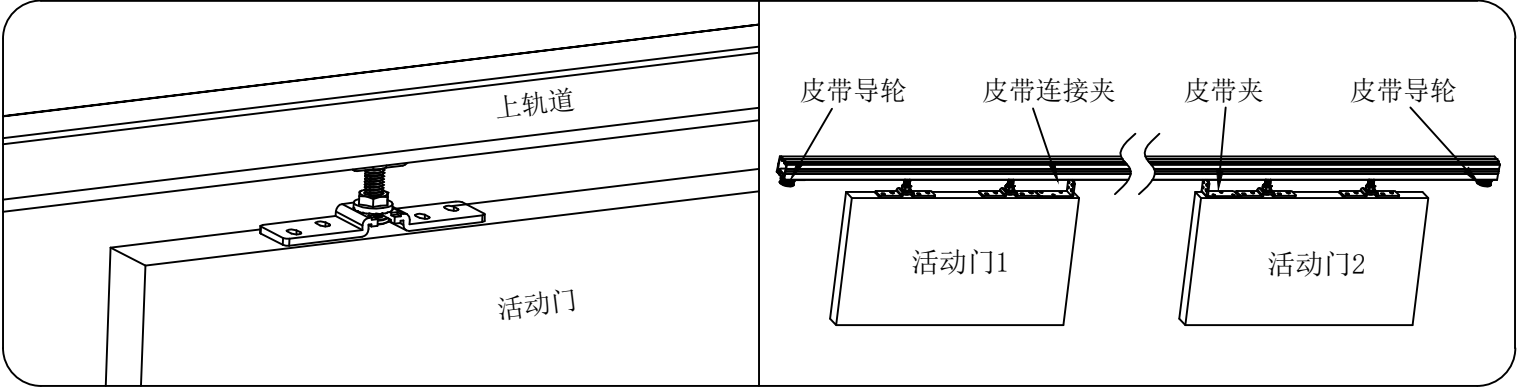

5、安装下导轮

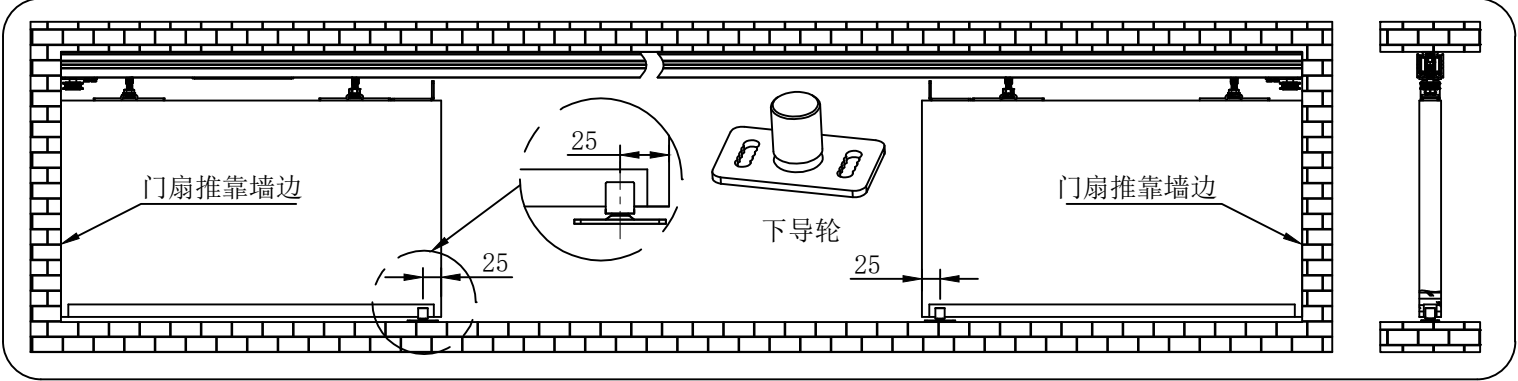


6、绕皮带

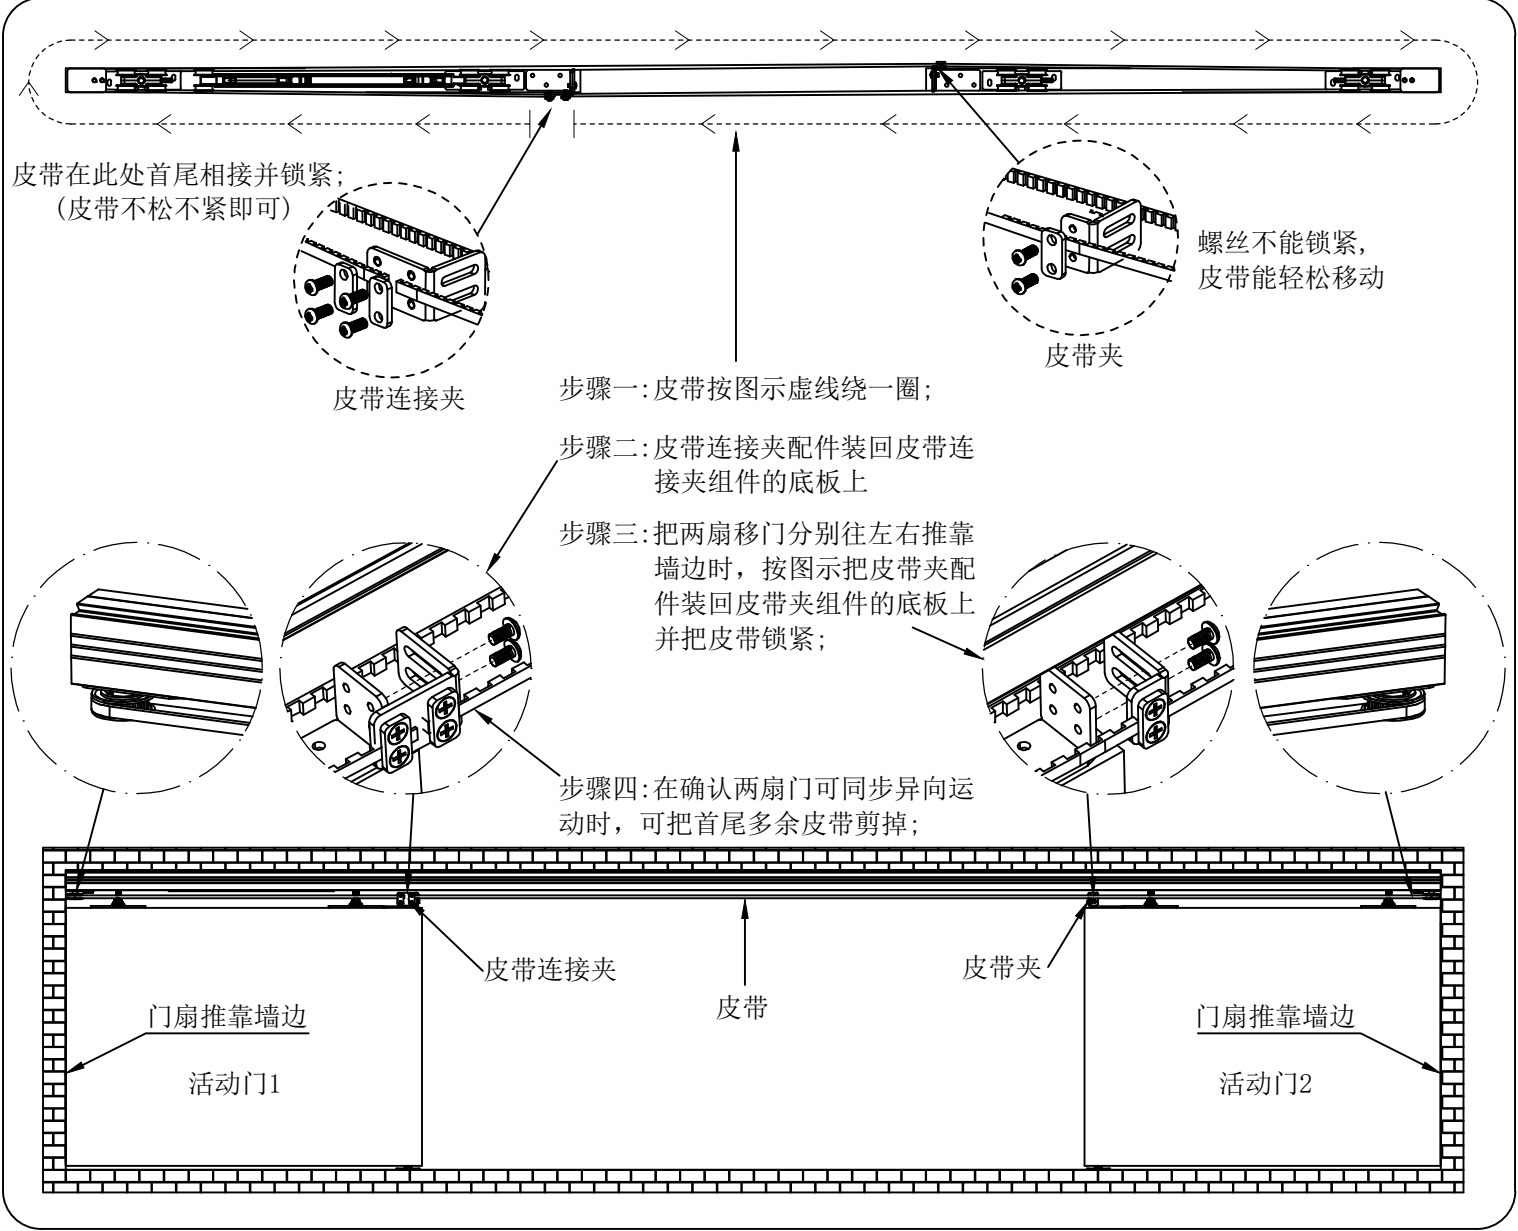

缓冲维护更换说明书

1、拆卸门扇

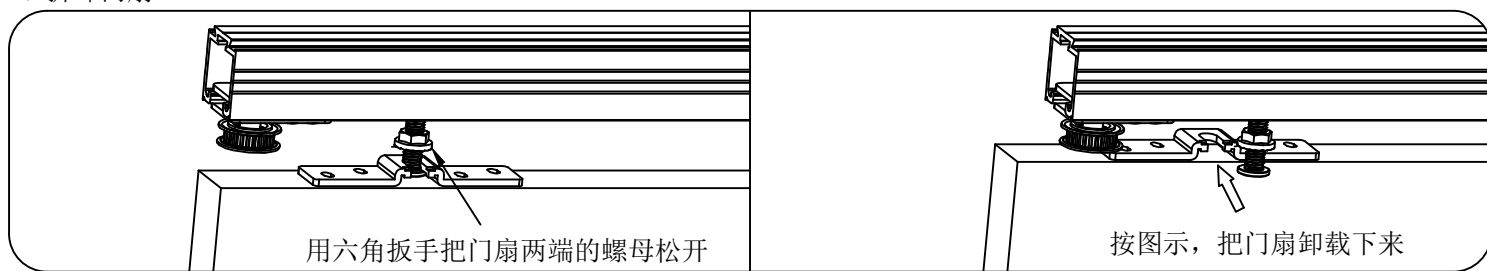

2、拆卸缓冲器部件

