

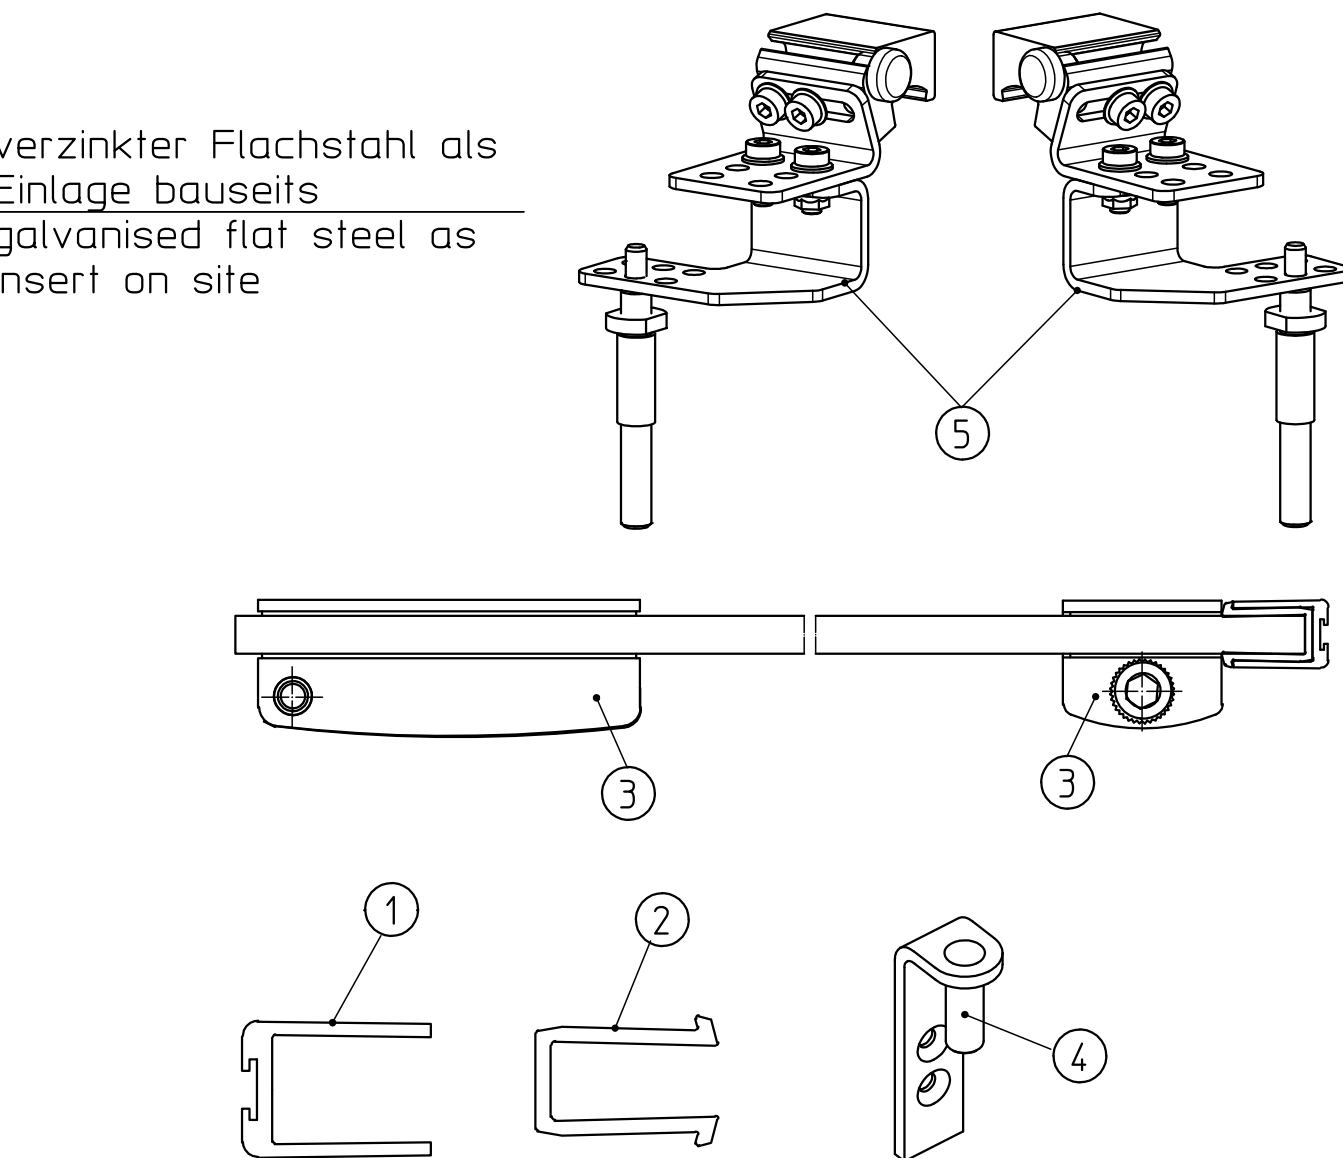


MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protective leaves must not be used together

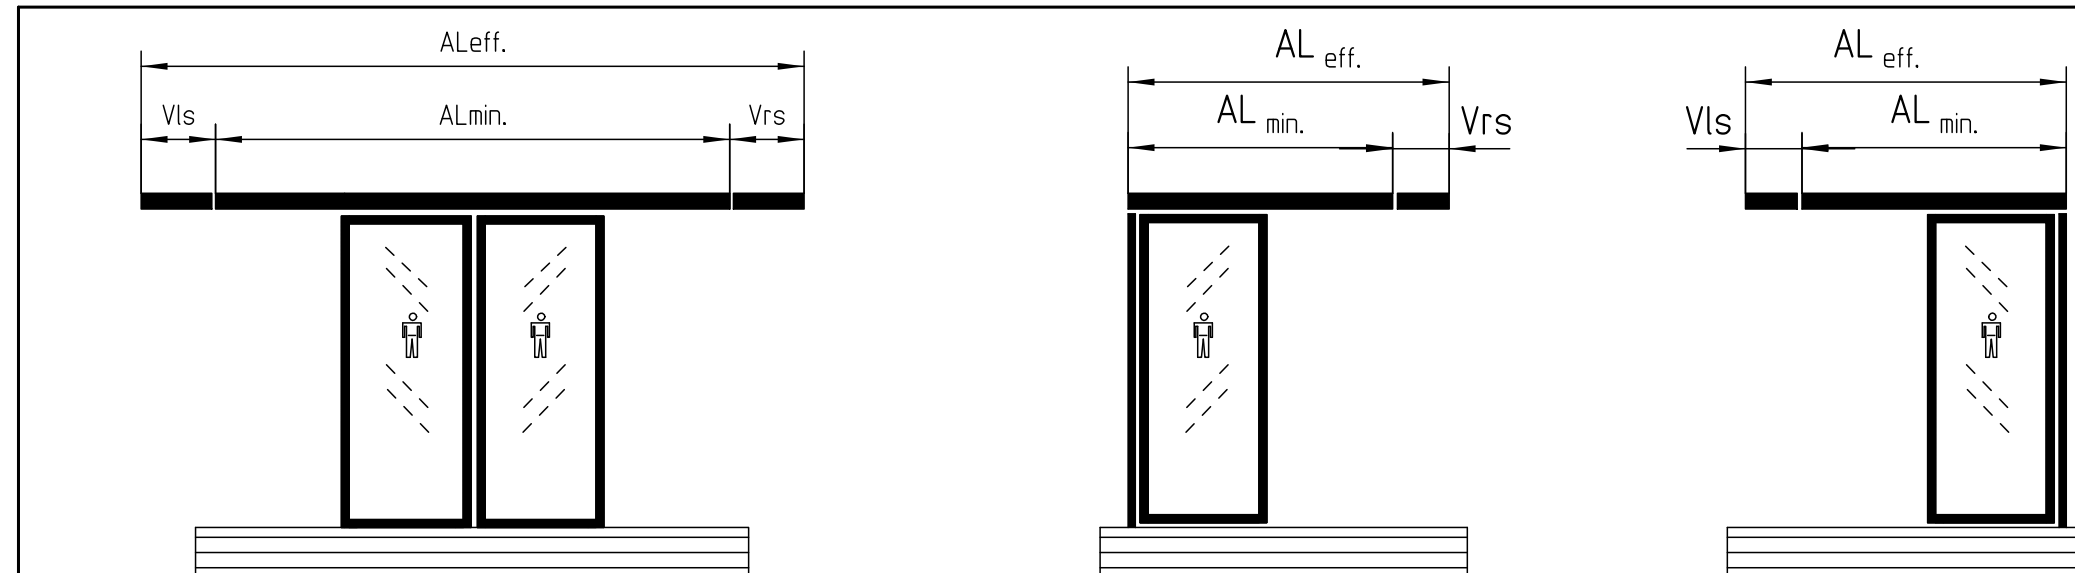


5	25871	rechts	Schutzliefertebelegung Ecdive T2			
	25872	links	proctive lait mounting Ecdive T2			
4	99833		Wandbefestigung für Schutzliefert lat installation for protective lait			
	85589	Alu roh / nil finish	Eckbehälter und Regel			
	85588	EV1	Corner hinge for protective lait			
	2009631	schwarz blau	Verlängerungsumm ESG 10mm glazing glass ESG 10mm	70709-2-0386		
	102427	Alu roh / nil finish	Selenierleuchte Lx500mm			
	102428	EV1	vertical grille for protective lait Lx500mm	70710-2-0237		
Pos.	Bestell id purchase id	Ausführung version	Benennung part name			Fertigungszeichnung production drawing

Door hardware only for use by authorised persons and low frequency of use (approx. 100 operations/year) permitted

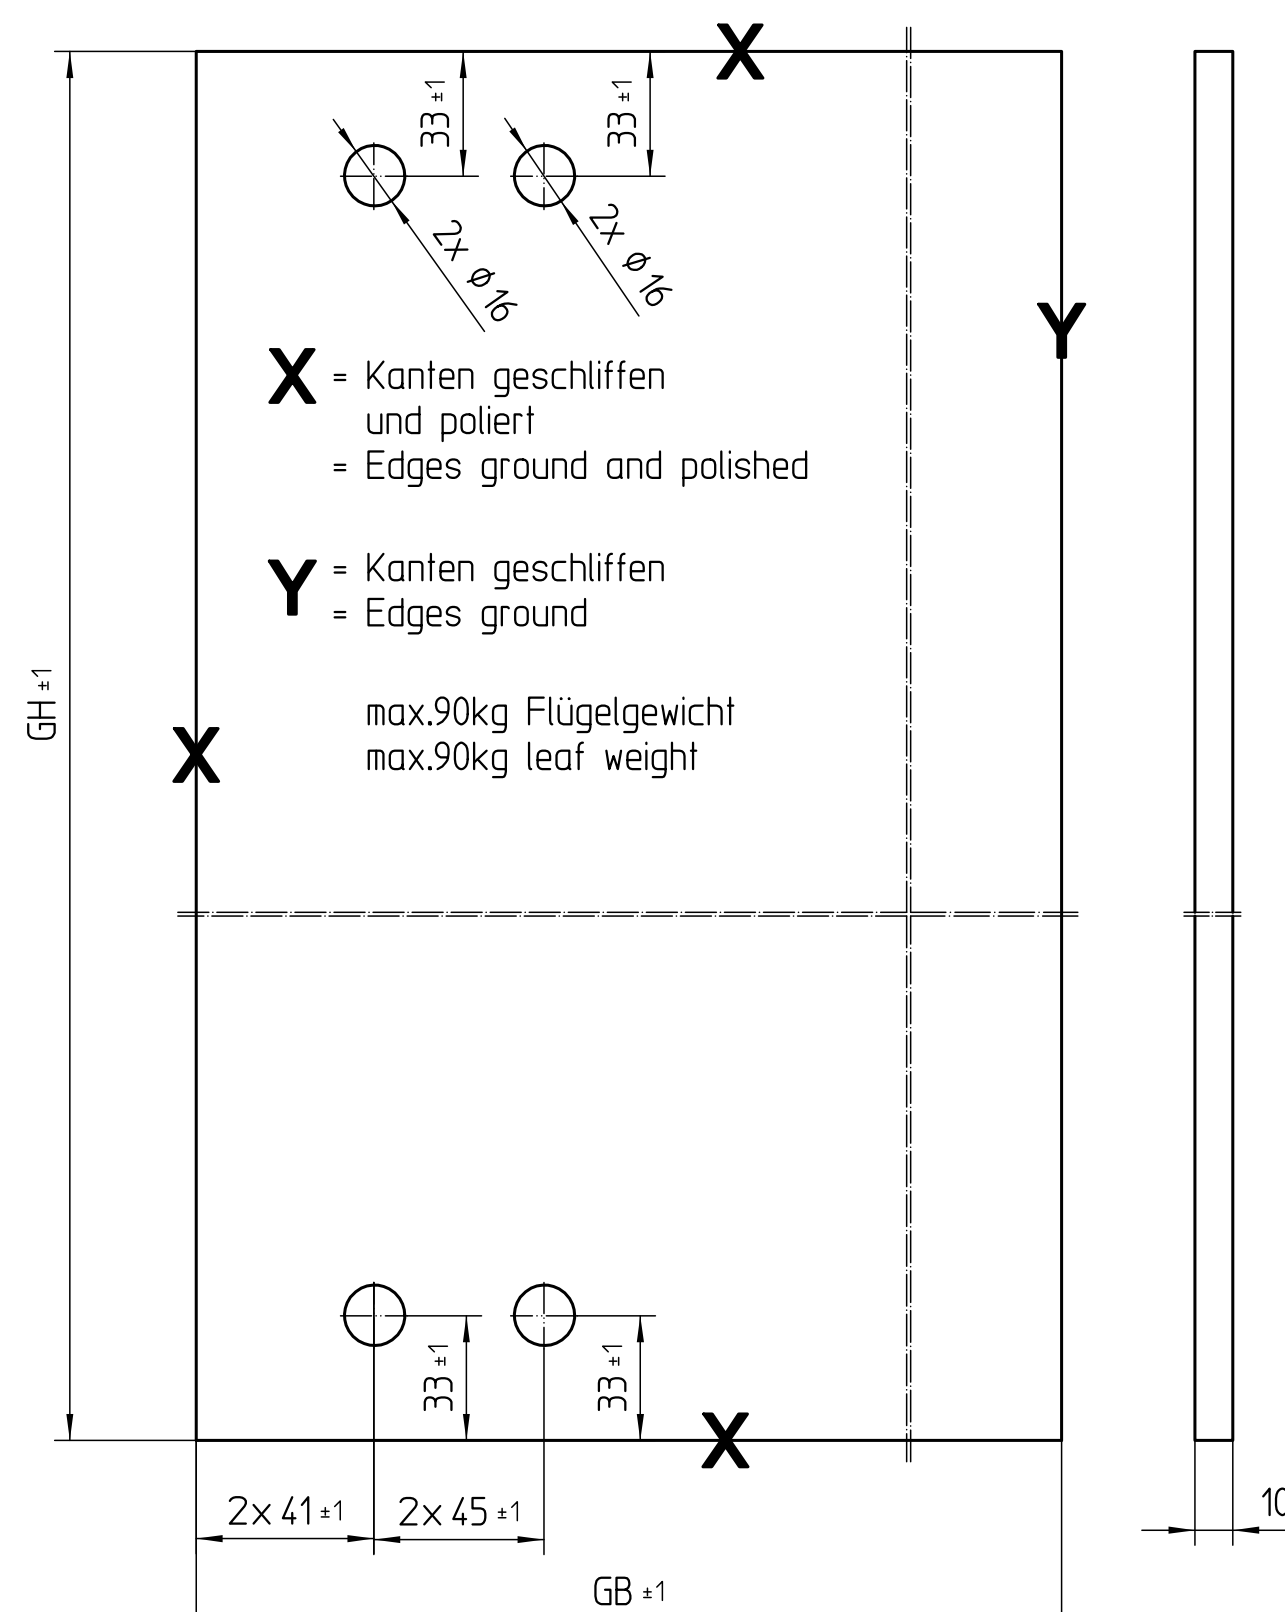


W	Wandabstand	distance to wall	muss ermittelt werden must be determined	#-----
GH	Glashöhe, Schutzflügel	pane height, protective leaf	GH = DH-30	#-----
GB	Glasbreite, Schutzflügel - Antriebsmontage	pane width, protective leaf - drive installation for protective leaf	max. 1700	#-----
		2-flig / rechts 2-leaf / RH	GB = (ALmin - ÖW)/2 + Vrs -19	#-----
		2-flig / links 2-leaf / LH	GB = (ALmin - ÖW)/2 + Vls -19	#-----
		1-flig / rechts 1-leaf / RH	GB = ALmin - ÖW + Vrs -19	#-----
		1-flig / links 1-leaf / LH	GB = ALmin - ÖW + Vls -19	#-----
GB	Glasbreite, Schutzflügel - Wandmontage	pane width, protective leaf - Wall installation for protective leaf	max. 1700 GB = W -19	#-----
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		#-----
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		#-----
AL _{min}	Mindest-Antriebslänge	minimum drive length		#-----
FB	Flügelbreite	leaf width		#-----
ÖW	Öffnungsweite	opening width		#-----
DH	Durchgangshöhe	drive extension on right side clear passage height		#-----
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	finished floor level		#-----

bauseits
on site
Keine Aussparung notwendig
no recess necessary

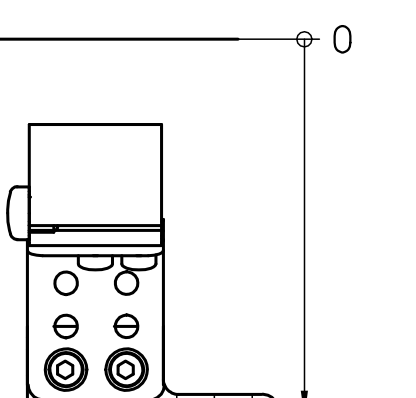

Wandmontage: Distanz Vorderkante Fahrflügel bis Schutzflügel
Wall installation: Distance from the front edge of the moving leaf to the protective leaf

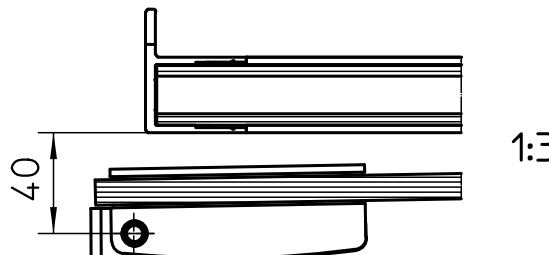

Maß muss ermittelt werden
Position must be determined

