


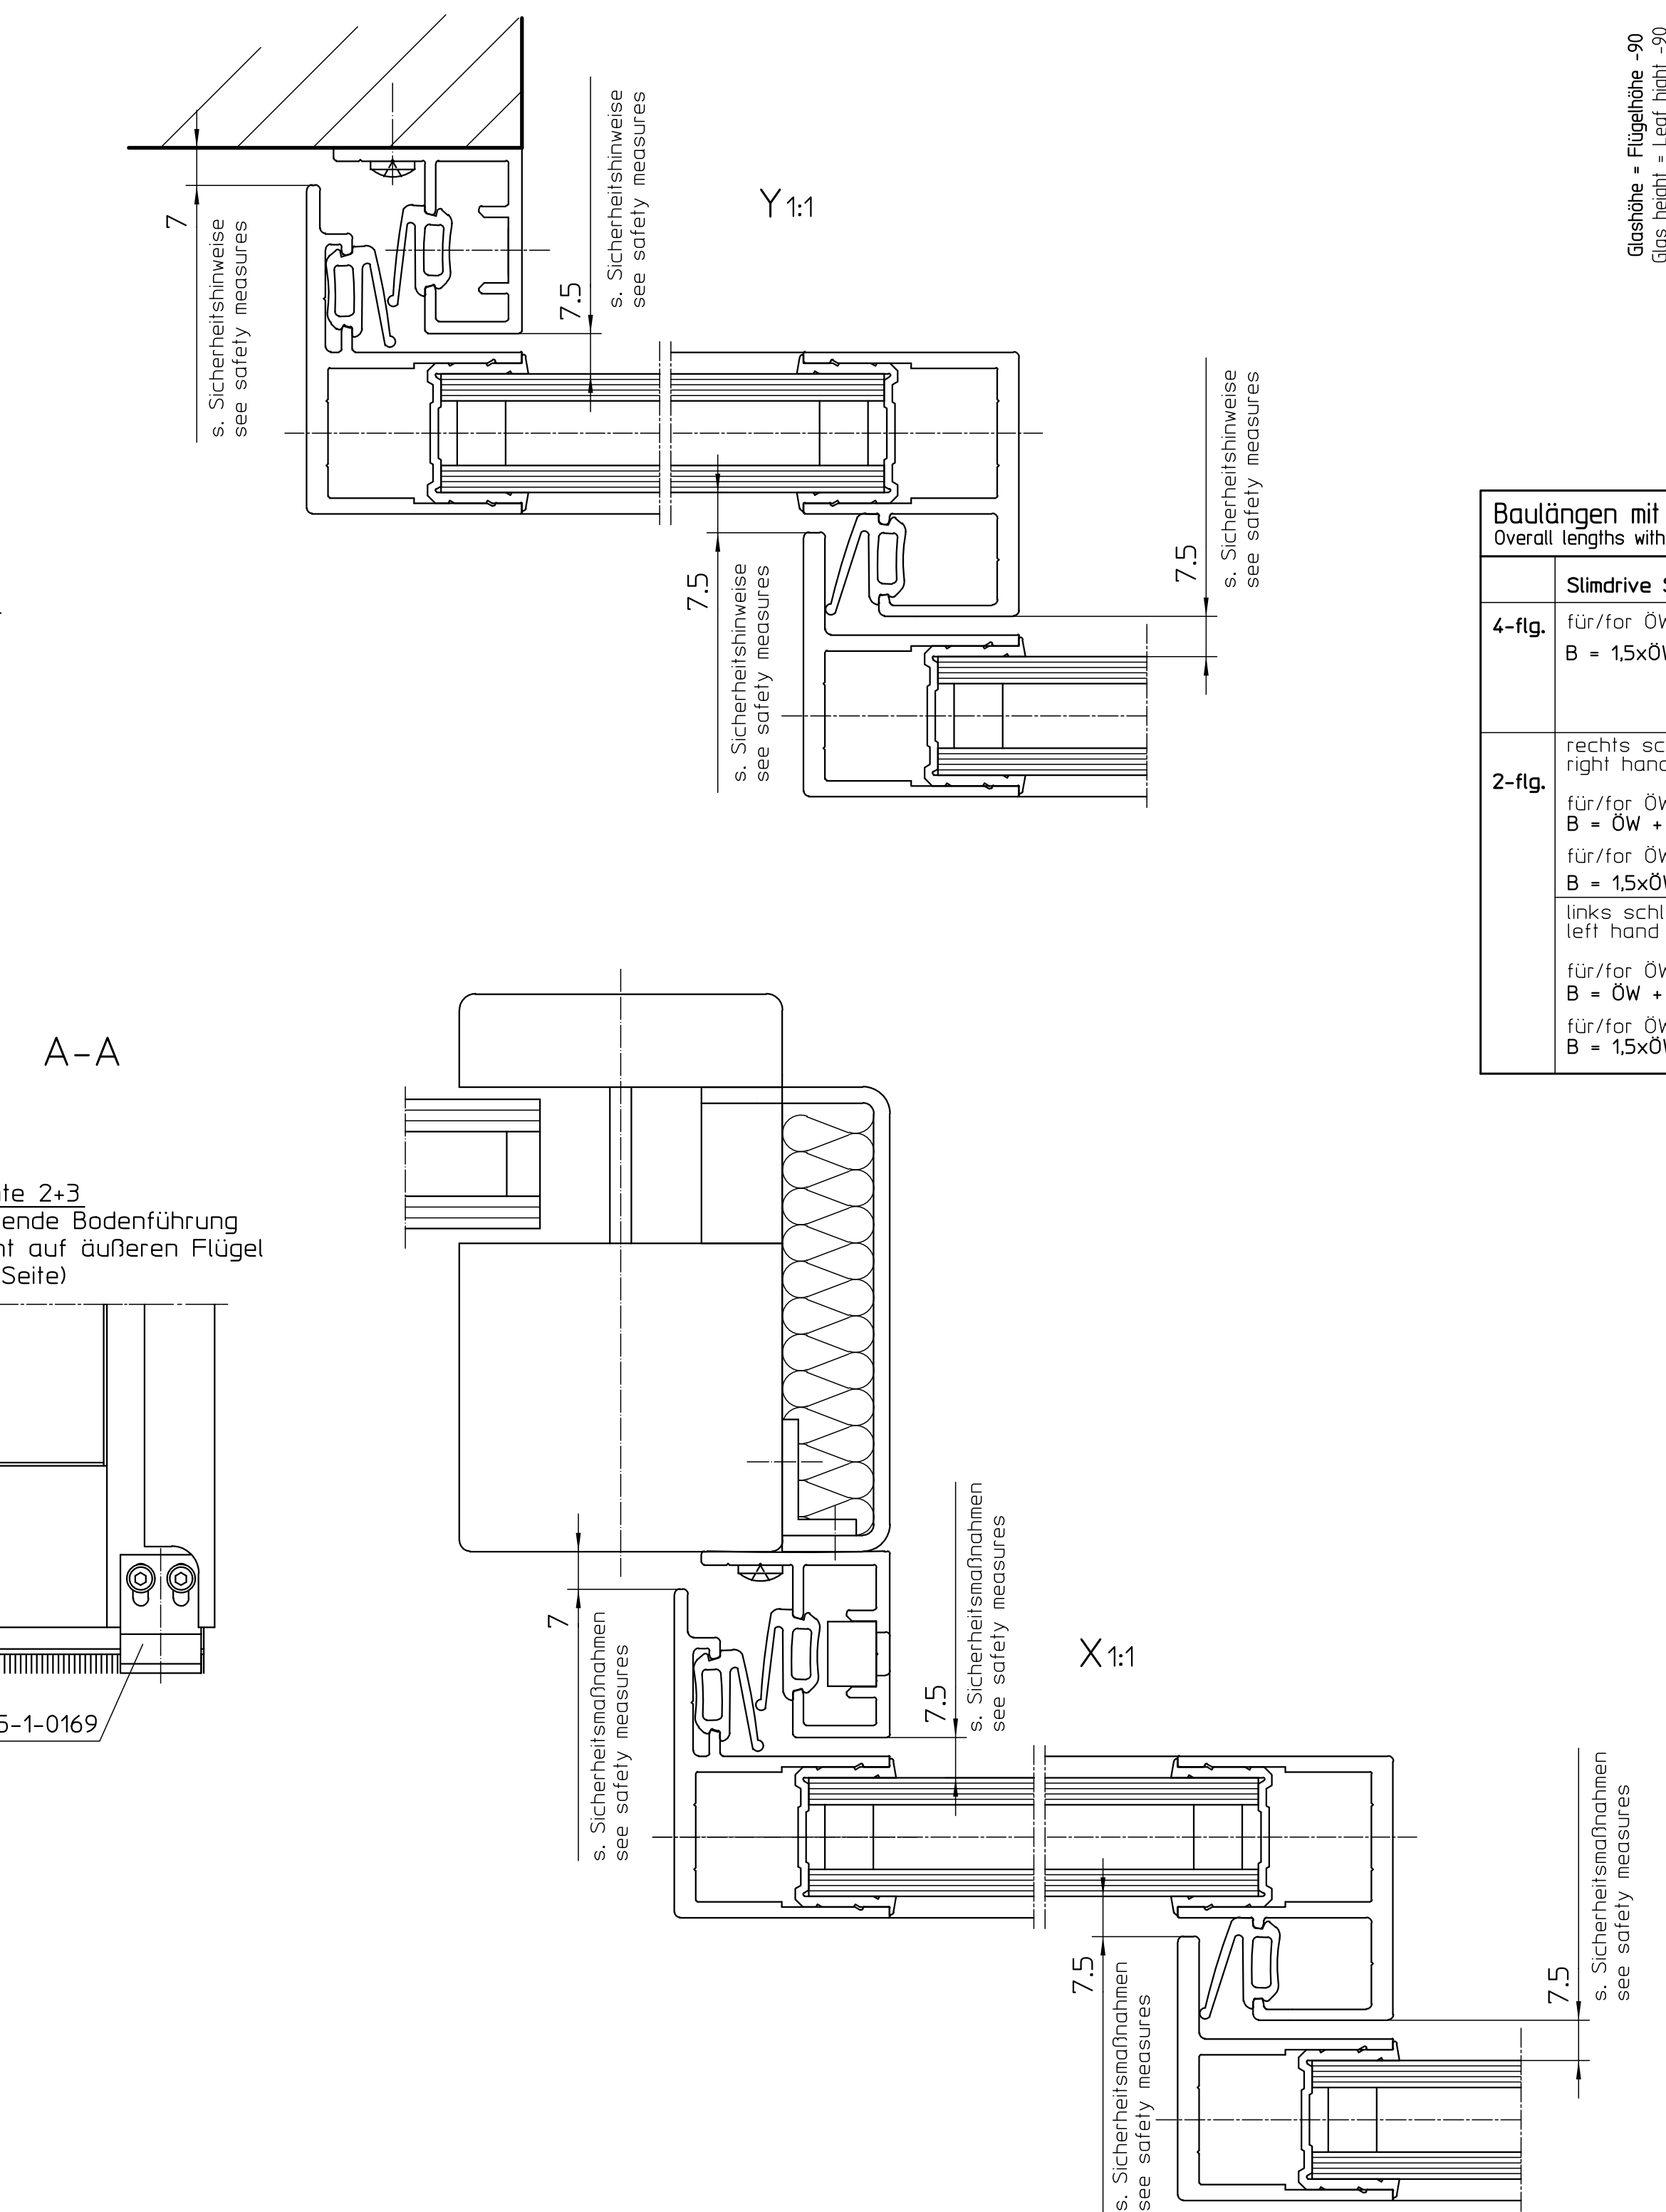
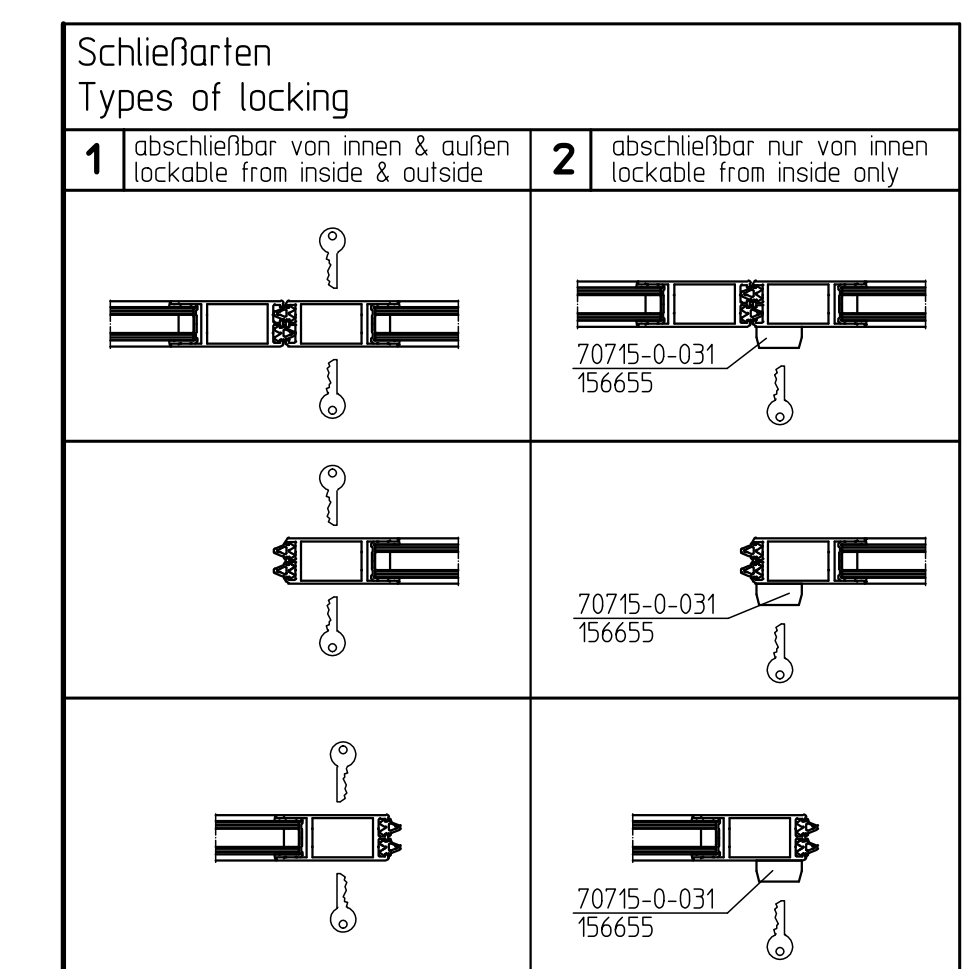
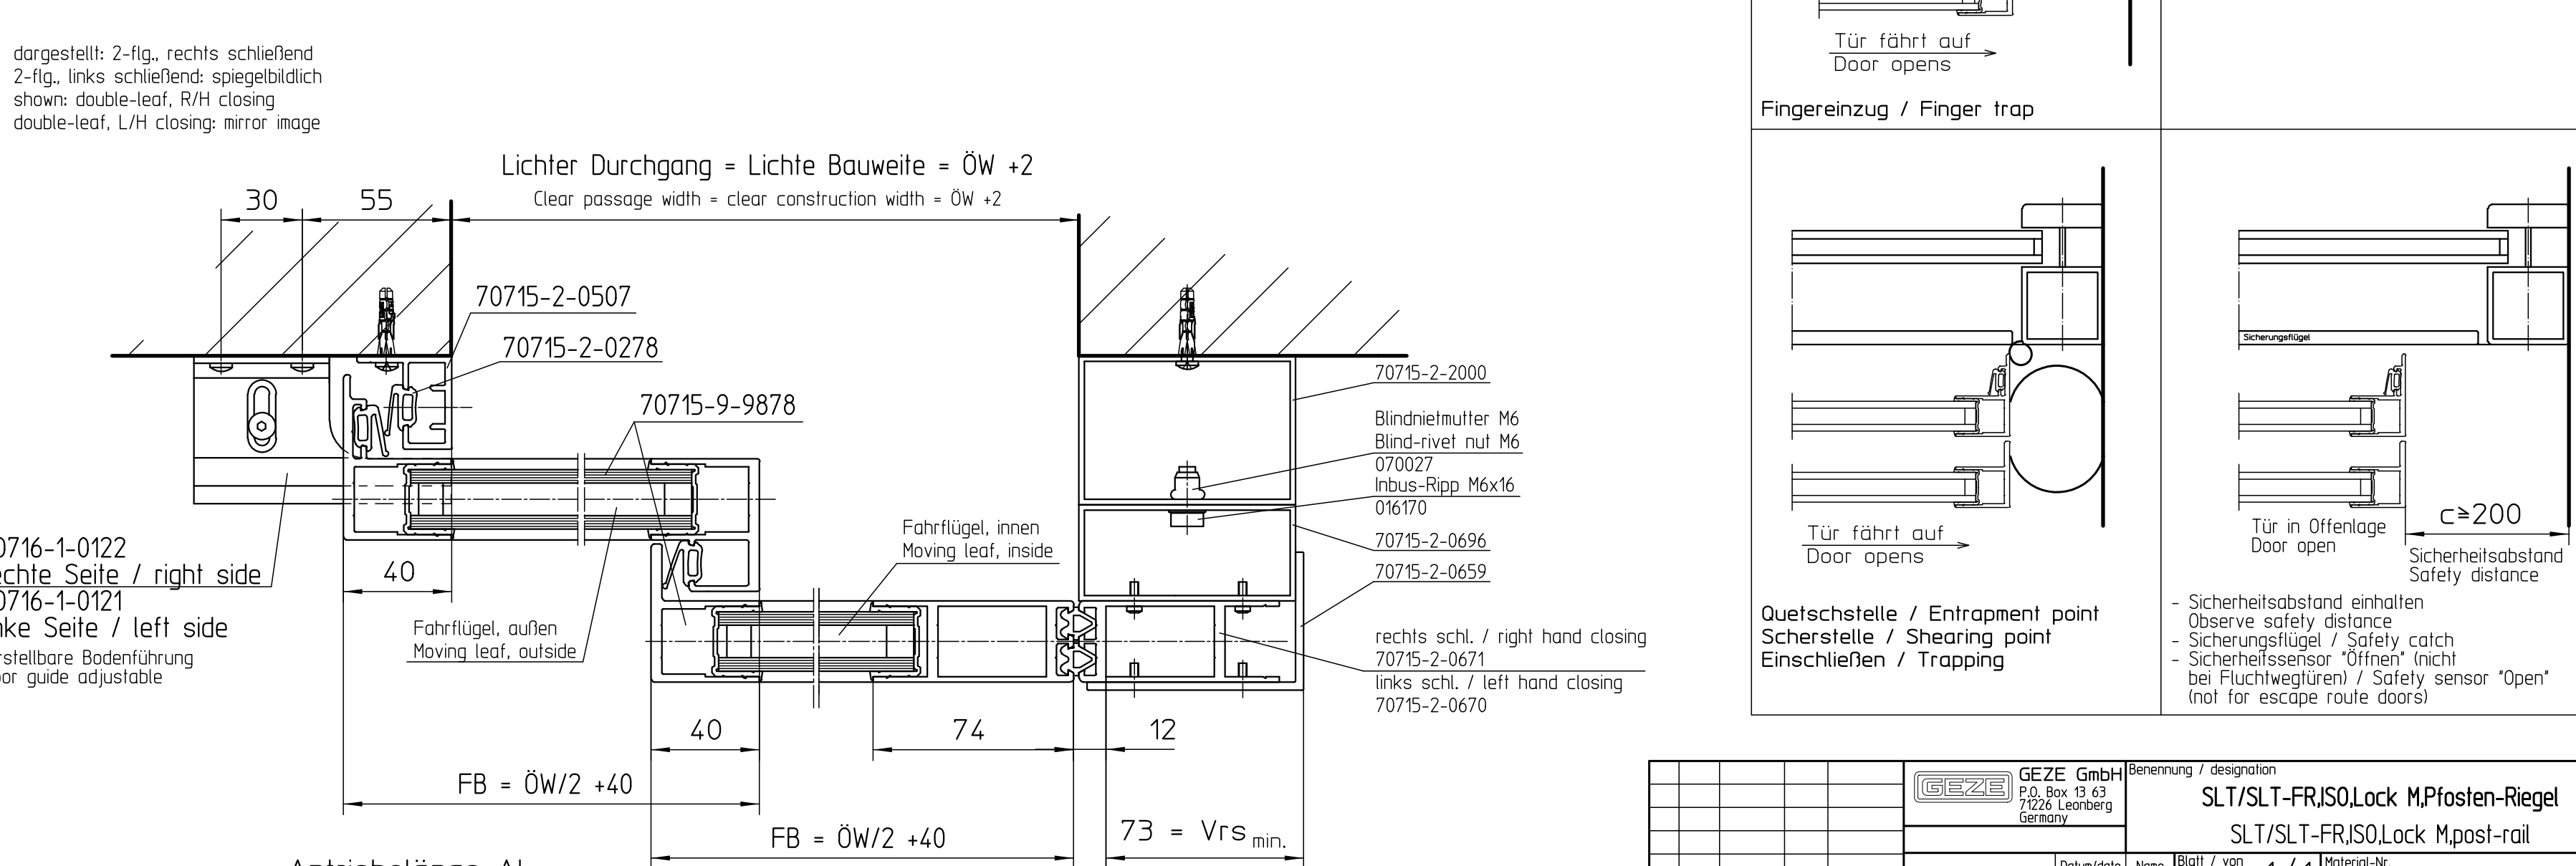
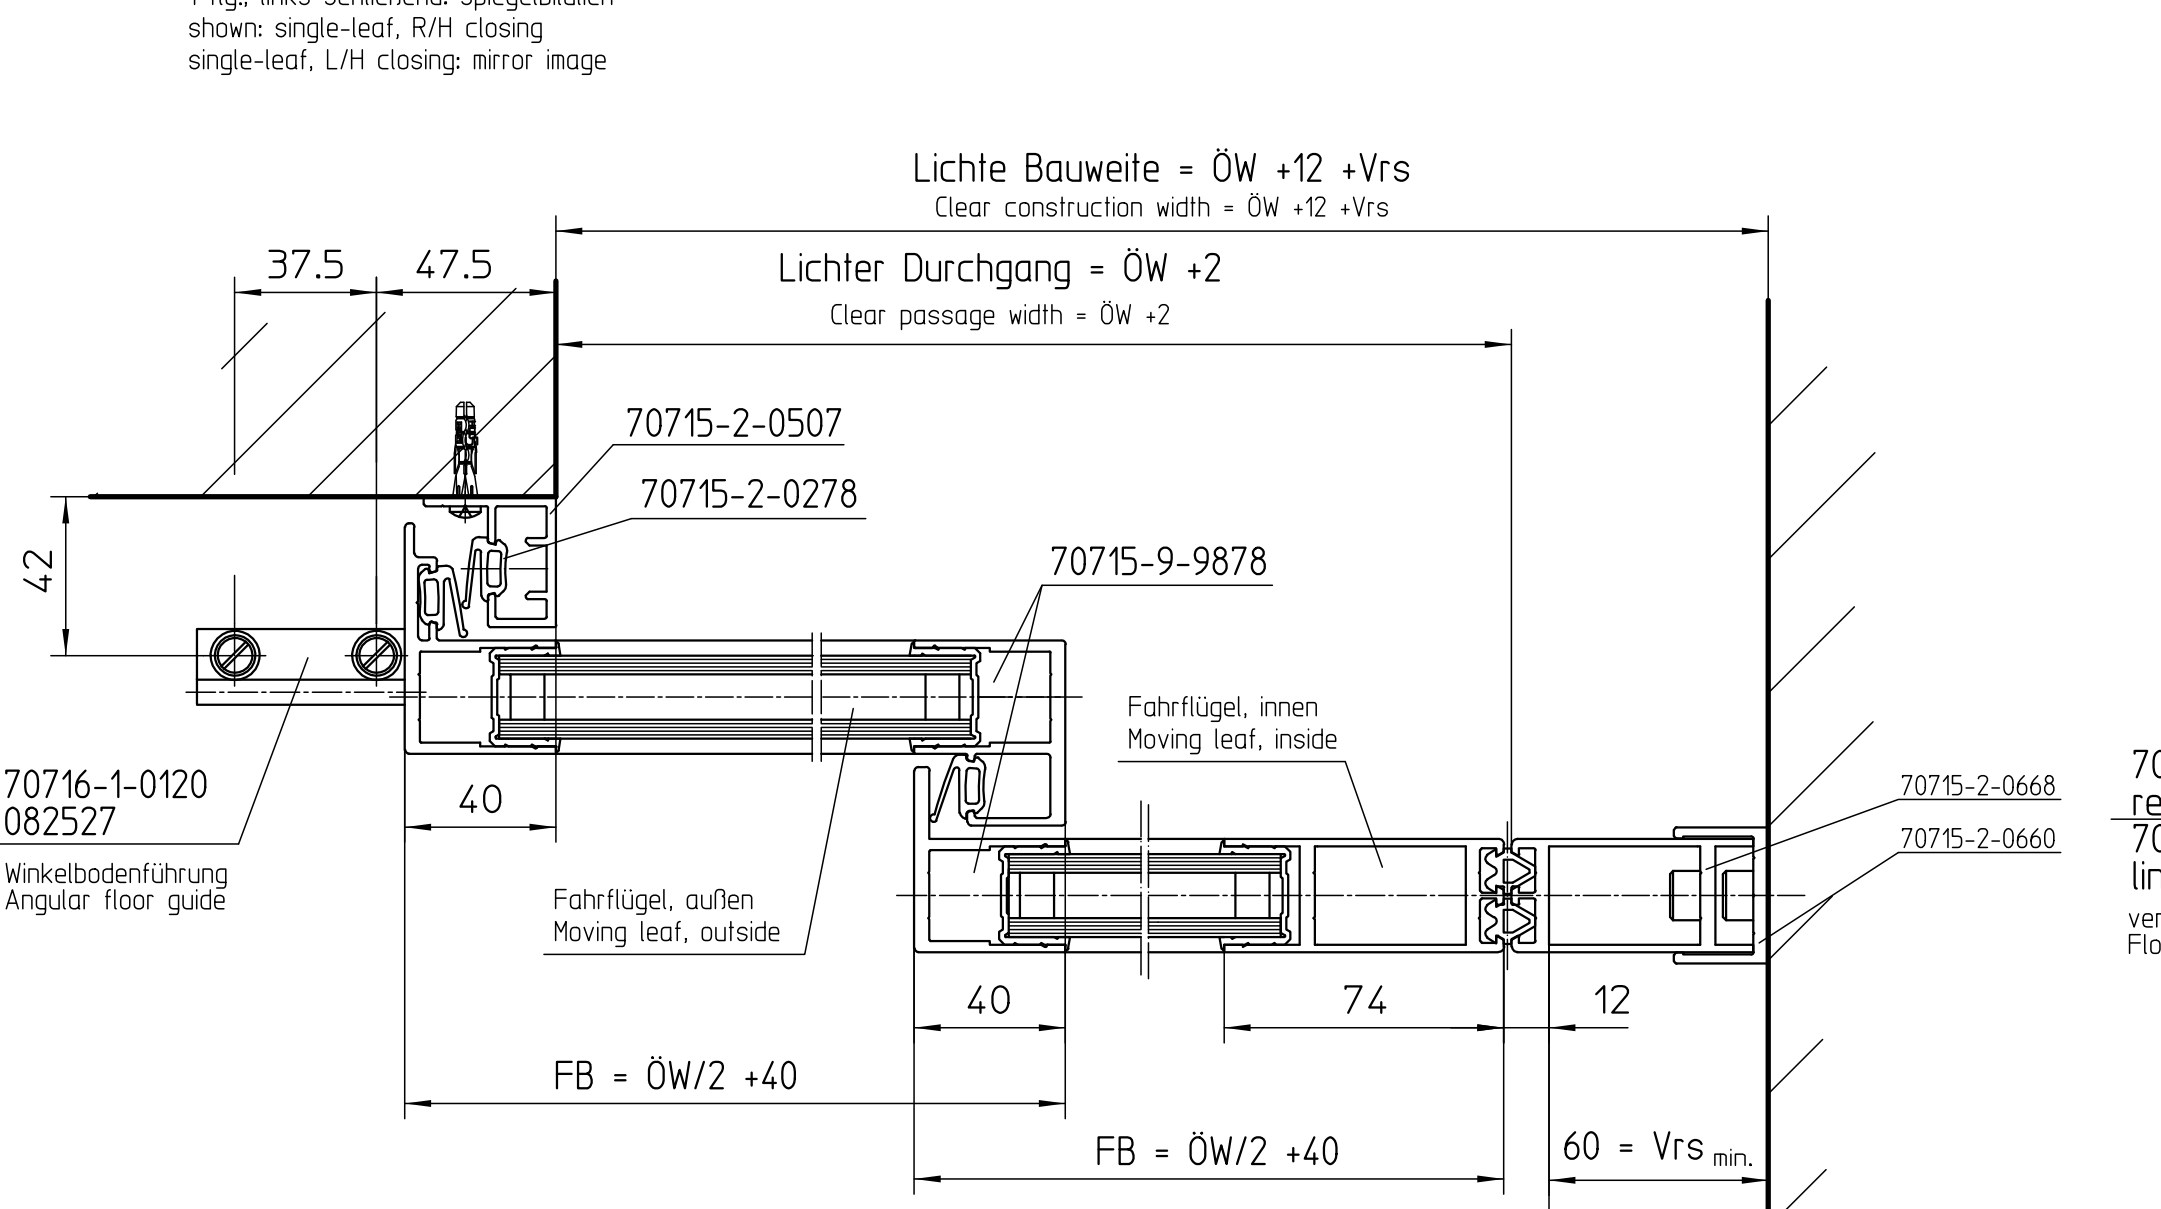




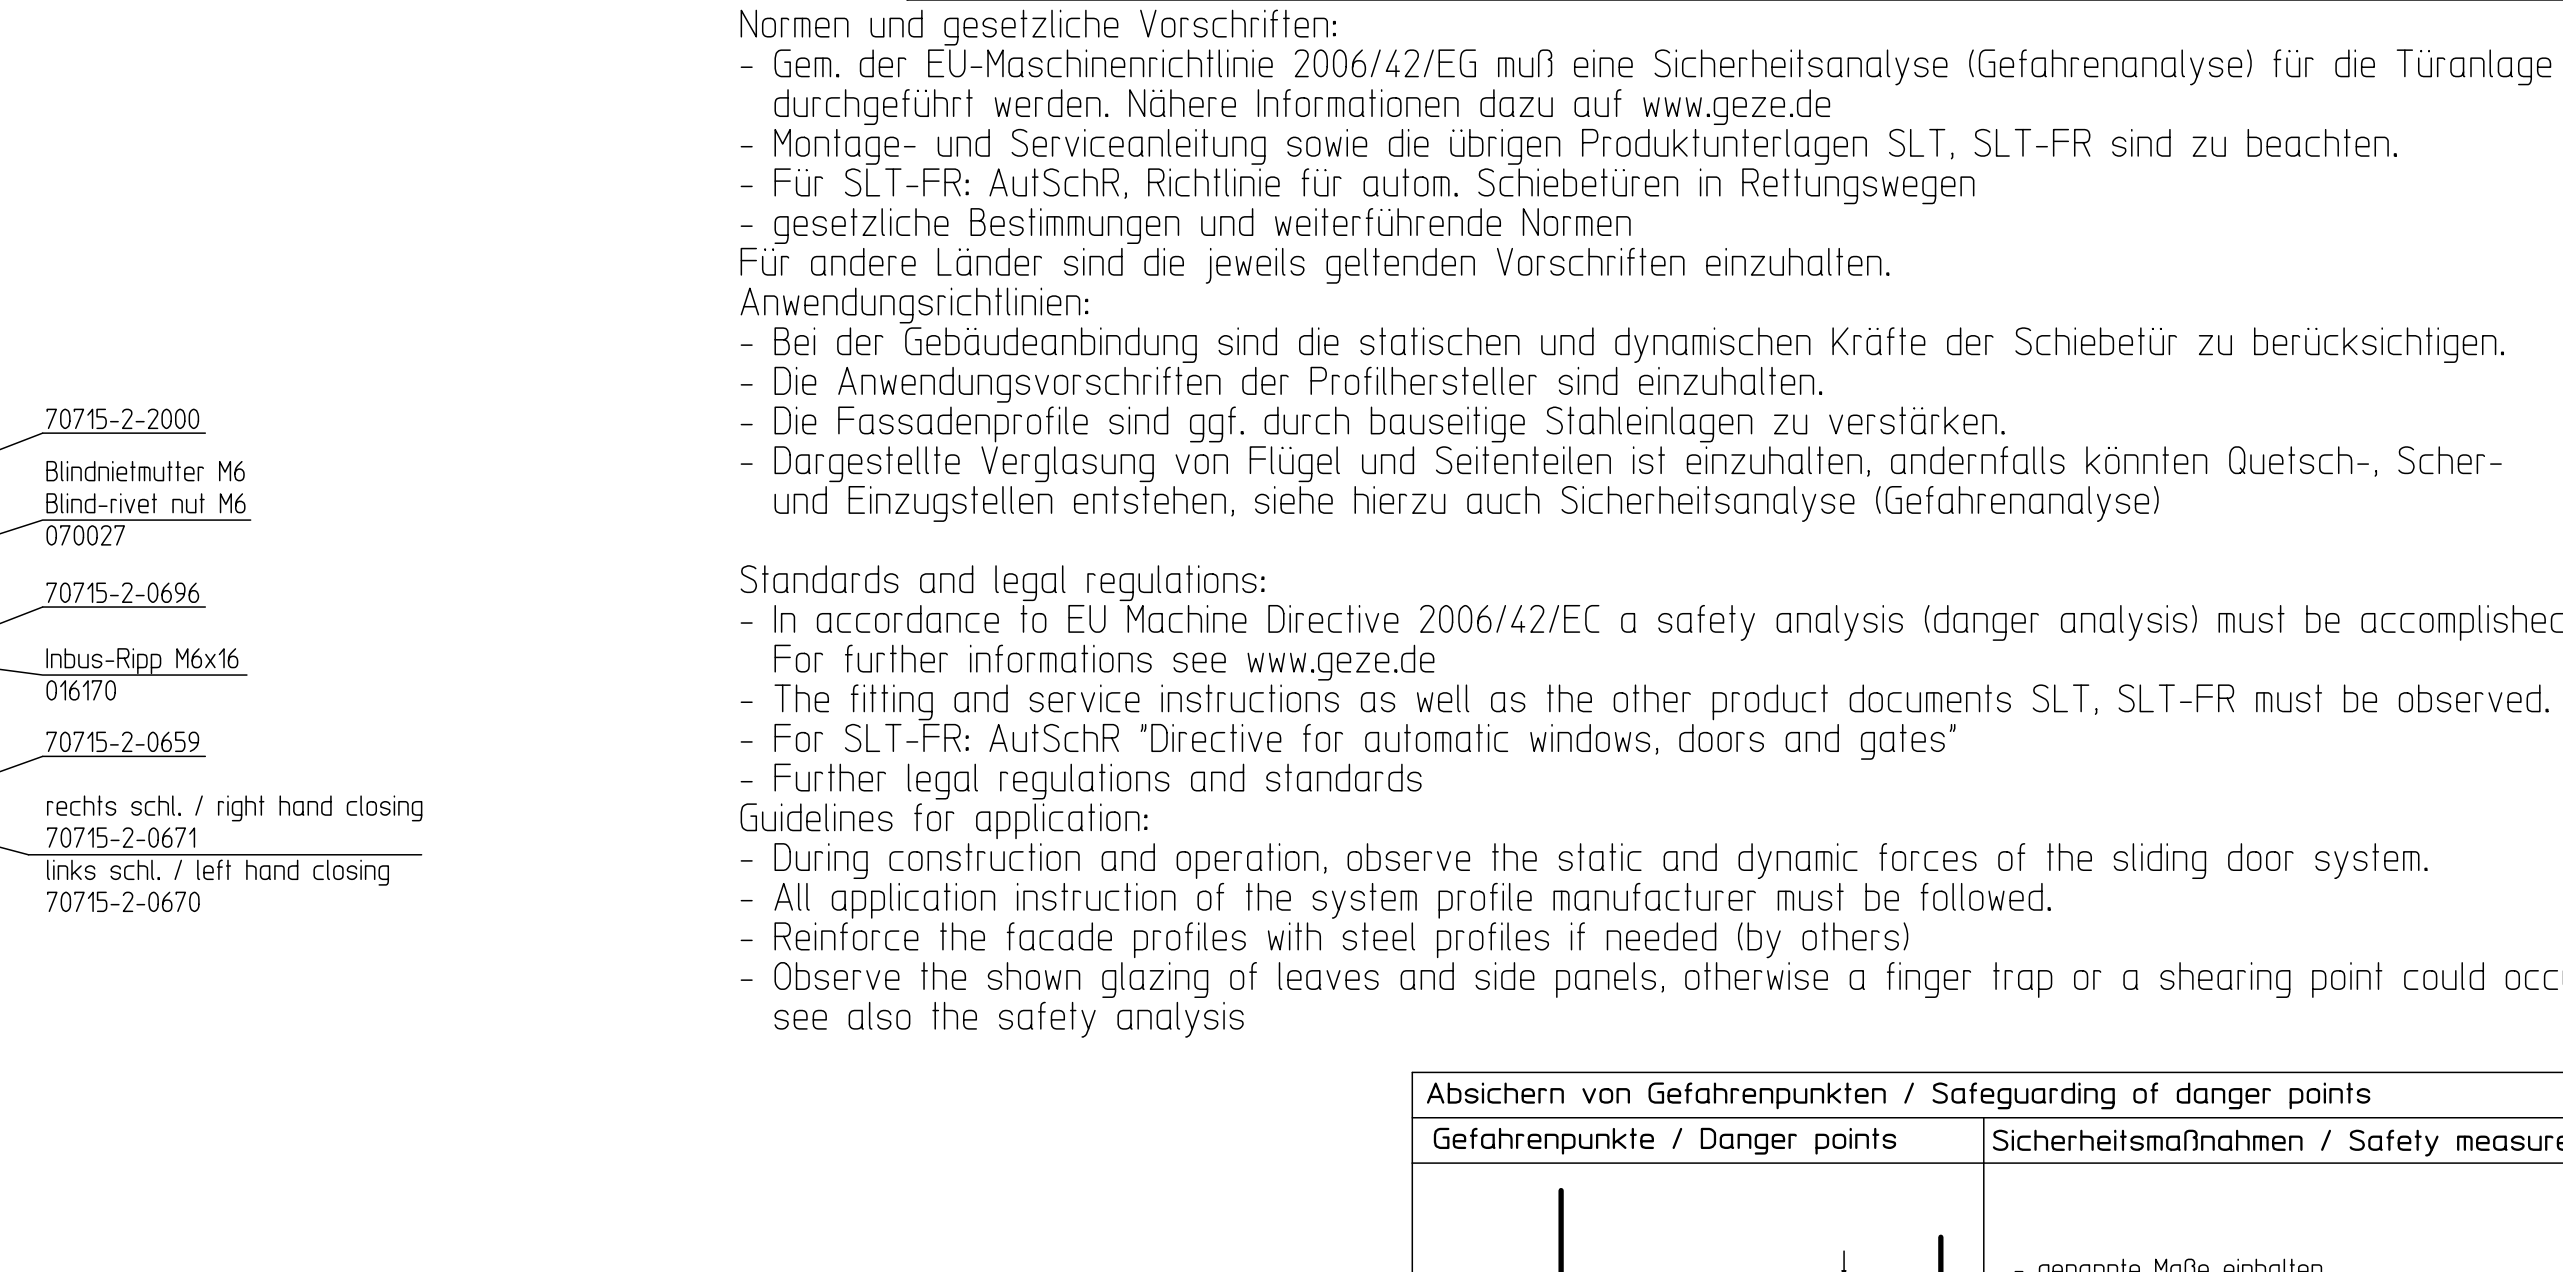



Baulängen mit Sicherheitsabstand 200mm Overall lengths with safe distance 200mm		Baulängen ohne Sicherheitsabstand 200mm Overall lengths without safe distance 200mm			
	Slimdrive SLT	Slimdrive SLT-FR 2M		Slimdrive SLT	Slimdrive SLT-FR 2M
4-fig.	für/for ÖW 1600-3600 B = 1,5xÖW+482	für/for ÖW 1600-3600 B = 1,5xÖW+482	4-fig.	für/for ÖW 1600-1999 B = ÖW + 180 für/for ÖW 2000-3600 B = 1,5 x ÖW + 160	für/for ÖW 1600-1999 B = ÖW + 180 für/for ÖW 2000-3600 B = 1,5 x ÖW + 160
2-fig.	rechts schließend right hand closing für/for ÖW 1000-1036 B = ÖW + 770 für/for ÖW 1036-3000 B = 1,5xÖW+252	rechts schließend right hand closing für/for ÖW 1000-1236 B = ÖW + 870 für/for ÖW 1236-3000 B = 1,5xÖW+252	2-fig.	rechts schließend right hand closing für/for ÖW 1000-1360 B = ÖW + 770 für/for ÖW 1360-3000 B = 1,5 x ÖW + 90	rechts schließend right hand closing für/for ÖW 1000-1560 B = ÖW + 870 für/for ÖW 1560-3000 B = 1,5 x ÖW + 90
	links schließend left hand closing für/for ÖW 1000-1056 B = ÖW + 780 für/for ÖW 1056-3000 B = 1,5xÖW+252	links schließend left hand closing für/for ÖW 1000-1256 B = ÖW + 880 für/for ÖW 1256-3000 B = 1,5xÖW+252		links schließend left hand closing für/for ÖW 1000-1460 B = ÖW + 780 für/for ÖW 1460-3000 B = 1,5 x ÖW + 90	links schließend left hand closing für/for ÖW 1000-1660 B = ÖW + 880 für/for ÖW 1660-3000 B = 1,5 x ÖW + 90

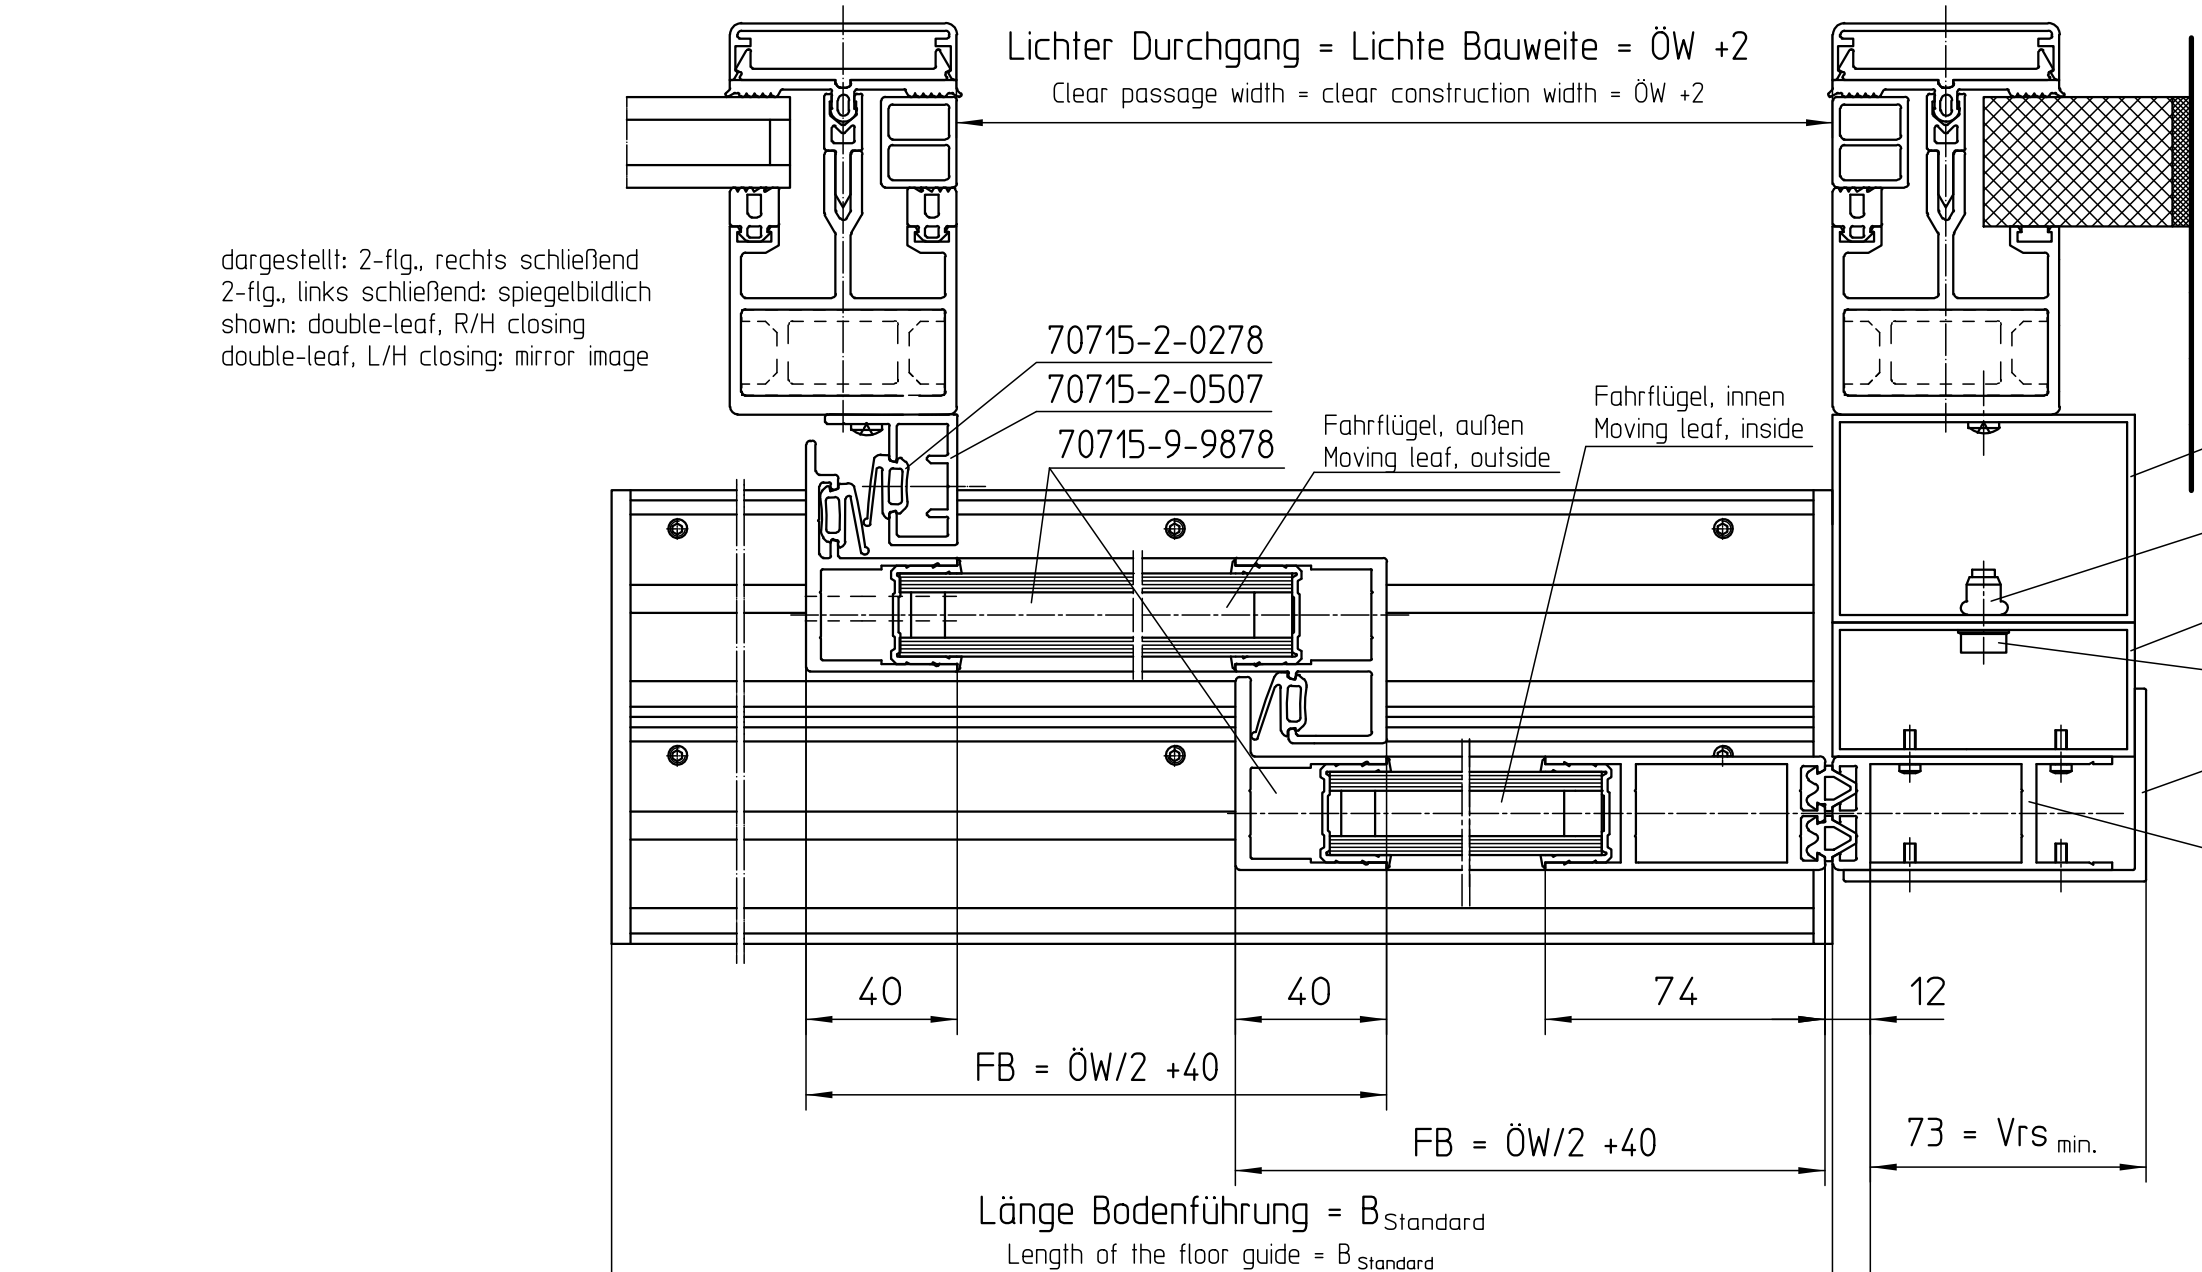

Abkürzungen / Abbreviations	
Al/n	Antriebslänge ohne Verlängerung / Drive length without continuation
V _{cont,n}	Verlängerung min. / Continuation min.
FB	Flügelbreite / Leaf width
FH	Flügelhöhe / Leaf height
D	Durchgangshöhe / Clear passage height
OW	Öffnungswerte / Opening width
VL	Verlängerung links / Continuation left
VR	Verlängerung rechts / Continuation right
OK FFB	Oberkante Fertigfußboden / Finished floor top level

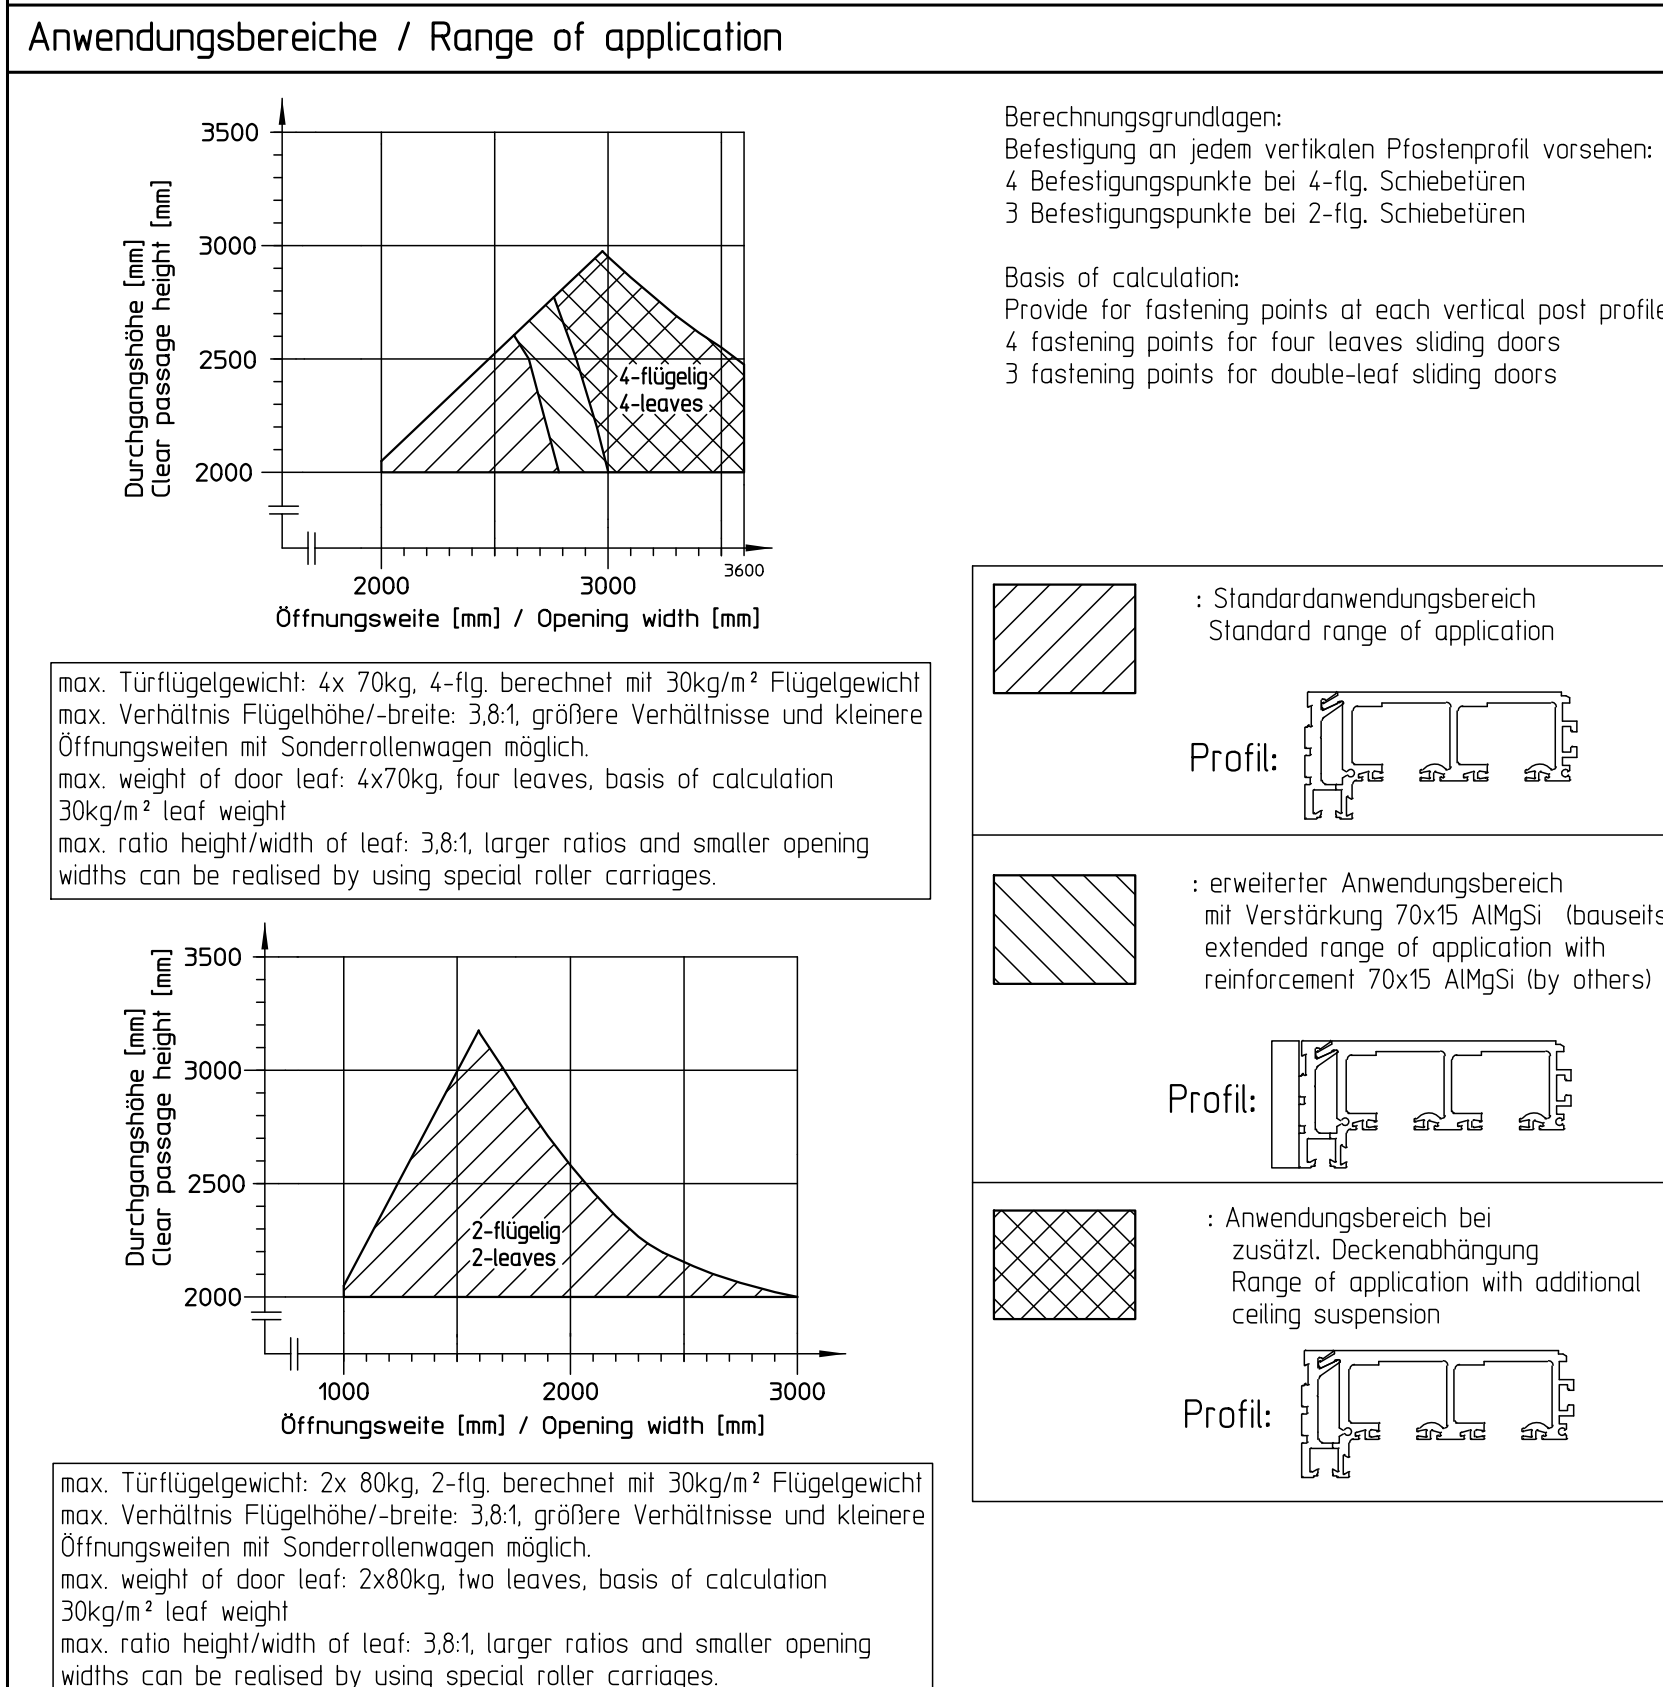

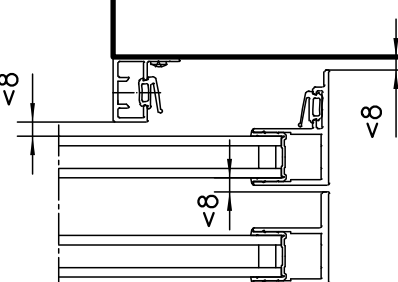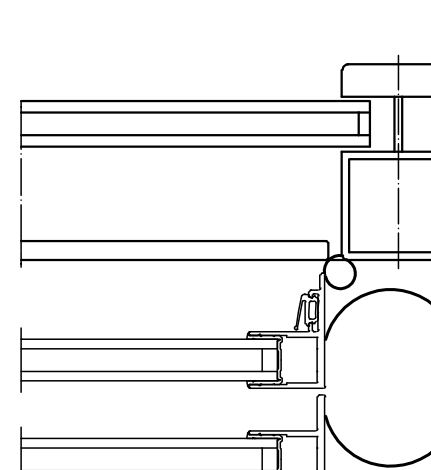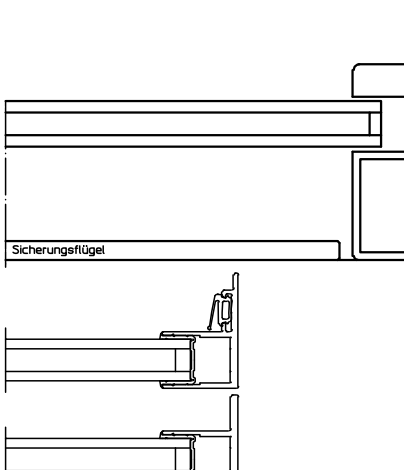Absichen von Gefahrenpunkten / Safeguarding of danger points	Sicherheitsmaßnahmen / Safety measures
Gefahrenpunkte / Danger points  Tur fährt auf Door opens	- gerannte Maße erhalten observe the dimensions - oder Sicherheitsensor "offnen" nicht bei Fluchtwegföhrer or safety sensor "open" not for escape route doors
Fingerezug / Finger trap  Tur fährt auf Door opens	 Tur in Offertage Door open c ≈ 200 Sicherheitsabstand Safety distance
Quetschleiste / Entrapment point Scherleiste / Shearing point Einschleifen / Trapping	- Sicherheitsabstand einhalten Observe safety distance - Sicherungsfuge / Safety catch - Sicherheitsensor "offnen" nicht bei Fluchtwegföhrer / Safety sensor "open" not for escape route doors

				 GEZE GmbH P.O. Box 19 63 72616 Metzingen Germany		Benennung / designation SLT/SLT-FRJS0Lock MPosten-Riegel SLT/SLT-FRJS0Lock MPost-rail	
				install. / d'open 02 02.09.25 06.493 AP1075 01 25.03.24 07.429 3825 00 06.04.16 1607 *	Date/valued 02.09.25 25.03.24 06.04.16	Name / nom 02.09.25 07.429 1607	Serial N° 1 / 1 07.429 1607
				Fig. Prod. Ref.		Zeichnung-Nr. / document-no. 70487-ep10	
GEZE is a registered trademark of GEZE GmbH GEZE is a registered trademark of GEZE GmbH							