


GC 306




164145-00


GEZE

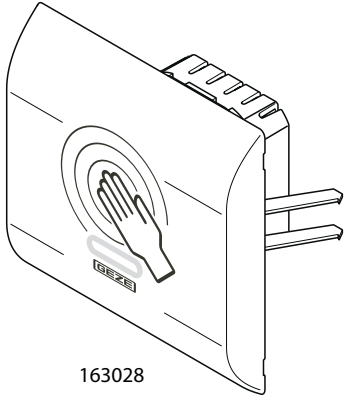

163028

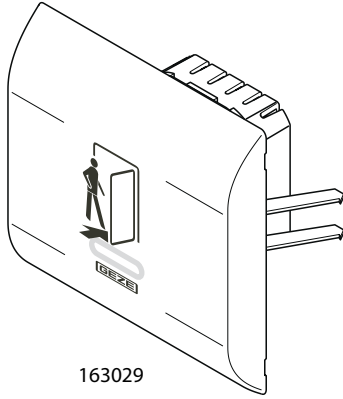


163029

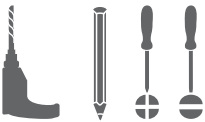


i

Aksesuarlar:


Sıva üstü bağlantı kutusu,
Malz. No. 164059

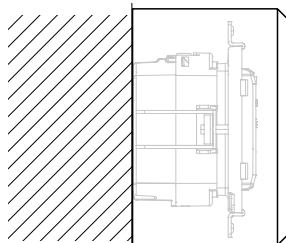


i

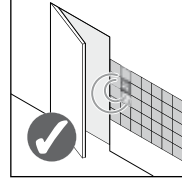


GC 306 fayans, ahşap, sıva, plastik ve cam arkasına monte edilebilir.

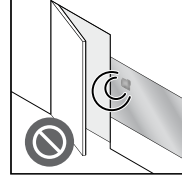

GC 306'yı metal yüzeylerin arkasına monte etmeyin.

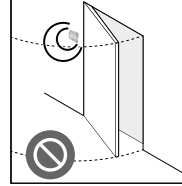

GC 306'yı kapıların açılma menzili içine monte etmeyin.

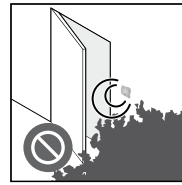

GC 306 yakınında hareketli nesnelerin olmasından kaçının.


i




Teknoloji	Radar-Hareket sensörü
Frekans	24.150 GHz
Güç akı yoğunluğu	< 5 mW/cm ²
Algılama aralığı (Elle)	±10 ... 50 cm (Sensöre doğru 90° açıyla hareket), ayarlanabilir*
Kayıt/algılama türü	Hareket (yön hassasiyeti yok)
Algılama için nesnenin hızı	Min. 5 Hz veya ±3 cm/s, maks. 200 Hz veya ±1,2 m/s
Besleme gerilimi	12-24 V AC ±%10 12-24 V DC +%30 / -%10
Şebeke frekansı	50 ... 60 Hz
Güç tüketimi	<1,2 W
Çıkış	Otomatik seçim röleleri (gerilimsiz kontak)
▫ Maks. kontak gerilimi	48 V AC – 60 V DC
▫ Maks. anahtarlama akımı	1 A (rezistif)
▫ Maks. anahtarlama gücü	30 W (DC) / 48 VA (AC)
Tutma süresi	0,5 s (DARBELİ-Mod'da)
Sıcaklık aralığı	-20 °C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP 30 - bağlı kablo ile IP 40 - monte edilmiş, ön panelsiz IP 52 - monte edilmiş, ön panelli ve silikon izolasyonlu, sıva üstü bağlantı kutusuna monte edilmiş
Standartlara uygunluk	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EEC
Malzeme	ABS / PC
Renk	Beyaz
Önerilen kablo	16 AWG – 1,5 mm ² 'ye kadar çok telli kablo

* Algılama alanının < 10 cm olarak ayarlanması mümkündür, ancak bu durumda sensörün algılama kabiliyeti garanti edilemez.


1

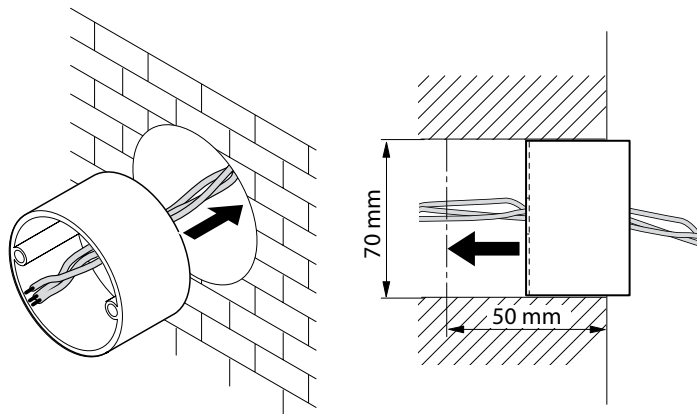


2

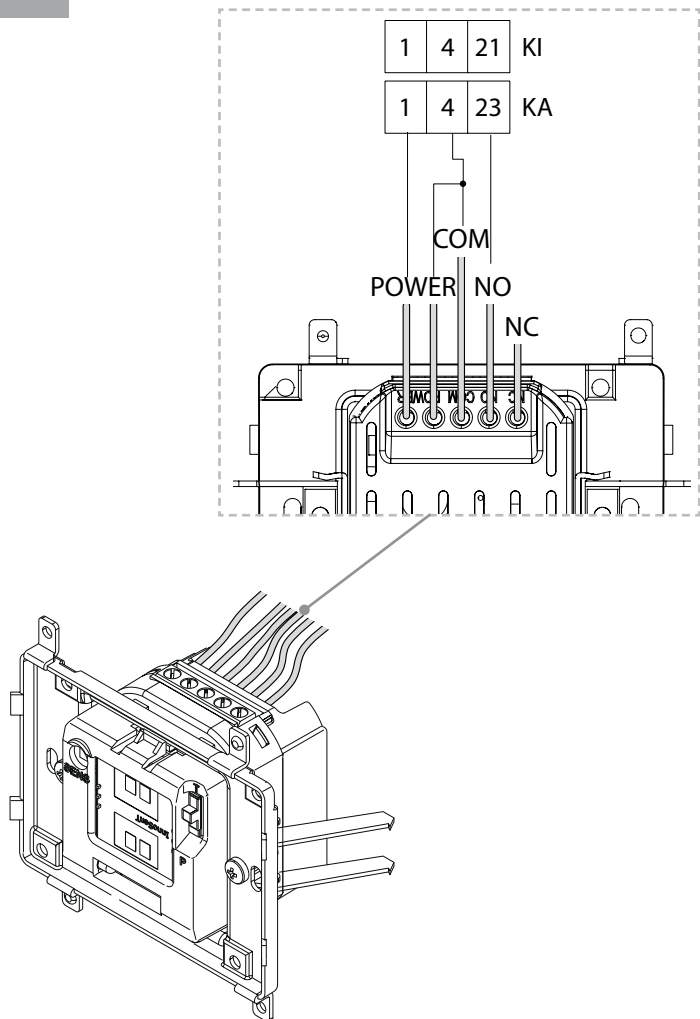


3

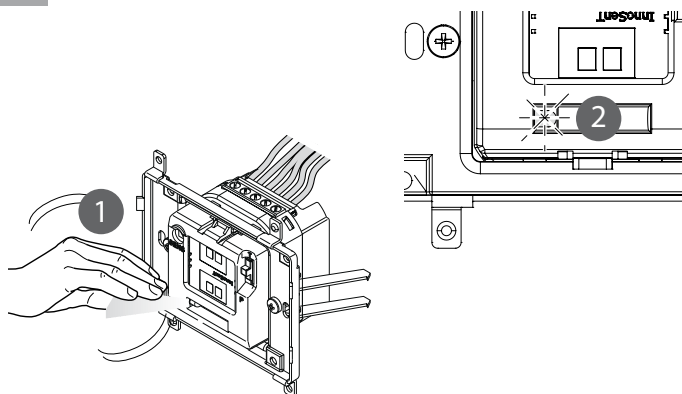



i

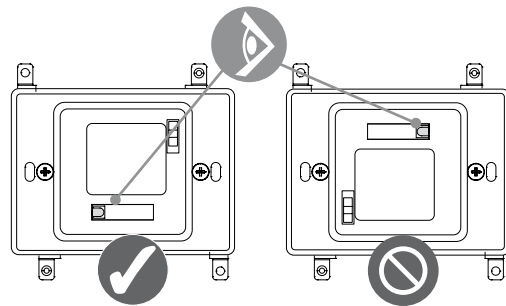

4a

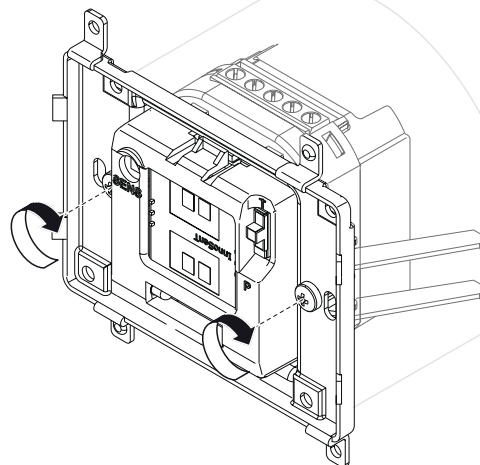


4b

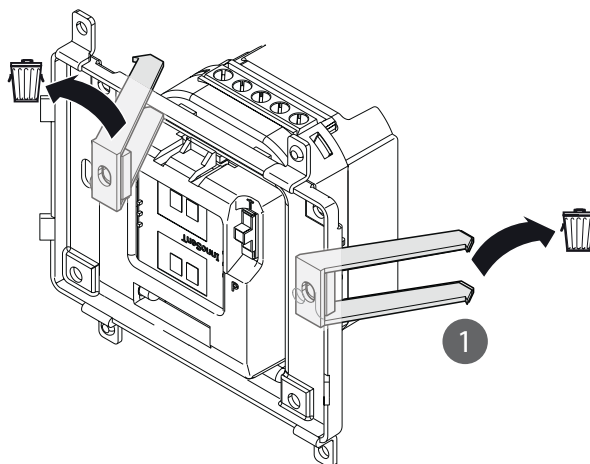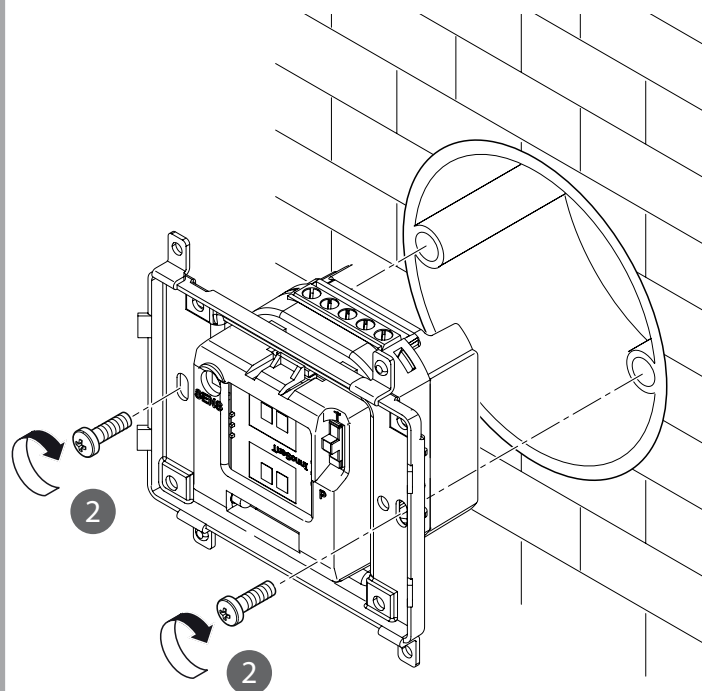


5

Çalışma mesafesi

- Gerektiğinde ayarlayın.
- hareket yönüne, algılanacak nesnelerin ebatlarına ve malzemesine/tipine bağlı olarak.

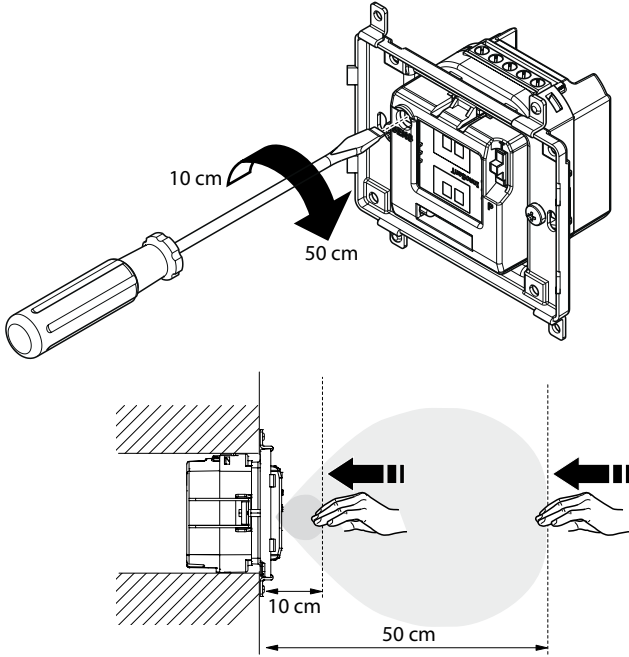


6

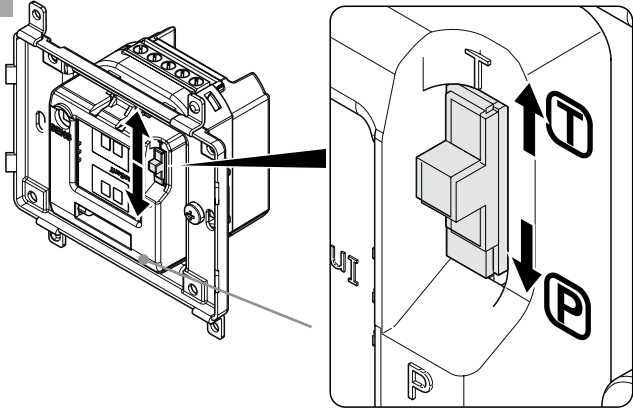


İki konumlu (Toggle) mod (T)

- Anahtar uygulamaları için önerilir.
- Algılama sonucu röle çıkışı aktif hale geçer, bir sonraki algılama ile devre dışı kalır.
- Otomatik kapı uygulamalarında kapı ilk algılama sonrası açık kalır.

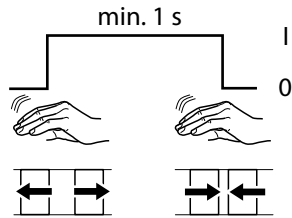


Darbeli (Pulse) mod (P)

- Otomatik kapı uygulamaları için önerilir.
- Algılama sonucu röle çıkışı kısa bir süre (sensörün önündeki hareket süresine bağlı olarak) aktif hale geçer.

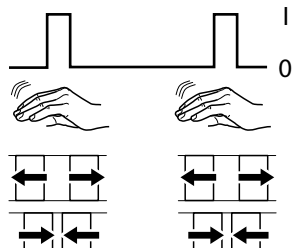


7



İsteğe bağlı:

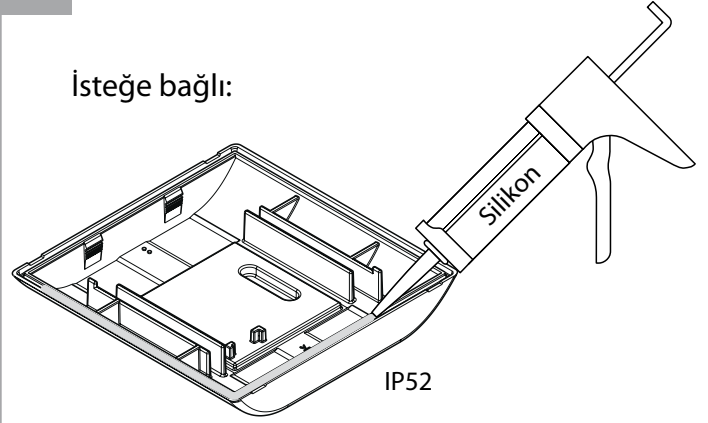

8

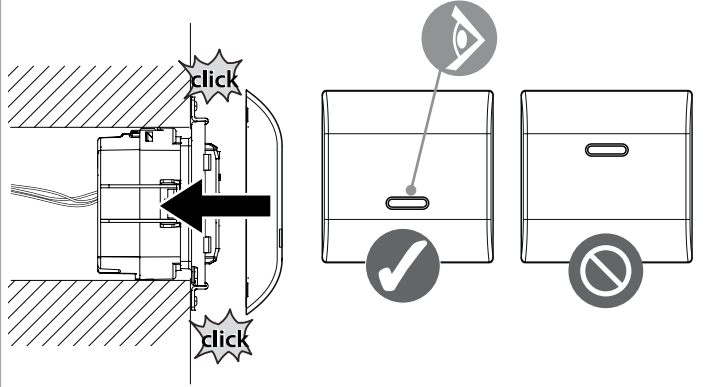

9

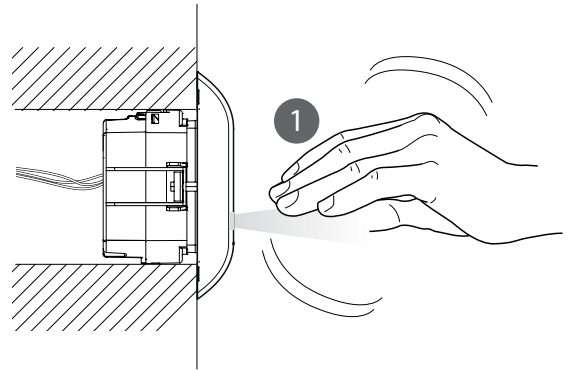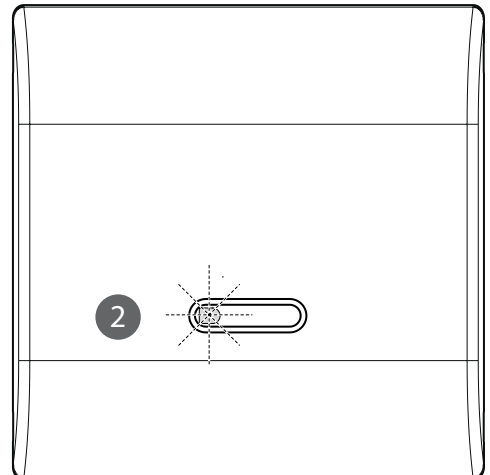

GC 306 açma

The diagram illustrates the removal of the GC 306 cover plate. A screwdriver is shown unscrewing the top edge of the plate. An inset shows a person using the plate to open a door, with the GEZE logo below it.

Sorun giderme			
Hata	LED	Olası nedenler	Hatanın giderilmesi
Kapı açılmıyor.		Hatalı güç beslemesi veya beslemesi yok.	► Güç beslemesini kontrol edin.
		Algılama aralığı çok küçük.	► Algılama mesafesini ayarlayın. ► Sensörün önündeki metal nesneleri uzaklaştırın.
		Hatalı kablo bağlantısı.	► Kablo ve röle bağlantısını kontrol edin.
Kapı açık kalıyor.		Yakın çevre sensörün çalışmasını etkilemiştir.	► Sensörün yakınındaki hareketli nesneleri uzaklaştırın.
		Hatalı kablo bağlantısı.	► Kablo ve röle bağlantısını kontrol edin.
Kapı bir algılama/aktivasyon sonrasında açık kalıyor.		Hatalı çıkış modu.	► Çıkış modunu darbeli moda ayarlayın.
		Hatalı kablo bağlantısı.	► Kablo ve röle bağlantısını kontrol edin.
<div> LED yanıyor </div> <div> LED yanmıyor </div>			