


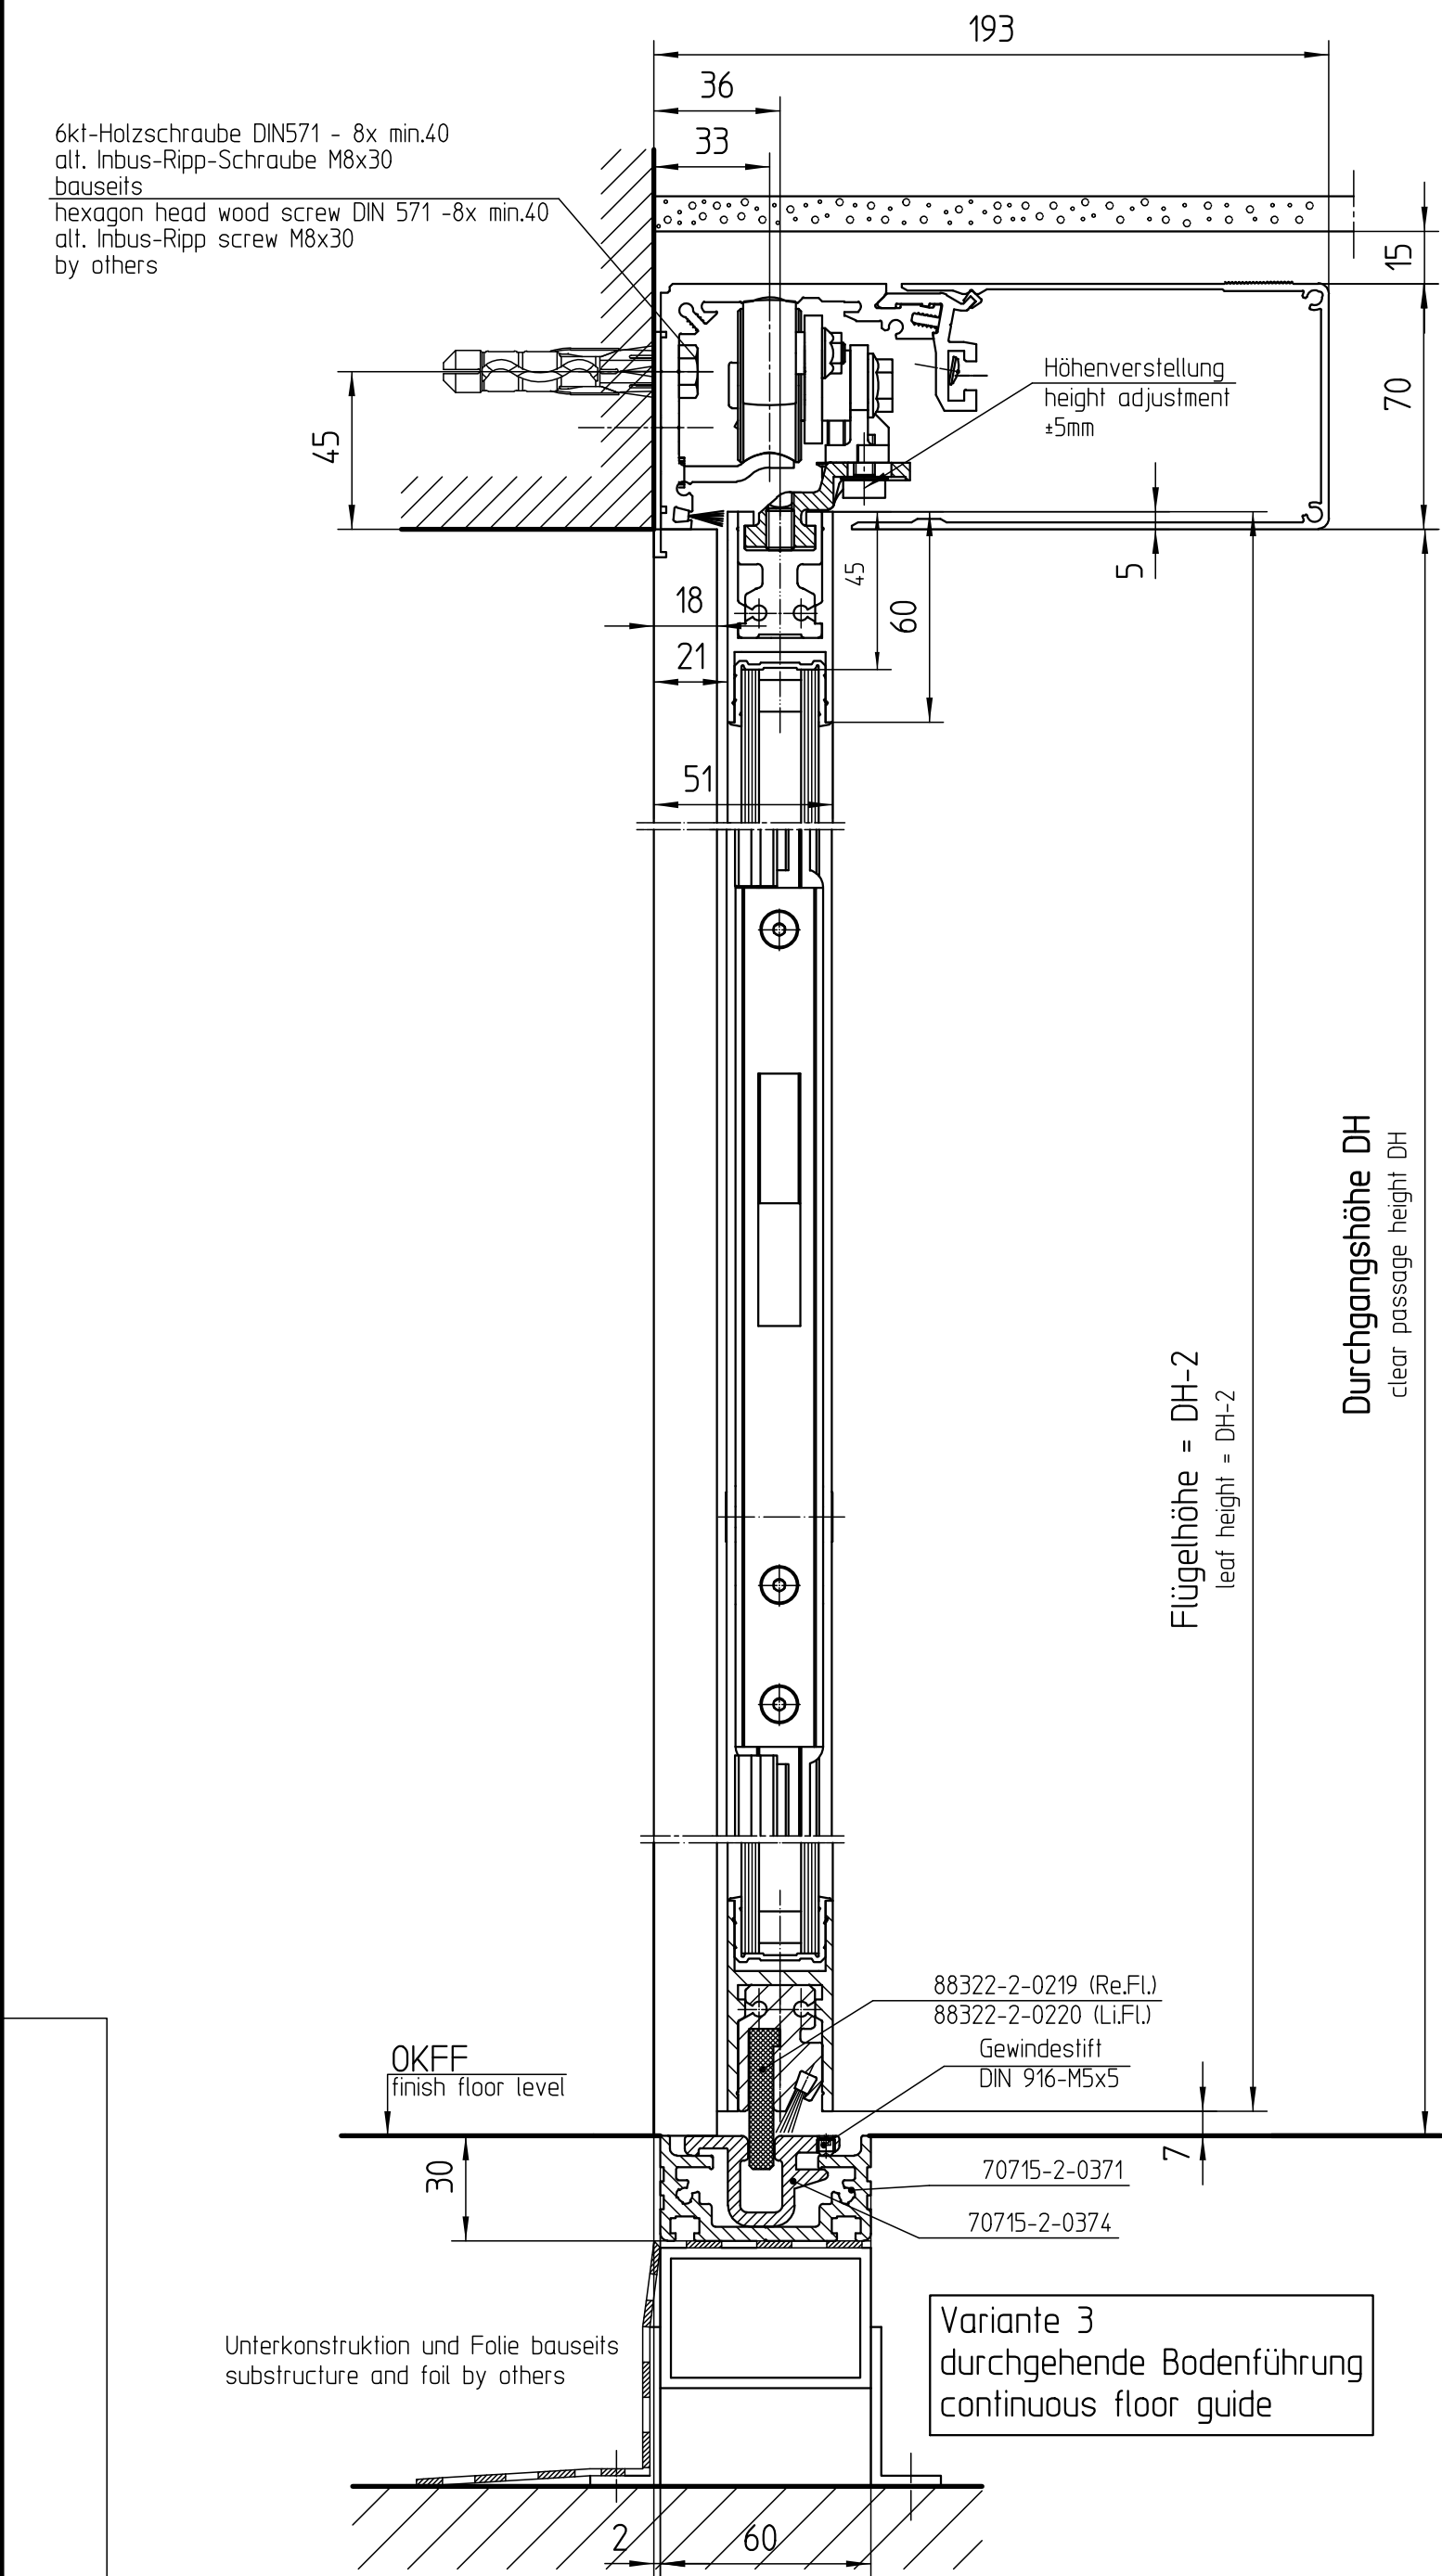

Abkürzungen / abbreviations	
AL	Antriebslänge / overall length
FB	Flügelbreite / leaf width
FH	Flügelhöhe / leaf height
DH	Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW	Öffnungsweite / opening width


6kt-Holzschraube DIN571 - 8x min.40
alt. Inbus-Ripp-Schraube M8x30
bauseits
hexagon head wood screw DIN 571 -8x min.40
alt. Inbus-Ripp screw M8x30
by others

Variante 2
verstellbare Bodenführung
adjustable floor guide





Unterkonstruktion bauseits
substructure by others

Variante 1
Winkelbodenführung
angular floor guide


Antriebslänge = AL
overall length = AL

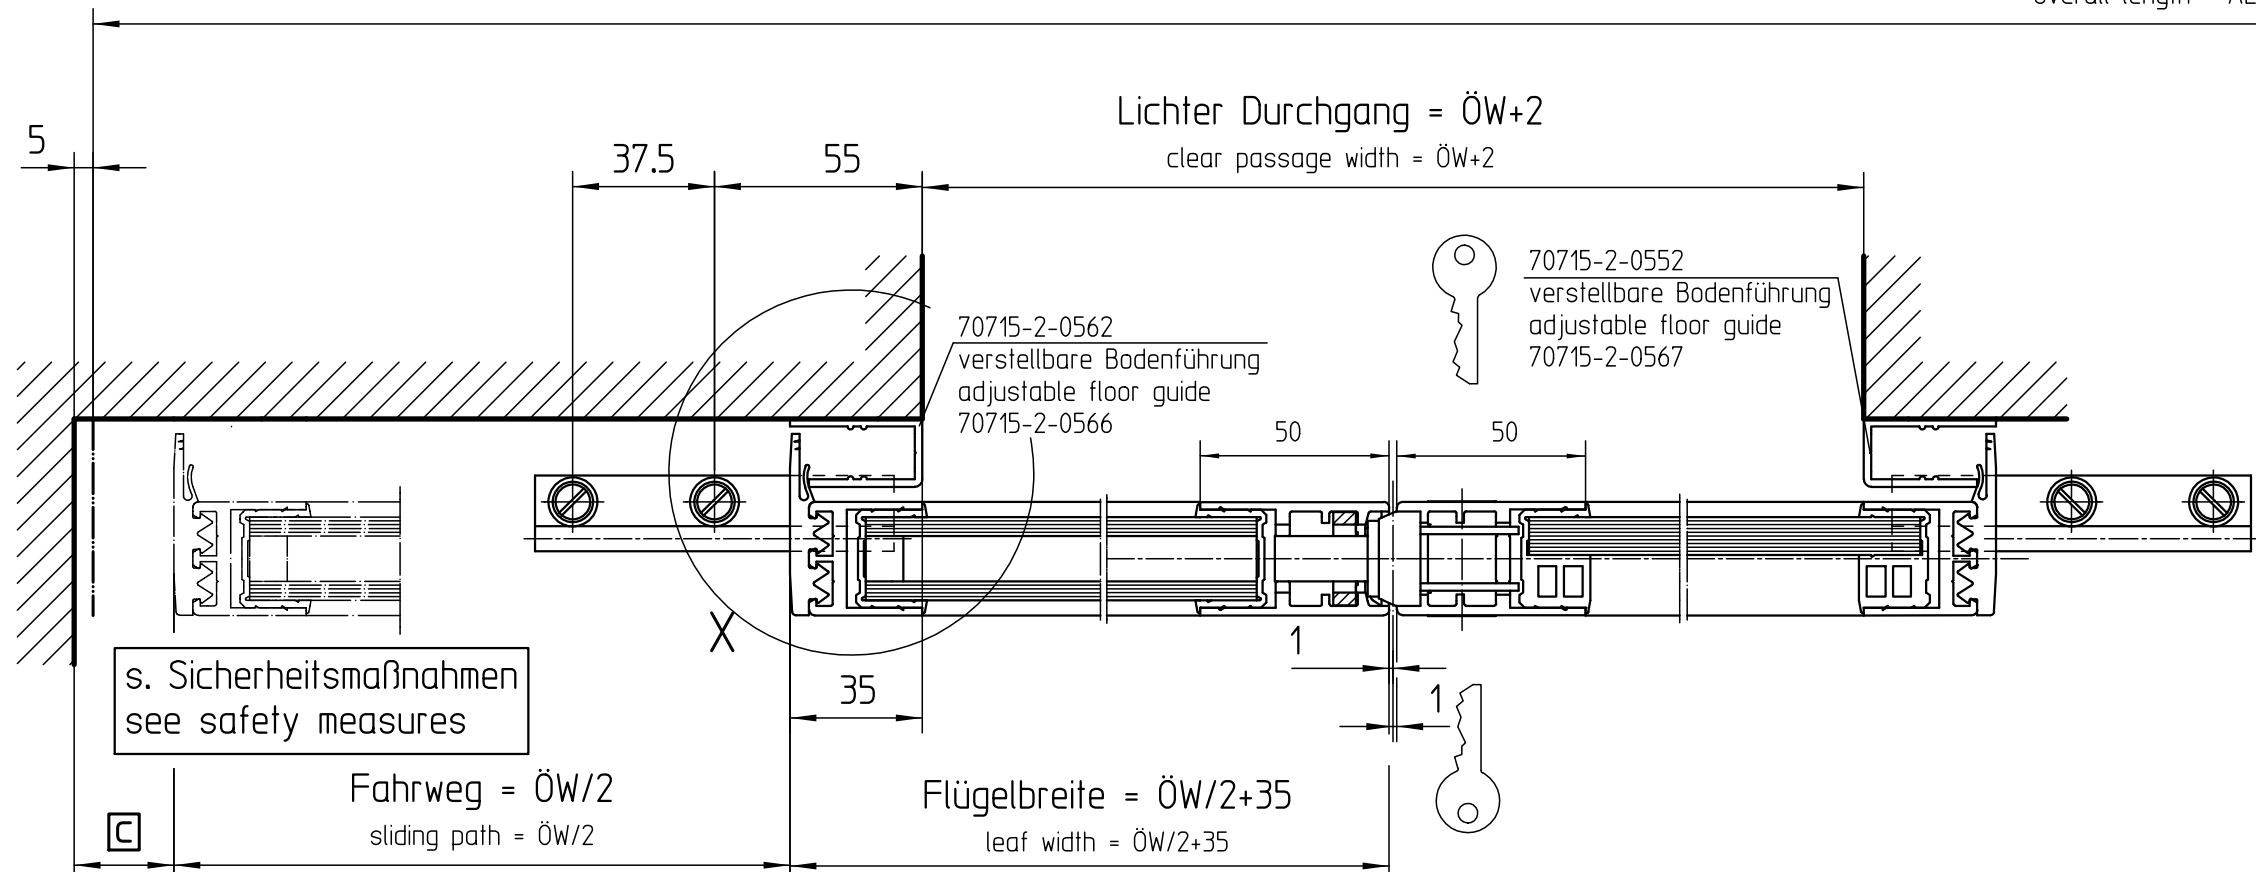


Bei dieser Variante kein Schutzflügel möglich !
In this version no protective leaf possible !

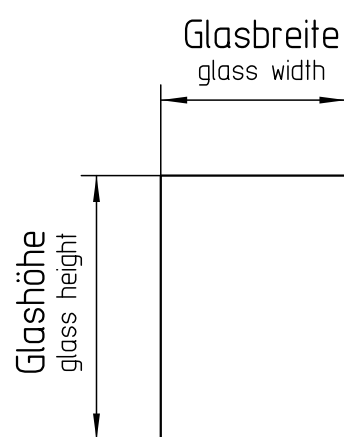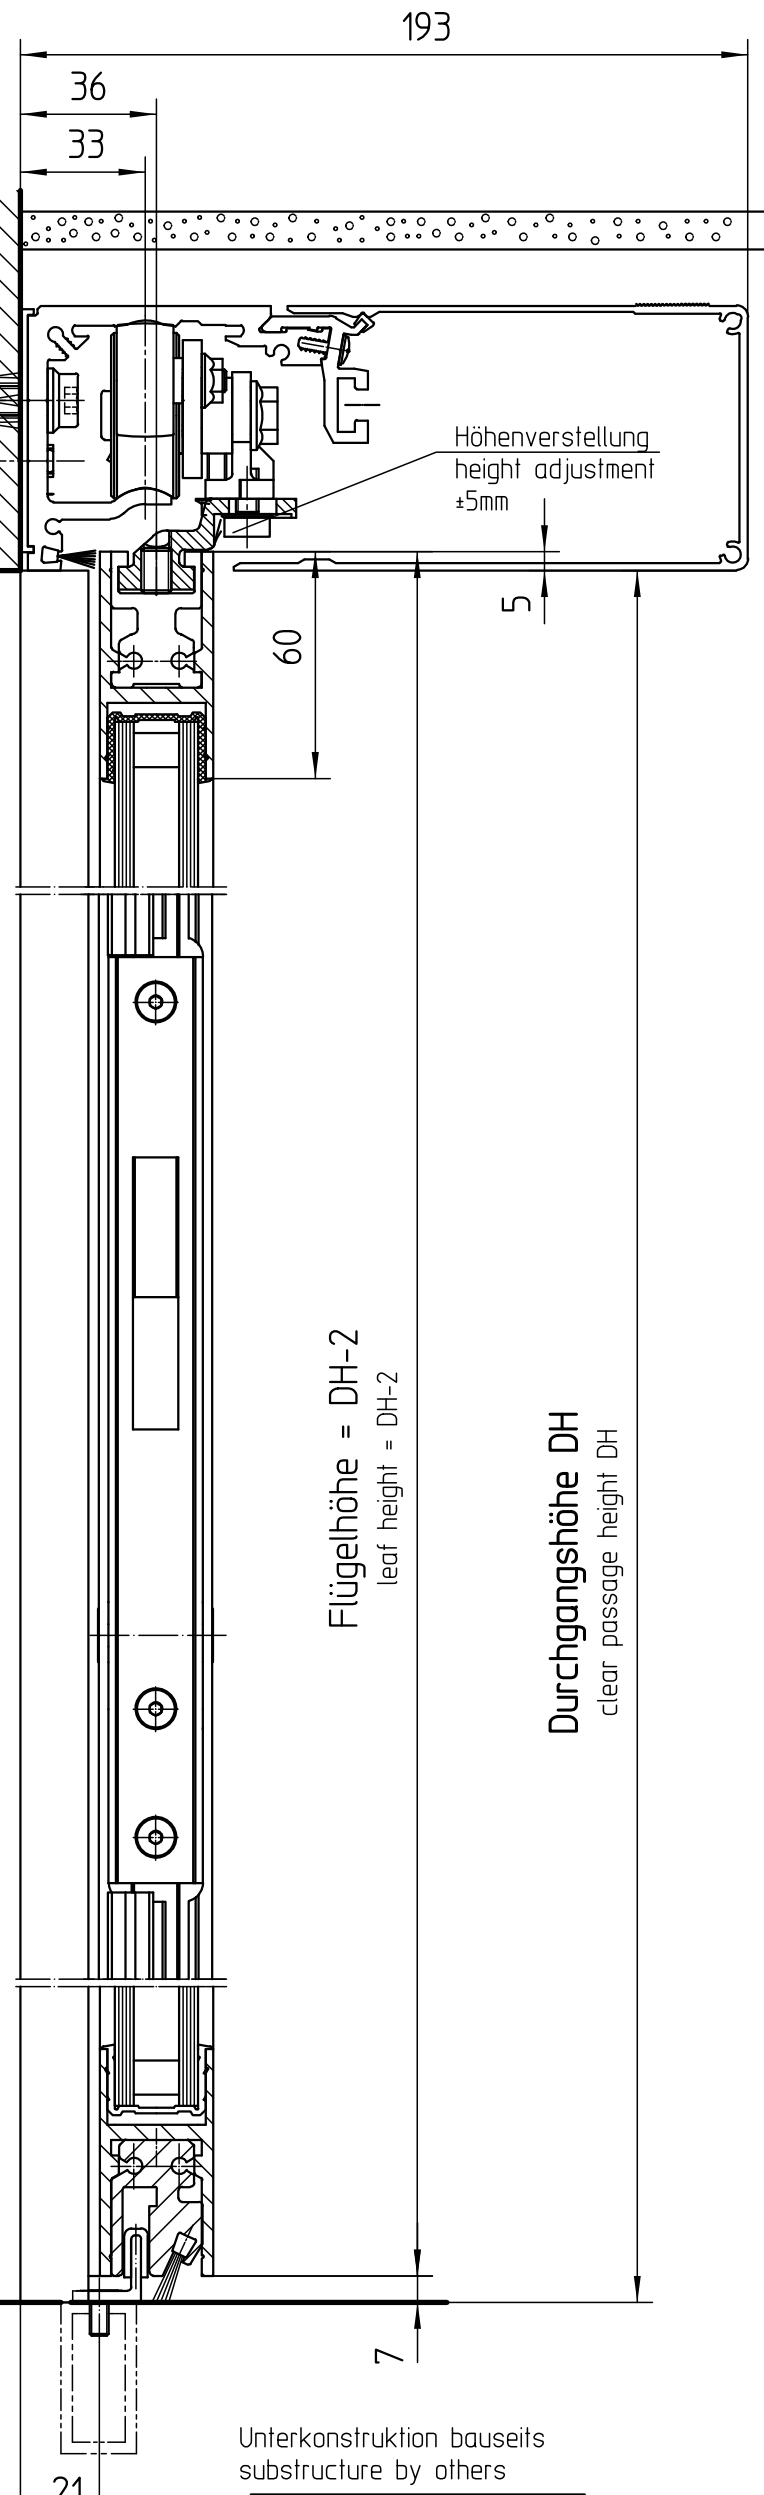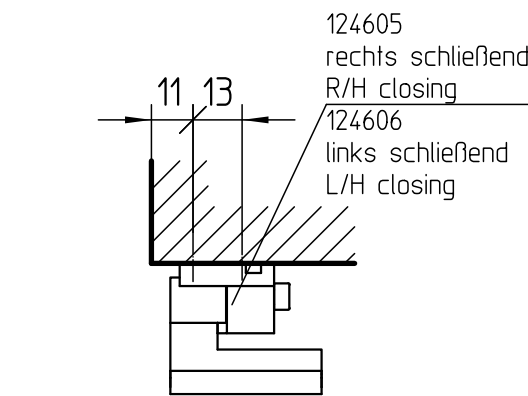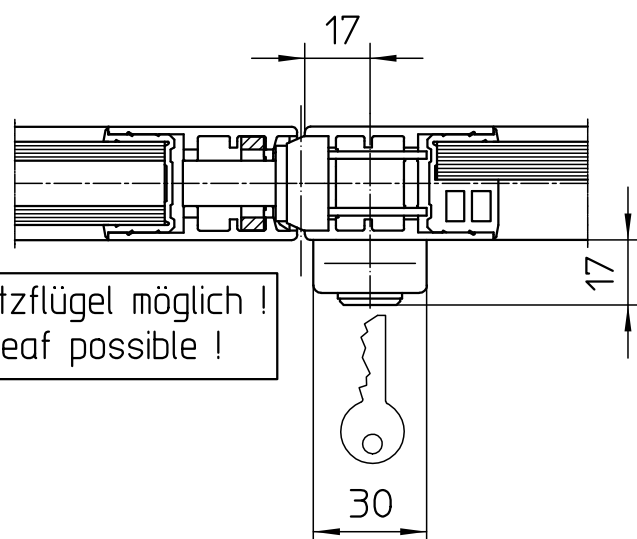


Flügelgewicht leaf weight	2x 120kg
Glasbreite glass width	ÖW/2 -20
Glashöhe glass height	FH-90
Glasdicke glass thickness	22mm

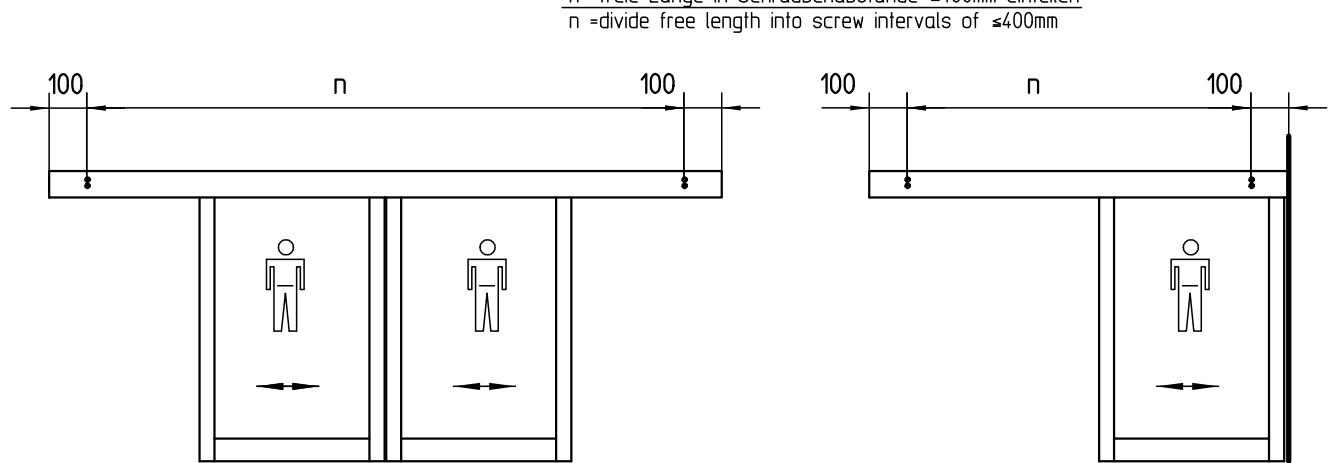

ALmin : siehe Antriebszeichnung
see assembly drawing of drive unit

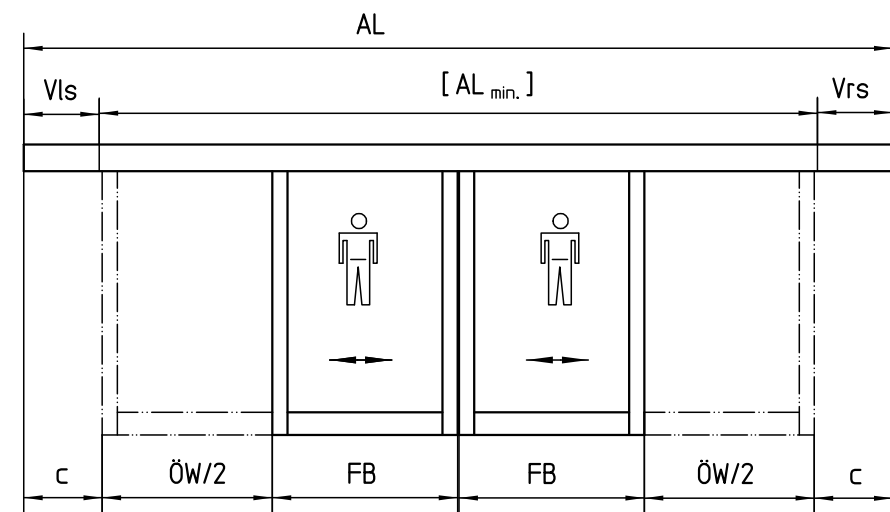

Beim Einsatz eines Pfostenanlaufprofil ist eine Antriebsverlängerung an der Hauptschließkante notwendig.
An extension of drive length at the main closing edge is necessary if a post receptor profile is used.

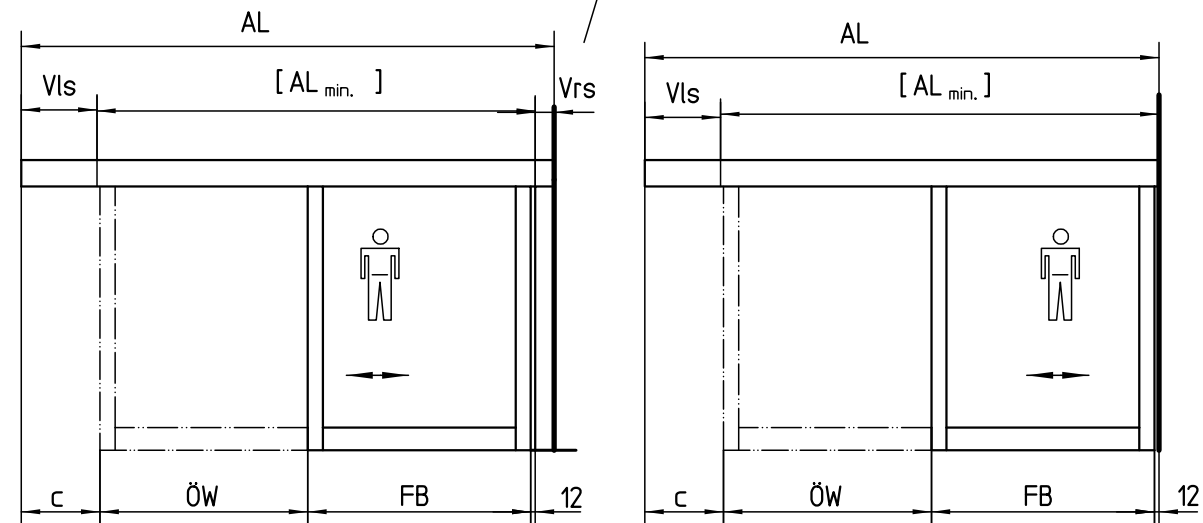

Absichern von Gefahrenpunkten / safeguarding of danger points

Gefahrenpunkte / danger points	Sicherheitsmaßnahmen / safety measures
Tür fährt auf door opens	- genannte Maße einhalten / observe dimension - oder Schutzflügel - nur beim Einsatz von ISO-Glas - nur bei beidseitig abschließbarem Hakenriegelschloß - or protective leaf - only for ISO-Glas filling - only for hook lock, lockable from both sides - oder Sicherheitssensor 'Öffnen' (nicht bei Fluchtwegtüren) or safety sensor 'OPEN' (not for escape route doors)
Fingereinzug / Finger trap	- Sicherheitsabstand einhalten / observe safety distance - oder Schutzflügel - nur beim Einsatz von ISO-Glas - nur bei beidseitig abschließbarem Hakenriegelschloß - or protective leaf - only for ISO-Glas filling - only for hook lock, lockable from both sides - Sicherheitssensor 'Öffnen' (nicht bei Fluchtwegtüren) safety sensor 'OPEN' (not for escape route doors)

Sicherheitsmaßnahmen sind auch anzuwenden wenn sich im Öffnungszyklus ein Pfosten befindet.
Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.

Normen und gesetzliche Vorschriften:
- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen SL NT, SN NT-FR sind zu beachten.
Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:
- BGR 232 'Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore'
- Für SL NT-FR: AÜSCHR 'Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen'
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen.
Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.
Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleingangen zu verstärken.
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

Standards and legal regulations.
- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished. For further informations see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents SL NT, SL NT-FR must be observed.
For the Federal Republic of Germany, in particular:
- BGR 232 'Guidelines for power-operated windows, doors and gates'
- For SL NT-FR: AÜSCHR 'Directive for automatic windows, doors and gates'
- further legal regulations and standards
Guidelines for application:
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the facade profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis

		GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leimbach Germany		Benennung / designation Slindrive SL NT /-FR, ISO-Glasbeschlag + Hakenschloß	
		vertraulich / confidential		Slindrive SL NT /-FR, ISO-glass fitting + hook lock	
		Datum / date		Blatt / von sheet / of 1/1	
		Name / name		Material-Nr. 0-no.	
		03 05.03.15 u532		05.03.15 u532	
		02 12.04.12 tba4		gepr. / checked 05.03.15 u533	
		01 29.03.12 tba4		Ersatz für: Subst. für:	
		00 16.02.11 tba4		Ersatz durch: Subst. with:	
		Sprache / language		Zeichnungs-Nr. / document-no.	
		D		70511-ep13	