



GEZE DÖRRSTÄNGARE

Dörrstängarguiden

GEZE Benämningar

TS 5000/3000	Med glidskena
TS 4000/2000	Med standardarm
TS 1500/1500G	Med standardarm / glidskena

FÖRKORTNING	FÖRKLARING	PRODUKT
S	Stängningsfördröjning	TS 4000/5000
L / BG	Omvänt montage (anslagssida/dörrblad och gångjärnsida/karm)	TS 5000
E	Elektromekanisk uppställning	TS 3000/4000/5000
R	Rökdetektor	TS 4000/5000
ECline	Inbyggd öppningssupport	TS 5000
IS / ISM	Integrerad stängningsfunktion (Pardörrar)	TS 3000/4000/5000
EFS	Elektrohydraulisk uppställning med Free-Swing arm-system	TS 4000/5000
RFS	Lika EFS och med rökdetektor	TS 4000/5000

NÅGRA EXEMPEL	
TS 5000 ISM	Dörrstängare för pardörrar med integrerad stängningsfunktion. Passivt dörrblad stänger före aktivt.
TS 5000 E-ISM	Lika TS 5000 ISM fast med elektromekanisk uppställning (magnet).
TS 5000 R-ISM	Lika TS 5000 E-ISM med rökdetektor.

STANDARDARMSTÄNGARE

	TS 4000 (stl. 1-6) - Ytterdörrar upp till 1400 mm. - Justerbar stängningskraft, optisk storleksindikator öppningsbroms, tillslagskraft och stängningshastighet. - Varianter: S, Våtrum, Str 7 (1600mm)
	TS 2000 V (stl. 2/4/5) - Innerdörrar upp till 1250 mm. - Justerbar stängningskraft, tillslagskraft och stängningshastighet. - Varianter: VBC (öppningbroms).
	TS 1500 (stl. 3/4) - Innerdörrar upp till 1100 mm. - Justerbar stängningskraft, tillslagskraft och stängningshastighet.

GLIDSKENESTÄNGARE

	TS 5000 (stl. 2-6) - Ytterdörrar upp till 1400 mm. - Justerbar stängningskraft, optisk storleksindikator öppningsbroms, tillslagskraft och stängnings-hastighet. - Varianter: S, L (omvänt montage).
	TS 3000 V (stl. 1-4) - Innerdörrar upp till 1100 mm. - Justerbar stängningskraft, tillslagskraft och stängningshastighet.
	TS 1500 G (stl. 3/4) - Innerdörrar upp till 850 mm. - Justerbar stängningskraft, tillslagskraft och stängningshastighet.

TILLBEHÖR	FÄRGER
Montageplattor (hus och skenor)	Silver (standard)
Översättningsplatta*	Brun (standard)
Uppställningsarmar	Rostfritt**
Axelförlängningar	Vit (standard)
Vinkelkonsoler (hus och skenor)	Lackad i valfri kulör**
Plankonsoler	Mässing**
Parallellarmsfäste	Rostfritt**
Uppställningsbeslag	
Dörrmagneter	
Rökdetektorer	


* Till Anchor Top.
Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70.
Abloy 200-,900-serien.
Abloy 400-,500-,600-serien.

**
2-3 v lev tid.

STANDARDARMSTÄNGARE BRAND

	TS 4000 E (dbl-ggj/karm-ansl/karm-ggj) - Elektrohydraulisk uppställning. 80°-175° 24 V DC
	TS 4000 EFS (dbl-ggj/karm-ansl/karm-ggj) - Elektrohydraulisk uppställning. 80°-175° 24 V DC och Free-Swing armsystem
	TS 4000 R (karm-anslag) - Elektrohydraulisk uppställning 80°-175° och inbyggd rökdetektor. 230 V AC
	TS 4000 RFS (karm-anslag) - Elektrohydraulisk uppställning 80°-175° med inbyggd rökdetektor och Free-Swing-arm-system. 230 V AC
 	TS 4000 IS (dbl-ggj/karm-ansl) Inbyggd stängningskoordinator.
	TS 4000 E-IS (dbl-ggj/karm-ansl) - Elektrohydraulisk uppställning 80°-175° och inbyggd stängningskoordinering. 24 V DC
	TS 4000 R-IS (karm-anslag) - Elektrohydraulisk uppställning 80°-175° med inbyggd stängningskoordinering och rökdetektor. 230 V AC

GLIDSKENESTÄNGARE BRAND

	TS 5000 E (dbl-ggj)
	- Elektromekanisk uppställning 80°-130° 24 V DC
	TS 5000 L-E (dbl-anslag)
	Lika ovan
	TS 5000 EFS (dbl-ggj/karm-ggj)
	- Elektromekanisk uppställning 80°-130° och inbygg rökdetektor. 230 V AC
	TS 5000 L-R (dbl-anslag)
	Lika ovan
	TS 5000 RFS (dbl-ggj)
	- Elektromekanisk uppställning 80°-130° med inbyggd rökdetektor och Free-swing armsystem. 230 V AC
	TS 5000 ISM (dbl-ggj)
	Inbyggd dold stängningskoordinator.
	TS 5000 ISM / BG VPK (dbl-anslag)
	Lika ovan, öppningsvinkel ca 120°.
	TS 5000 E-ISM (dbl-ggj)
	- Elektromekanisk uppställning 80°-130° och inbyggd dold stängningskoordinering. 24 V DC
	TS 5000 E-ISM / BG VPK (dbl-anslag)
	Lika ovan, öppningsvinkel ca 120°.
	TS 5000 R-ISM (dbl-ggj)
	- Elektromekanisk uppställning 80°-130° inbyggd dold stängningskoordinering och rökdetektor. 230 V AC
	TS 5000 R-ISM / BG VP (dbl-anslag)
	Lika ovan, begränsad öppningsvinkel ca 95°.

KOMBINATIONSTABELL FÖR GEZE TS 5000 SYSTEM

ENKELFLYGLIGA SYSTEM	STÄNGARE		GLIDSKENE SYSTEM				TILLBEHÖR	
	Basstängare i standardutförande	Basstängare i L-utförande	Elektromekanisk uppställning (30 mm)	Rökdetektor elektromekanisk uppställning (30mm)	Elektromekanisk uppställning BG för L-montage	Rökdetektor elektromekanisk uppställning BG för L-montage		Rökdetektor-central RSZ 6
	ID.nr. 027333	ID.nr. 027351	ID.nr. 116295	ID.nr. 116300	ID.nr. 120039	ID.nr. 120073		ID.nr. 099851
TS 5000 E	1		1					
TS 5000 L-E		1			1			
TS 5000 R	1			1				
TS 5000 L-R		1				1		

PARFLYGLIGA SYSTEM	STÄNGARE		GLIDSKENE SYSTEM				TILLBEHÖR	
	Basstängare i standardutförande	Basstängare i L-utförande	ISM glidskena. Inbyggd dold, stängningskoordinering	ISM glidskena BG. Inbyggd dold, stängningskoordinering för L-montage VPK	E-ISM glidskena. Elektromekanisk uppställning och integrerad stängningskoordinator (30 mm)	E-ISM glidskena. Elektromekanisk uppställning och integrerad stängningskoordinator för L-montage VPK	R-ISM glidskena. Rökdetektor. Elektromekanisk uppställning och integrerad stängningskoordinator (30 mm)	R-ISM glidskena BG. Rökdetektor. Elektromekanisk uppställning och integrerad stängningskoordinator för L-montage VPK
	ID nr. 027333	ID nr. 027351	ID nr. 115549	ID nr. 182647	ID nr. 155600	ID nr. 182644	ID nr. 115614	ID nr. 133711
TS 5000 ISM	2		1					
TS 5000 ISM/BG VPK*				1				
TS 5000 E-ISM	2				1			
TS 5000 E-ISM/BG VPK*		1				1		
TS 5000 R-ISM	2						1	
TS 5000 R-ISM/BG VPK		2						1

BG-utförande är endast avseeda för montage på dörrbladet på anslagssida.

Eventuella montageplattor beställs separat.

* VPK system levereras komplett med 1 st dörrstängarhus TS 5000L-IS, 1 st dörrstängarhus TS 5000L och 1 st glidskena ISM /E-ISM /BG-VPK.

MONTAGEPLATTOR

Beteckning	ID nr.
Montageplatta för hus	049185
Montageplatta för glidskena vid normalmontage, enkeldörr	001512
Montageplatta för arm vid L-montage, enkeldörr	124683
Montageplatta för E-arm vid normalmontage, enkeldörr	123294
Montageplatta för E-arm vid L-montage, enkeldörr	123289
Montageplatta för R-arm vid normalmontage, enkeldörr	123296
Montageplatta för R-arm vid L-montage, enkeldörr	123311
Montageplatta för ISM- och E-ISM vid normalmontage	118702
Montageplatta för R-ISM vid normalmontage	118690
Montageplatta för ISM-/E-ISM/R-ISM vid L montage	118704

VINKELKONSOLER VID L-MONTAGE

Beteckning	ID nr.
Vinkelkonsol för arm, enkeldörr	025657
Vinkelkonsol för E-arm, enkeldörr	123322
Vinkelkonsol för R-arm, enkeldörr	123324
Vinkelkonsolset för ISM-/E-ISM/ VPK	139710



GEZE BASDÖRRSTÄNGARE

GEZE TS 1500	- Justerbar stängningshastighet och tillslagskraft. - Storlek 3 och 4 enligt EN 1154.
GEZE TS 2000	- Justerbar stängningshastighet framifrån. - Inställning av tillslagskraft via standardarmsystemet. - Storlek 2, 3 och 4 enligt EN 1154.
GEZE TS 3000	- Med glidskena, standardmontage på dörrblad/gångjärnssida. - Stängningskraft justerbar från sidan. Stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 1-4 enligt EN 1154.
GEZE TS 4000	- Stängningskraft, stängningshastighet och öppningsbroms justerbar framifrån. - Justerbar tillslagskraft. - Storlek 1-6 enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 5000	- Med glidskena för montering på dörrblad gångjärnsida eller karm anslagsida. - Stängningskraft, stängningshastighet, öppningsbroms och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 2-6 enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 5000 L	- Med glidskena för montering på dörrblad anslagssida eller karm gångjärnsida. - Stängningskraft, stängningshastighet, öppningsbroms och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 2-6 enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 5000 ECline	- Med glidskena med inbyggd öppningssupport för öppningshjälp (ca 40% lättare öppning). - För montering på dörrblad gångjärnsida eller karm anslagsida. - Stängningskraft, stängningshastighet, öppningsbroms och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 3-5 enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 5000 L ECline	- Med glidskena med inbyggd öppningssupport för öppningshjälp (ca 40% lättare öppning). - För montering på dörrblad anslagssida eller karm gångjärnsida. - Stängningskraft, stängningshastighet, öppningsbroms och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 3-5 enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.

DÖRRSTÄNGARE FÖR FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD

GEZE TS 4000 E	- För enkelflygliga dörrar. - Med elektrohydraulisk uppställning. - Steglöst justerbar från 80° till 175° enligt EN 1154. - Elektrisk anslutningsdosa. - Stängningskraft och stängningshastighet justerbar framifrån. - Storlek 1-6, enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 4000 EFS	- För enkelflygliga dörrar. - Med freeswing-funktion som möjliggör för användaren att passera dörren utan motstånd i öppnings- och stägningsriktningen. - Stängningskraft, stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 1-6, enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator. - Finns även med rökdeckare (RFS).
GEZE TS 4000 R	- För enkelflygliga dörrar. - Med elektrohydraulisk uppställning. - Steglöst justerbar från 80° till 175° enligt EN 1154 med integrerad rökdetektor. - Stängnigskraft och stängningshastighet justerbar framifrån. - Storlek 1-6, enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator. Karmmontage på anslagssidan.
GEZE TS 5000 E	- För enkelflygliga dörrar. - Glidskena med elektromagnet för uppställning. - Steglöst justerbar från 80° till 130° enligt EN 1154. - Stängningskraft och stängningshastighet justerbar framifrån. - Storlek 2-6, enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 5000 EFS	- För enkelflygliga dörrar. - Med freeswing-funktion som möjliggör för användaren att passera dörren utan motstånd i öppnings- och stägningsriktningen. - Stängningskraft, stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 2-5, enligt EN 1154. - Finns även med rökdeckare (RFS).
GEZE TS 5000 R	- För enkelflygliga dörrar. - Glidskena med elektromekanisk uppställning. - Steglöst justerbar från 80° till 130° enligt EN 1154. - Med integrerad rökdetektor. - Stängningskraft och stängningshastighet justerbar framifrån. - Storlek 2-6, enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.
GEZE TS 5000 ISM	- För parflygliga dörrar. - Med inbyggd dold stängningskoordinering. - Stängningskraft, stängningshastighet, öppningsbroms och tillslagskraft justerbar framifrån. - Storlek 2-6, enligt EN 1154. - Optisk storleksindikator.

DÖRRSTÄNGARE FÖR FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD

GEZE TS 5000 ISM/BG VPK

- För parflygliga dörrar.
- Med inbyggd dold stängningskoordinering.
- För montering på anslagssida (öppningsvinkel ca 120°).
- Stängningskraft, stängningshastighet, öppningsbroms och tillslagskraft justerbar framifrån.
- Storlek 2–6, enligt EN 1154.
- Optisk storleksindikator.

GEZE TS 5000 E-ISM

- För parflygliga dörrar.
- Med elektromekanisk uppställning samt inbyggd dold stängningskoordinering.
- Steglöst justerbar uppställning från 80° till 130° enligt EN 1155.
- Stängningskraft, stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån.
- Glidskena med elektromagnet för uppställning.
- Storlek 2–6, enligt EN 1154.
- Optisk storleksindikator.

GEZE TS 5000 E-ISM/BG VPK

- För parflygliga dörrar.
- Med elektromekanisk uppställning samt inbyggd dold stängningskoordinering.
- Steglöst justerbar uppställning från 80° enligt EN 1155.
- För montering på anslagssida, (öppningsvinkel ca 120°).
- Stängningskraft, stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån.
- Glidskena med elektromagnet för uppställning.
- Storlek 2–6, enligt EN 1154.
- Optisk storleksindikator.

GEZE TS 5000 R-ISM

- För parflygliga dörrar.
- Med elektromekanisk uppställning, inbyggd dold stängningskoordinering.
- Integrerad rökdetektor.
- Steglöst justerbar uppställning från 80° till 130° enligt EN 1155.
- Stängningskraft, stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån.
- Glidskena med elektromagnet för uppställning.
- Storlek 2–6, enligt EN 1154.
- Optisk storleksindikator.

GEZE TS 5000 R-ISM/BG VP


- För parflygliga dörrar.
- Med elektromekanisk uppställning, inbyggd dold stängningskoordinering.
- Integrerad rökdetektor.
- Steglöst justerbar uppställning från 80° enligt EN 1155.
- För montering på anslagsida (begränsad öppningsvinkel ca 95°).
- Stängningskraft, stängningshastighet och tillslagskraft justerbar framifrån.
- Glidskena med elektromagnet för uppställning.
- Storlek 2–6, enligt EN 1154.
- Optisk storleksindikator.




INJUSTERINGSREKOMMENDATION

Rekommenderade justeringar för GEZE dörrstängare


→ Att ta bort locket

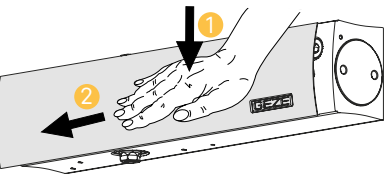


→ Att sätta på locket

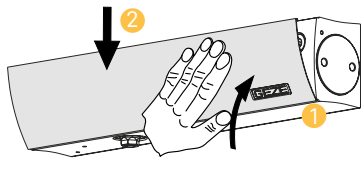

→ Justeringar. Använd PH2-skruvmejsel

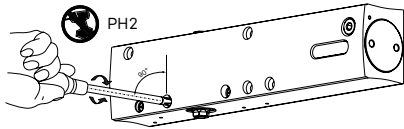


GEZE TS 5000

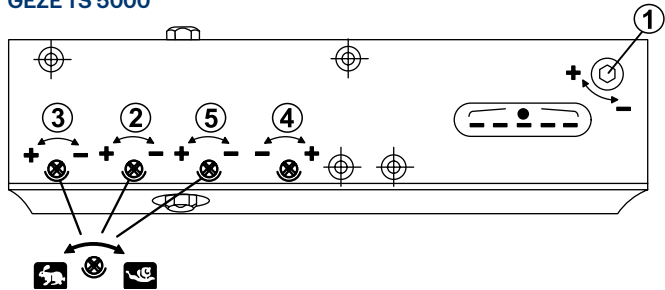


- 1 Justering av stängningskraft
- 2 Justering av stängningshastighet
- 3 Justering av tillslag
- 4 Justering av öppningsbroms
- 5 Justering av stängningsfördröjning (gäller endast TS 5000 S)

Display	Dörrbladsbredd (mm)
2	upp till 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren!

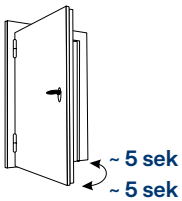


GEZE TS 4000

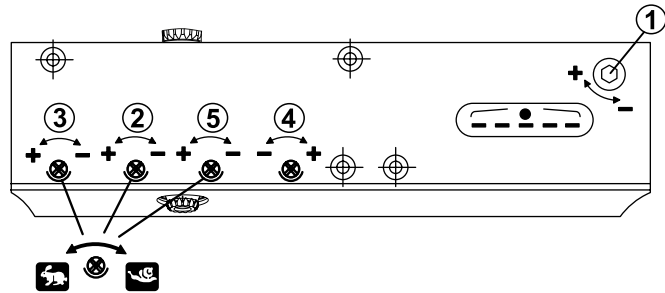


- 1 Justering av stängningskraft
- 2 Justering av stängningshastighet
- 3 Justering av tillslag (gäller endast TS 4000 S)
- 4 Justering av öppningsbroms
- 5 Justering av stängningsfördröjning (gäller endast TS 4000 S)

Display	Dörrbladsbredd (mm)
1	upp till 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren!

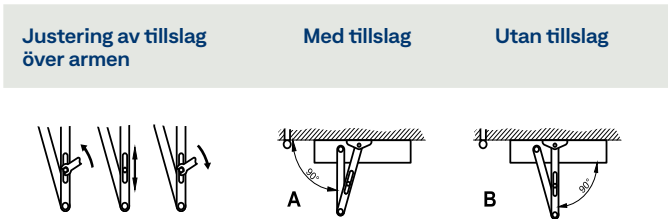


GEZE TS 3000 V

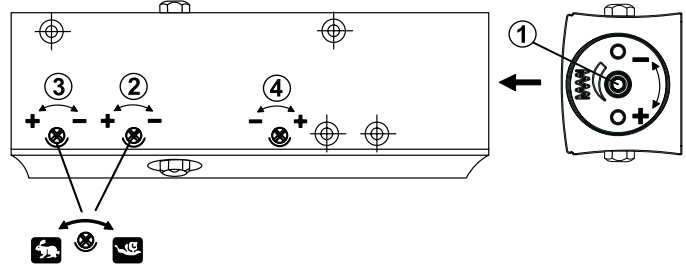


- 1 Justering av stängningskraft
- 2 Justering av stängningshastighet
- 3 Justering av tillslag
- 4 Justering av öppningsbroms (gäller endast TS 3000 (VBC))

Justering av stängningskraft	Dörrbladsbredd (mm)
Minimum	upp till 750
2.5 varv	850 - 950
5 varv	950 - 1100
Maksimum	1100 - 1250

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren!

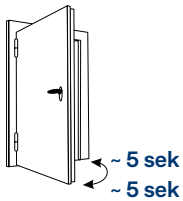


GEZE TS 2000 V

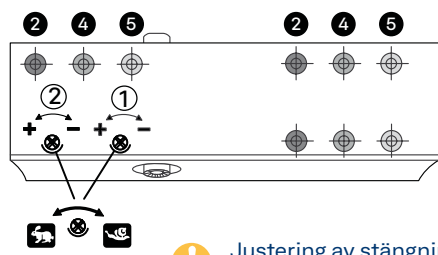


- 1 Justering av stängningshastighet
- 2 Justering av öppningsbroms (gäller endast TS 2000 VBC)

Justering av stängningskraft	Dörrbladsbredd (mm)
2 Styrka EN 2	750 - 850
4 Styrka EN 4	850 - 1100
5 Styrka EN 5	1100 - 1250

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren!

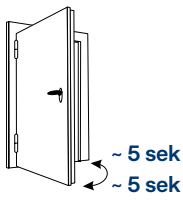


GEZE TS 2000 NV

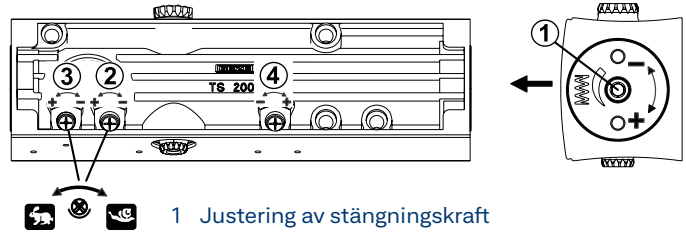


- 1 Justering av stängningskraft
- 2 Justering av stängningshastighet
- 3 Justering av tillslag
- 4 Justering av öppningsbroms (gäller endast TS 2000 NV BC)

Justering av stängningskraft	Dörrbladsbredd (mm)
Minimum	upp till 850
4 varv	850 - 950
Maksimum	upp till 1100

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren!

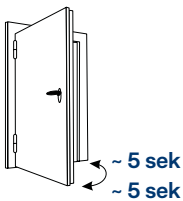

GEZE TS 1500

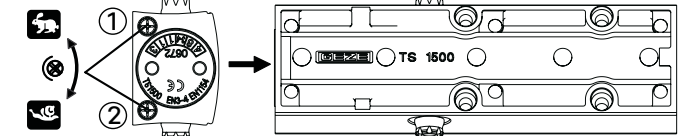


! Justering av stängningskraft görs genom att vrida armen så att foten på armen antingen kommer ut kort eller längre ut från gångjärnet.

- 1 Justering av stängningshastighet
- 3 Justering av tillslag

Justering av stängningskraft	Dörrbladsbredd (mm)
A	850 - 950
B	950 - 1100

En lätt gående dörr måste stängas helt av dörrstängaren!

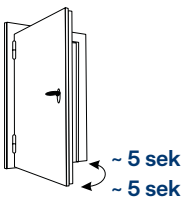

ALLMÄN INFORMATION OM

GEZE
dörrstängare

ANVÄNDNING

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

REPARATIONER

ALLMÄN INFORMATION OM GEZE DÖRRSTÄNGARE

ANVÄNDNING

Dörrstängaren skall endast användas till det som den är avsedd för, samt monteras och injusteras av fackman. Dörrstängarens funktion är att stänga sidohängda dörrar, när dessa öppnats manuellt. Dörren stängs med hydraulik. Det är viktigt att dörrstängaren används på ett korrekt sätt, för att undvika skador på person och egendom. Nedan följer några exempel på felaktig användning av dörrstängare:

- När något hindrar dörren från att stängas ordentligt, t ex dörren nöts mot karmen, dörrtrycket fungerar inte, låset kärvar etc.
- Om inte dörrstängaren är monterad och injusterad enligt fabrikantens anvisningar.
- Öppningsdämpningen inte är justerad, feljusterad så dörren slår upp mot en dörrstopp, en vägg eller stängningshastigheten är feljusterad så dörren slår igen.
- Om man placerar handen mellan dörren och karmen (klämrisk).
- Om man förutsätter normal funktion vid extrema förhållanden som inte täcks av garantivillkoren, t ex vid vind då dörren utsätts för tryckförändringar.
- Om dörrstängaren används till något annat ändamål än att stänga en dörr.
- Om dörrstängarstorleken inte valts med hänsyn till tillverkarens rekommendationer.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

Underhåll och skötsel skall utföras av fackman. Alla delar på dörrstängaren som rör säkerheten skall kontrolleras så ofta som det är nödvändigt för att se till att de inte är lösa eller slitna. Fästskruvar skruvas till och utslitna delar ersätts. Dessutom skall följande underhåll göras så ofta som det behövs, dock minst en gång om året:

- Alla rörliga delar bör infettas, t ex länkmarmens led.
- Dörrstängarens justeringar bör kontrolleras.
- Dörren skall kontrolleras så att den rör sig fritt, så långt det nu är möjligt med en dörrstängare monterad.
- Om dörrstängaren har specialfunktioner t ex uppställning, skall den kontrolleras regelbundet för att se om service behövs.
- Kontrollera att justeringar är gjorda enligt montageanvisningen och att dörrstängaren sitter enligt fabrikantens anvisningar.

Rengöring skall ske med miljövänliga rengöringsmedel som inte orsakar korrosion.

REPARATIONER

Alla reparationer skall utföras av GEZE eller av GEZE auktoriserad personal. Allt GEZE material tas emot och återvinns av GEZE.

BESKRIVNING AV KODNYCKEL FÖR CE-MÄRKTA DÖRRSTÄNGARE ENLIGT EN 1154

CE-MÄRKT

En CE-märkt dörrstängare skall förutom CE-märke även vara försedd med en så kallad kodnyckel. Kodnyckeln är 6-siffrig, och varje siffra har en betydelse om funktion, lämplighet osv. Denna kod-nyckel är gemensamt framtagen av EU och dess instanser för att det skall finnas ett enkelt sätt att jämföra dörrstängare av olika fabrikat.

4	8	6/1	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

1:a siffran

Användningsområde

- grad 3: För stängning av dörr som öppnat minst 105°.
- grad 4: För stängning av dörr som öppnat 180°.

Not: Grad 4 skall ses som standard.

Not: Vid extrema fall bör anpassning till förutsättningarna beaktas t.ex. via dörrstopp.

2:a siffran

Testcykler

- grad 8: 500.000 testcykler

Not: Endast grad 8 finns för närvarande.

3:e siffran

Dörrstängares storlek

Not: Vid flera storlekar skall både högsta och lägsta värde anges.

4:e siffran

Lämplighet på branddörr

- grad 0: Ej lämplig för placering på brand/rök dörr.
- grad 1: Lämplig för placering på brand/rök dörr.

Not: Beakta Boverkets krav för brand/rök dörrar.

5:e siffran

Säkerhet

- grad 1: Säker att använda.

Not: Endast grad 1 finns då alla dörrstängare måste vara säkra att använda.

6:e siffran

Korrosionsmotstånd

- grad 0: Inget korrosionsmotstånd.
- grad 1: Lite korrosionsmotstånd.
- grad 2: Medel korrosionsmotstånd.
- grad 3: Högt korrosionsmotstånd.
- grad 4: Mycket högt korrosionsmotstånd.

GEZE SCANDINAVIA AB

GEZE är en världsledande tillverkare av manuella och automatiska dörr- och fönsterteknologisystem. Vårt skandinaviska huvudkontor/lager ligger i Täby och vi har även kontor/lager i Köpenhamn, Oslo samt i Helsingfors. GEZE Scandinavia är ett helägt dotterbolag till GEZE GmbH i Tyskland.

I vårt breda produktsortiment har vi följande produkter inom respektive område:

DÖRRSTÄNGARE

- GEZE erbjuder ett komplett produktutbud av mekaniska stängare, både med standardarm och med glidskena. GEZE erbjuder även inbyggda dörrstängare både för montage i karm/dörrblad och i golv. Möjligheten att komplettera med någon form av förebyggande brandfunktion finns.

SLAGDÖRRSAUTOMATIK

- GEZE erbjuder ett komplett program av slagdörrsautomatik både för enkel- och för dubbeldörrar. Även dessa produkter kan kompletteras med förebyggande brandfunktioner.

SKJUTDÖRRSAUTOMATIK

- Här återfinns marknadens bredaste produkt program. GEZE levererar automatik till såväl enkel-, dubbel- samt till teleskopdörrar. GEZE anpassar oftast automatiken, vilket innebär att Ni får en måttbeställd rätt automatik till Er dörrmiljö. Samtliga modeller är godkända för utrymning.

FÖNSTERSTYRNING

- Här finner Ni ett av marknadens bredaste program för manuella- och motoriserade fönster- öppnare. Vid val av GEZE löser vi både Er komfortventilation samt Er rök- och brandevakuering. GEZE erbjuder även ett stort tillbehörsprogram i form av t.ex. styrcentraler, vind- och regngivare samt olika former av styrningar.

GLAS- OCH SKJUTSKENSYSTEM

- GEZE erbjuder ett produktprogram av "transparenta" väggar, i form av enkel- och dubbelglas. GEZE marknadsför och säljer även beslag för slag- och skjutdörrar i glas.

TYCKER DU ATT DETTA LÅTER INTRESSANT?

Ring oss på 08-732 34 00 och be att få tala med en säljare så berättar vi mer eller kryssa för nedan- stående produktområden och faxa in till oss på 08-732 34 99 eller maila på sverige.se@geze.com, så kontaktar vi Er och skickar material.

- ☐ Dörrstängare
- ☐ Slagdörrsautomatik
- ☐ Skjutdörrsautomatik
- ☐ Fönsterstyrning
- ☐ Glassystem

Namn:

Företag:

Adress:

Telefon:

Connecting expertise – building solutions.

