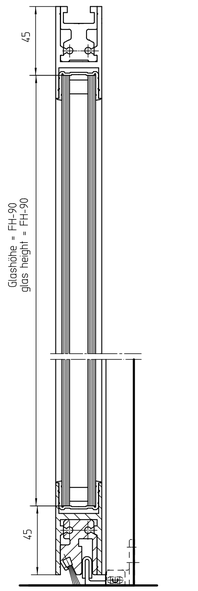

Variante 2
verstellbare Bodenführung
adjustable floor guide

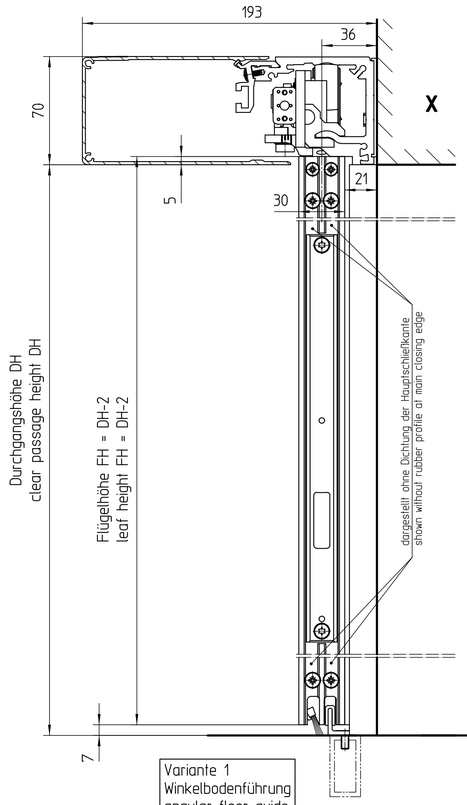

Variante 1
Winkelbodenführung
angular floor guide

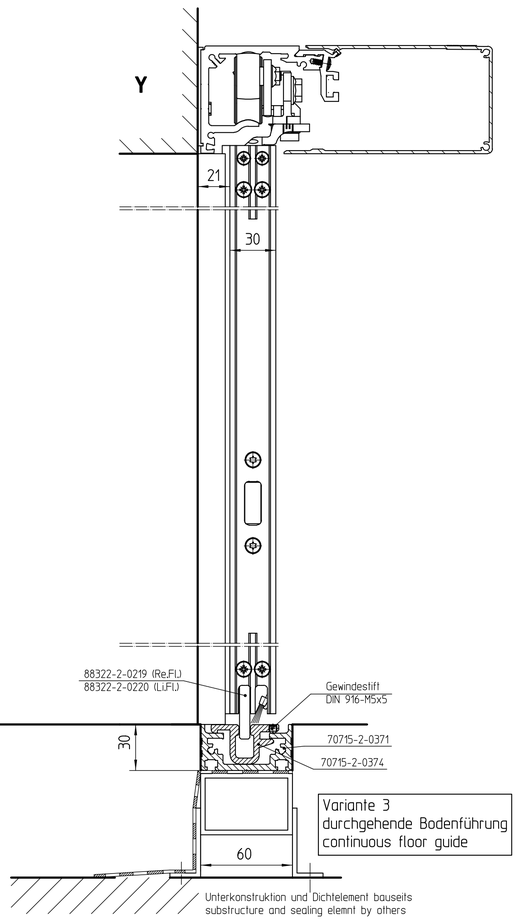

Variante 3
durchgehende Bodenführung
continuous floor guide

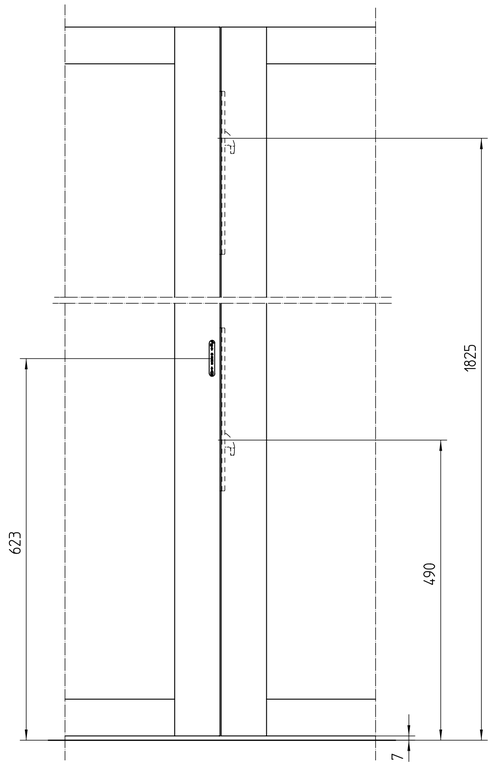

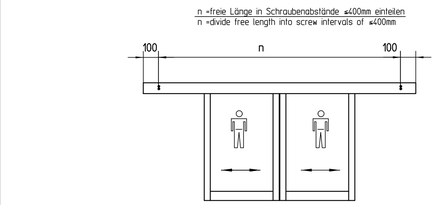

AL Lock : siehe 70511-9-0953
see 70511-9-0953

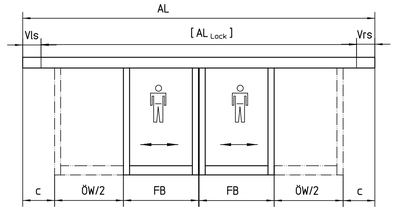

Absichern von Gefahrenpunkten / safeguarding of danger points

Gefahrenpunkte / danger points	Sicherheitsmaßnahmen / safety measures
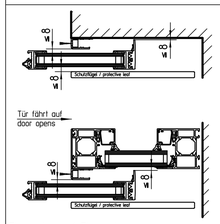	- genannte Maße einhalten / observe dimension - oder Schutzflügel (nicht bei Einsatz von ESG) or protective leaf (not for glazing with toughened safety glass) - oder Sicherheitssensor "Öffnen" (nicht bei Fluchtwegtüren) or safety sensor "OPEN" (not for escape route doors)
Fingereinzug / Finger trap	
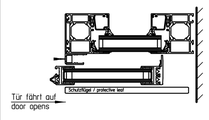	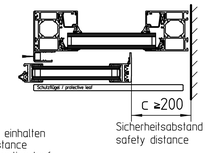
Quetschstelle / entrapment point Scherstelle / shearing point Einschließen / entrapment point	- Sicherheitsabstand einhalten observe safety distance - Schutzflügel / protective leaf - Sicherheitssensor "Öffnen" (nicht bei Fluchtwegtüren) safety sensor "OPEN" (not for escape route doors)

Sicherheitsmaßnahmen sind auch anzuwenden wenn sich im Öffnungszyklus ein Pfosten befindet.
Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.

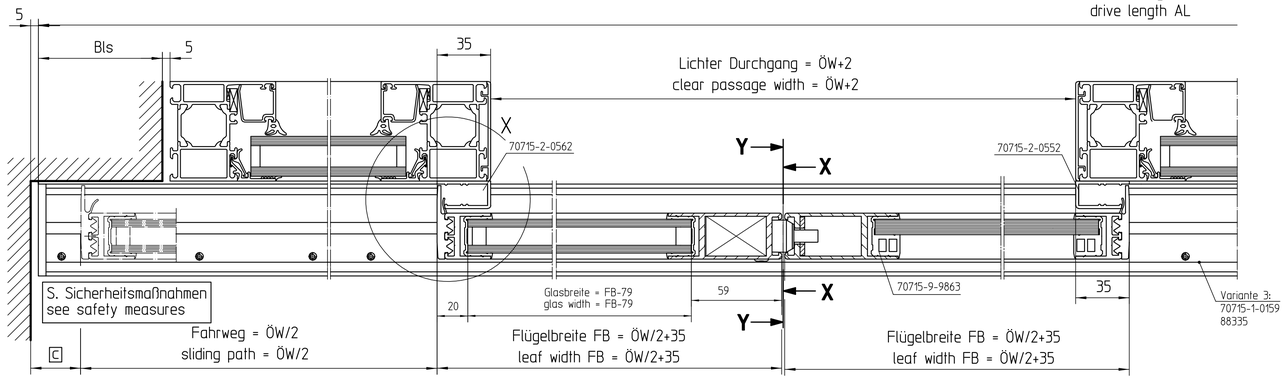

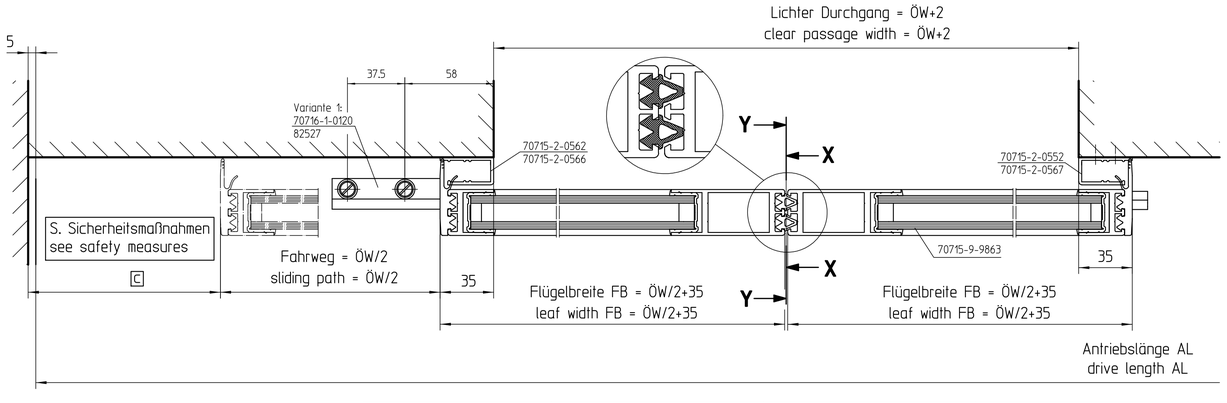

Bls =Befestigung links
Brs =Befestigung rechts
Flügelgewicht <70kg : min. 2 Verschraubungen
≥70kg : min. 3 Verschraubungen
bei Befestigung an Mauer, Beton oder gleichwertig

Bls = fixing, left side
Brs = fixing, right side
Leaf weight <70kg : min. 2 fixing screws
≥70kg : min. 3 fixing screws
for fixing at brickwork, concrete or equivalent

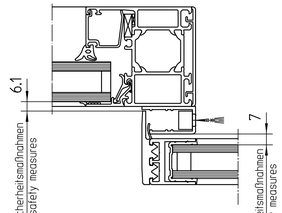

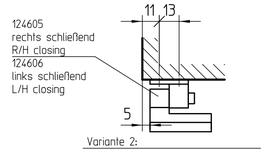

Variante 2:
Montage verstellbaren Bodenführung
fixing of adjustable floor guide

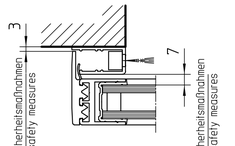

Abkürzungen / abbreviations	
AL	Antriebslänge / drive length
FB	Flügelbreite / leaf width
FH	Flügelhöhe/ leaf height
DH	Durchgangshöhe / clear passage height
ÖW	Öffnungsweite / opening width

Normen und gesetzliche Vorschriften:
- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen SL NT, SL NT-FR sind zu beachten.
- Für SL NT-FR: AutSchR, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen

Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.
Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch beiseitige Stahleinlagen zu verstärken.
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

Standards and legal regulations.
- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.
- For further informations see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents SL NT, SL NT-FR must be observed.
- For SL NT-FR: AutSchR "Directive for automatic windows, doors and gates"
- further legal regulations and standards

Guidelines for application:
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis

Diese Zeichnung ersetzt die Einzelzeichnungen für die Montage. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Sie darf nicht für Angebote oder Bestellungen verwendet werden. Sie ist nur für den Gebrauch durch unsere Kunden bestimmt. Jede Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Zeichnung entstehen, ist ausgeschlossen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
This drawing replaces the individual drawings for assembly. It may not be reproduced or made available to third parties without our express permission. It is protected by copyright. All rights, including those of translation, are reserved. It may not be used for offers or orders. It is intended for the use of our customers only. We accept no liability for damage caused by failure to observe this drawing. Our general terms and conditions apply.

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

					=
00	20.07.15	tba4	=		
E00	05.02.14	tba4	=		
Empfg	Dokument/document	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.	

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Benennung / designation
Slimdrive SL NT & Lock A, 2-flg.
Slimdrive SL NT & Lock A, 2-leaves

	Datum / date	Name / name
erstellt / drawn	20.07.15	tba4
gepr. / checked	04.09.15	tba5
Ersatz für: subst. for:		
Ersetzt durch: subst. with:		

Blatt / von sheet / of 1/1
Maßstab scale 1:2
Sprache / language D
Material-Nr. ID-no.

Zeichnungs-Nr. / document-no.
70511-ep16