V: Trägermontage (breit), Winkelbodenführung, MONO-Glas
V: Girder mounting (wide), angular floor guide, MONO-glass

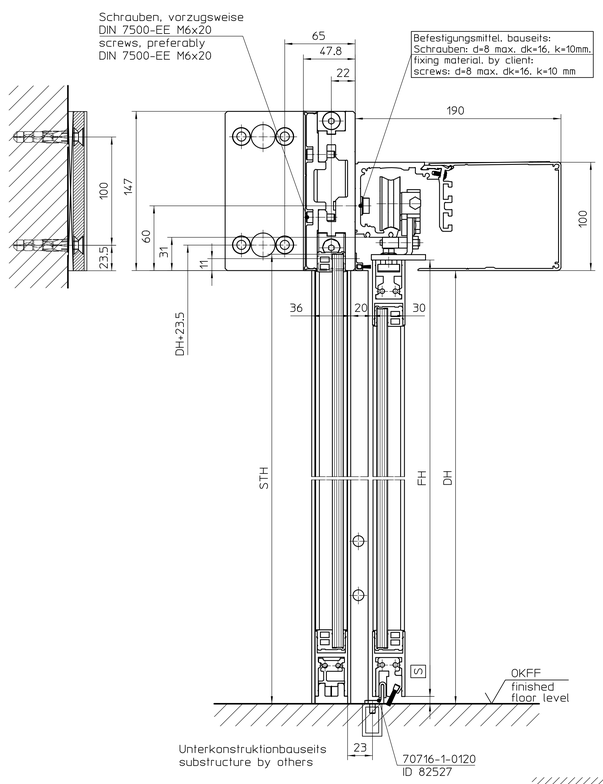

V: Trägermontage (dünn), verstellbare Bodenführung, ISO-Glas
V: Girder mounting (thin), adjustable floor guide, ISO-glass

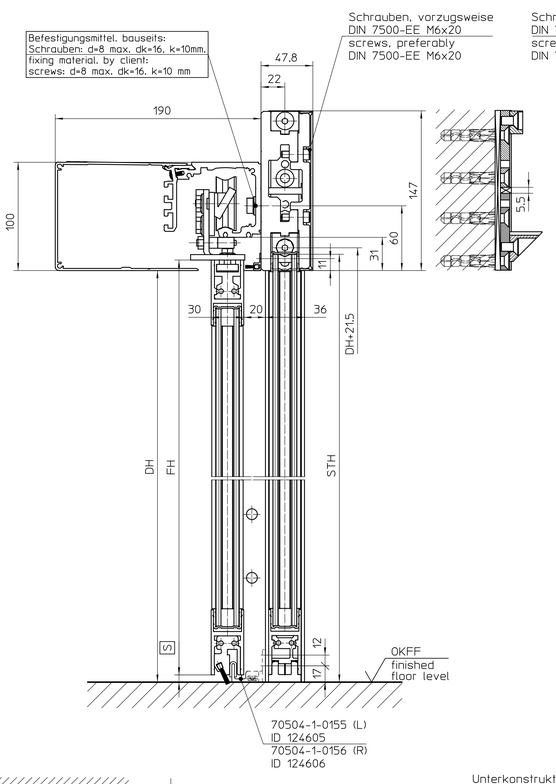

V: Trägermontage (dünn), durchgehende Bodenführung, MONO-Glas
V: Girder mounting (thin), continuous floor guide, MONO-glass

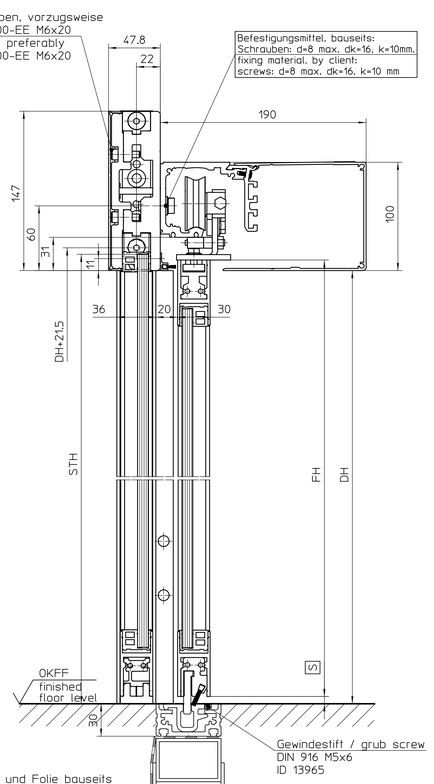

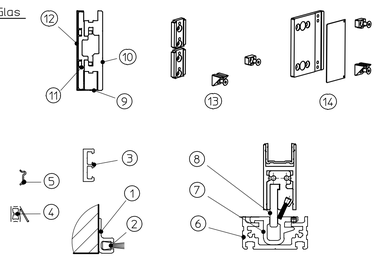

14	179470 179471	Verpackung package	Montageplatte mounting plate		
13	127482	Verpackung package	Montageplatte klein mounting plate, small		
12	170269 170270	L=6500 mm EV1 ROH	Abdeckprofil cover profile	70518-2-0212	
11	170426	L=6500 mm ROH	Deckprofil cover profile	70518-2-0211	
10	170266	L=6500 mm EV1	Träger girder	70718-2-0210	
9	079875	L=6500 mm	Blendenprofil cover profile	70717-2-0246	
8	093965	L=6500 mm	Führungsprofil guide profile	88322-2-0219 88322-2-0220	Links/left Rechts/right
7	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. innen guide rail profile, inside	70715-2-0374	
6	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. außen guide rail profile, outside	70715-2-0371	
5	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover Profile	70709-2-0390	
4	117513	L=50 m	Dichtung seal	70715-2-0554	
3	102066 102065	L=5100 mm EV1 ROH	Wandleistenprofil wall profile	70715-2-0274	
2	068992 004283	L=2500 mm L=3000 mm	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484	
1	106558	L=6000 mm	Bürstenaufnahmeprofil adaptionprofile brush	70709-2-0451	
Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing	

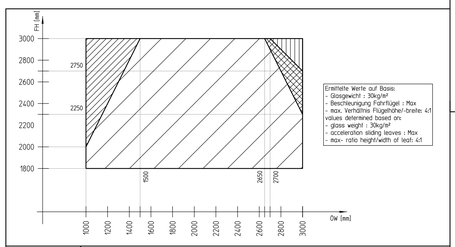

	Abhängung notwendig für Doppel-Rollenwagen: Laufschiene zusätzlich zur Decke abhängen Central support for double roller carriage: Running track additionally fixed to ceiling
	Standardbereich bis 140kg , Anwendungsbereich für Doppelrollenwagen standard area up to 140kg , area of appliction for double roller carriage
	Standardbereich bis 120kg , Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg : area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages

Die Sicherheitsmaßnahmen sind in kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.

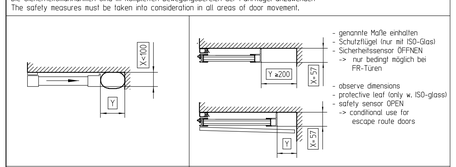

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013
danger point: general requirement acc. to EN16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Schutz gegen Quetschen
Crushing protection

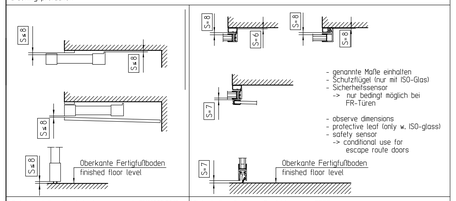

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013
Danger point: general requirement acc. to EN16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse für die Türanlage durchgeführt werden.
  Nähere Informationen dazu auf www.geze.com
- Montage-, und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen EC T2, EC T2-FR sind zu beachten.
  Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:
- Für EC T2-FR: AutSchR: Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen

Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.
Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
- der Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. ist einzuhalten
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstärken.
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis must be accomplished.
  For further infamations see www.geze.com
- The fitting and service instructions as well as the other product documents EC T2, EC T2-FR must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in particular:
- For EC T2-FR: AutSchR "Directive for automatic windows, doors and gates"
- further legal regulations and standards

Guidelines for application:
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- observe (RAL) Guideline for installation of windows and external pedestrian doors for new buildings and renovations compiled by dt Rosenheim, RAL Quality Assurance Association windows, facades and doors e.V.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis

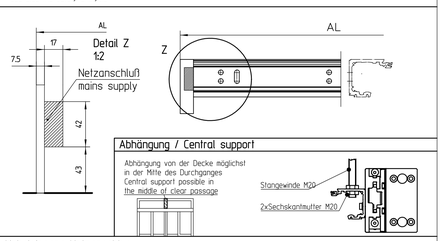

Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

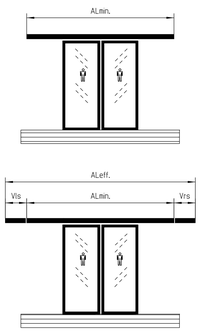

TL	Trägerlänge	girder length	TL = LB-32	
	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - Leaves	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70518-9-9880 / 70518-9-9881	=
	Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - Side panel	siehe akt. Seitenteilzeich. / see current side panel drawing 70518-9-9882	=
LB	Lichte Bauteile	clear construction width		=
L_{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff.}$	=
Vls	Antriebsverländerung links	drive extension on left side		=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=
$AL_{eff.}$	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$	=
$AL_{min.}$	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
STH	Seitenteilhöhe	side panel height	STH = DH + 15	=
STB	Seitenteilbreite	side panel width	STB = (LB-(ÖW+2)-10)/2	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 +40 | FB = ÖW/2 +35	=
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary

H: Trägermontage, ALU-NSK, durchgehende bodenführung, ISO und MONO Glas
H: Girder mounting, ALU secondary closing edge, continuous floor guide, ISO und MONO-glass

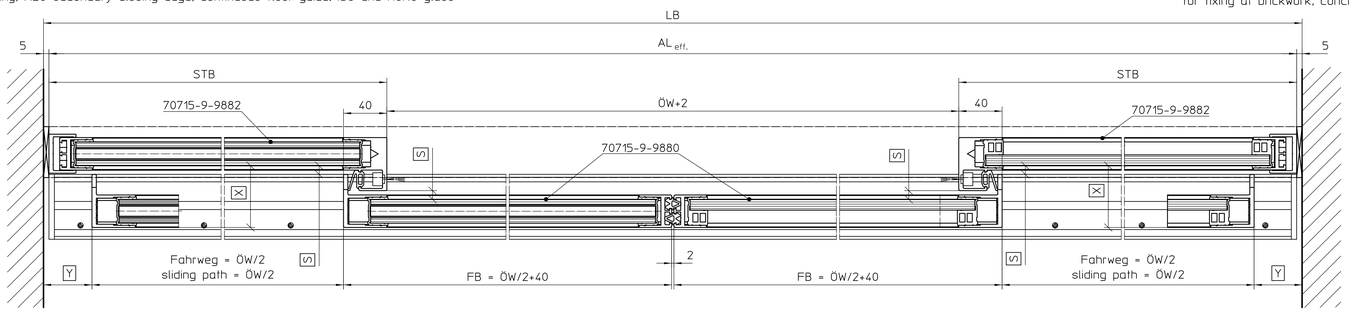

H: Trägermontage, GUMMI-NSK, Winkel / verstellbare Bodenführung, mit Schutzflügel, ISO und MONO-Glas
H: Girder mounting, rubber secondary closing edge, angular / adjustable floor guide, with protective leaf, ISO and MONO-glass

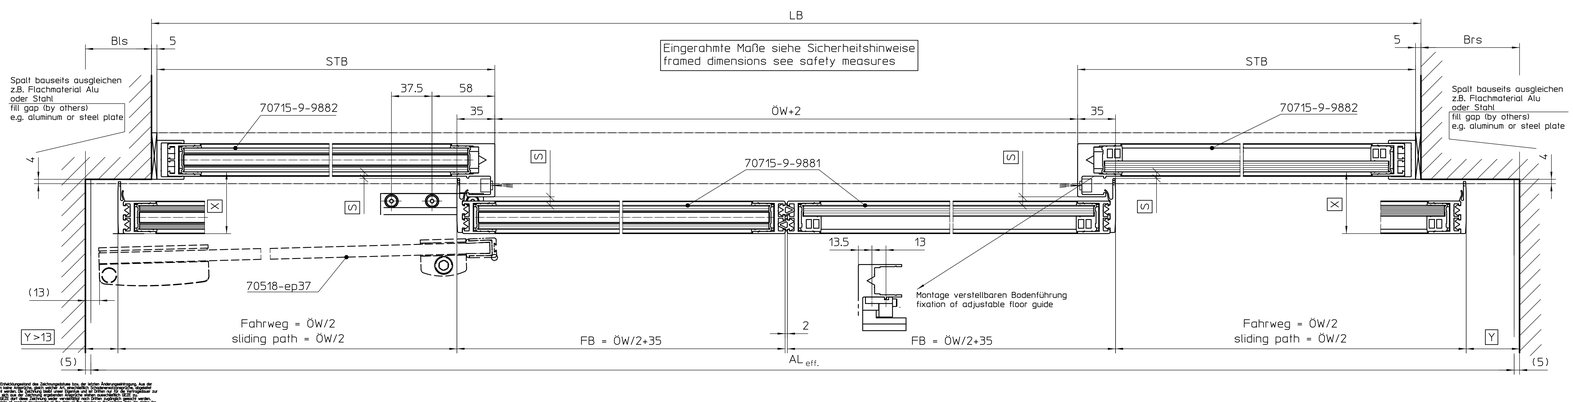

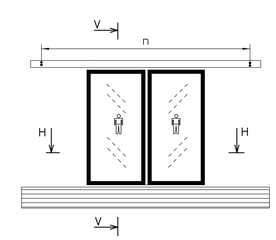

| | | | | |